

# DAEWOO全自動洗濯機『DW-S50AW』お買い上げのお客様へ

## 取扱説明書に関するお詫びと訂正について

このたびは、DAEWOO全自動洗濯機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
製品に同梱しております取扱説明書につきまして、記載に説明不十分な部分がありましたのでお知らせいたします。  
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

～ 記 ～

### 説明不十分な点

●本製品は安全の為、ふたを開けたまま『スタート/一時停止』を押した場合に誤動作を知らせるエラー「dE」がコントロールパネルに表示されます。

このエラー表示を解除するにはふたを閉め『スタート/一時停止』を押して頂くと解除できます。



●本製品は安全の為、ふたを閉めた状態で『スタート/一時停止』を押すとふたロック機能が作動致します。ご使用中にロック解除する時は『スタート/一時停止』を押して頂くと解除できます。


※ 上記2点の機能を説明させて頂きますと共に、下記のように「標準コース」(12ページ)の説明を訂正させて頂きます。

### 標準コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物、ウール、シルク等のデリケートな物以外の一般的な物を洗濯する時に使います。

所要時間	(つけおき)	洗い	すすぎⅠ	すすぎⅡ	脱水
約51-64分	(30分)	9-12分	*短縮すすぎ	4分	5分
上記の時間は給水および排水時間が含まれていません。					

\*所要時間は排水条件、水道水圧によって変わります。  
\*短縮すすぎ：「標準」コースのみに行います。  
脱水槽をゆっくり回転させながら給水してすすぐ。  
\*すすぎⅡ：ためすすぎ  
設定水位まで給水後、パルセーターが約4分回転してすすぐ。

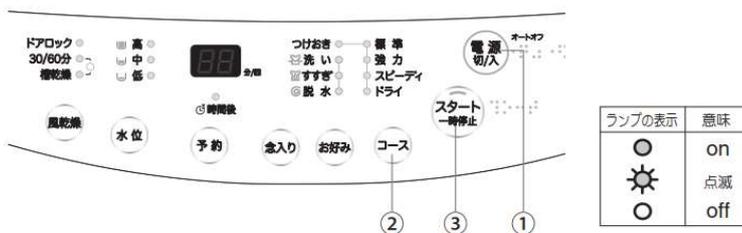

1 洗濯物を入れ「電源」を押す。

2 「標準」「つけおき・標準」コースの選択方法

2.1 電源を入れると自動的に標準コースにセットされます。

2.2 「コース」を1回押すと「つけおき」が追加で選択できます。

⇒「つけおき」をしたい時に押してください。

- 表示された水位まで給水した後、30分間つけおきします。
- 必要に応じて「水位」スイッチを押して水位を選ぶことができます。
- 必要に応じて「お好み」スイッチを押してお好みを選ぶことができます。

3 ふたを閉めて「スタート/一時停止」を押す。

- ふたがロックされます。
- ふたを開けたままスタートすると誤使用を知らせる為「dE」とエラーの表示が出ます。  
(エラーを解除するには、ふたを閉めて『スタート/一時停止』を押すと解除されます。)
- 水なしで洗濯物を動かし、水位と洗剤量を表示します。(布量検知) ※例「高」水位



4 布量検知後『スタート/一時停止』を押してふたロックを解除し、適量の洗剤等を入れてふたを閉めます。

- 『スタート/一時停止』を押して再スタートさせます。

ブザーが鳴ったら

洗濯終了



次の場合は水位を切り換えてください。

- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(混紡・化繊等)は、水位が低くなることがあります。
- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたときには、水位が高くなる場合があります。



ご注意

電源を入れて洗濯をスタートさせると、安全のためふたがロックされ開かなくなります。  
洗濯中にふたを開ける場合は、「スタート/一時停止」を押してふたロックが解除された後に開けてください。

ご不明な点などがございましたら、下記の窓口までご連絡賜りますようお願い申し上げます。

ご連絡先: 大宇販売株式会社 お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-515-239

月～金 9:00～17:00

(土・日・祝はお休みをいただいております)

大宇販売株式会社