



全自动洗濯機

(家庭用)
品番 DW-E60AB
取扱説明書



このたびは、DAEWOO製品を、お買上げいただきまことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

本書に使用しているイラスト/写真はイメージのため、実際とは異なる場合がございます。

目次

・安全上のご注意.....	2
・使用上のご注意.....	7
・各部のなまえ	8
・洗濯前の準備	9
・上手な洗濯のために.....	10
・各スイッチの機能	12
標準コース	13
スピーディコース.....	14
ソフトコース.....	15
毛布コース	16
槽洗浄コース.....	18
・(風)乾燥機能の使用方法	19
・洗濯行程の一部を変更したい時.....	20
・水位と洗剤量について	22
・液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う	23
・洗濯機のお手入れ	24
・洗濯機の据付け	26
・こんな時には	29
・故障かなと思われる前に	30
・仕様	33
・保証とアフターサービス	34

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に、以下の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。



警告



禁止 (してはいけないこと)



注意



指示 (しないといけないこと)




警 告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡
または重傷を負う可能性があります。




浴室や、雨風にさらされるような、
湿気の多い場所には置かない。

感電や火災、故障、
変形のおそれが
あります。

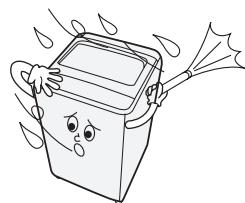


洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、
ベンジン、シンナー、アルコールなどや、
それらの付着した衣類を絶対
に入れたり、近づけたりしない。

爆発や、火災の
危険があり
ます。

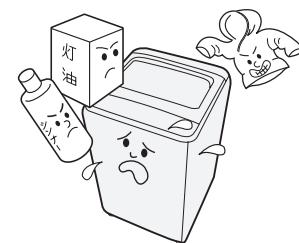

定格15A以上のコンセントを単独で
使用する。

タコ足配線などで他の器具と併用すると、
コンセント部が発
熱し、発火するこ
とがあります。

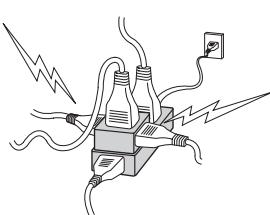


幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせ
ない。不慣れる人だけ使わせない、
洗濯機の近くに台などを置かない。

洗濯・脱水槽の中に
落ちてけがをする
ことがあります。



アースを確実に取り付ける。

故障や漏電のときに、感電するおそれがあ
ります。アースの取り付けは、販売店にご
相談ください。
(工事費は本体
価格に含まれま
せん)

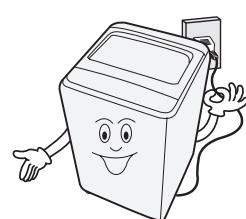

脱水槽が完全に止まるまで、絶対に
脱水槽の洗濯物に触らない。

ゆるい回転でも、洗濯物が
手にからみついて
けがをするおそれ
があります。特に
お子様にはご注意
ください。



安全上のご注意



警 告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡
または重傷を負う可能性があります。

絵表示について

- ⚠ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
- ❗ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。




濡れた手でプラグの抜き差しをしない。
感電・けがのおそれがあります。

禁 止



本体のお手入れなどの際、本体に直接水をかけない。
漏電、感電のおそれがあります。


禁 止

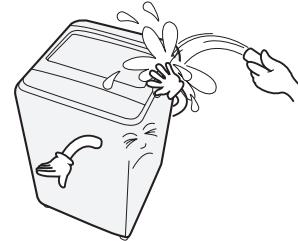

絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない。

発火したり、異常作動して、けがをすることがあります。

禁 止

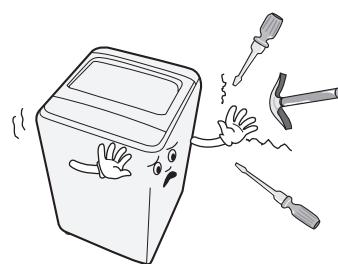

脱水中、ふたを開けてから 7 秒以内に脱水槽が止まらない場合は、すぐ使用を中止し、修理を依頼する。
けがの原因となります。

必ず実施



ロックされたドアを強制的に開けない。

ドア又はロック部位の破損等の故障原因になります。



電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。(定期的に行う)

必ず実施


火災の原因になります。



入浴中はふろ水吸水はしない。

感電を防ぐためです。

必ず実施

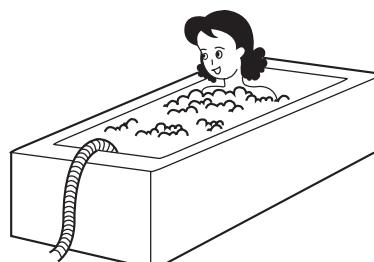

安全上のご注意

！ 注意

注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁 止

洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせたりしない。

変形や破損により、けがをするおそれがあります。



必ず実施

温水を使用する場合は50°C以下の温水を使用する。

プラスチック部分が変形、損傷したりして、感電・漏電を引き起こす場合があります。



禁 止

運転中は、洗濯機の下に手足などを入れない。

回転部があり、けがをするおそれがあります。



必ず実施

火気を近づけない。


火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・蚊とり線香など。変形や火災の原因となります。



禁 止

電源コードは傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。


電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

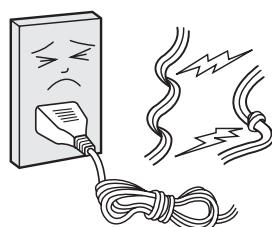

必ず実施

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部分を持って引き抜く。


感電・発火の原因になります。

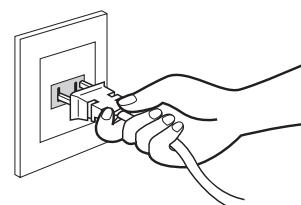

禁 止

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差しこみがゆるいものは使用しない。


感電・発火の原因になります。

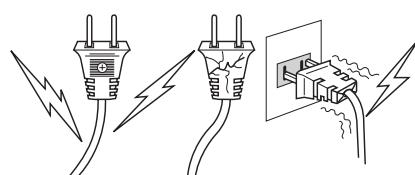

必ず実施

長期間使用しないときは電源プラグを必ず引き抜く。

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれがあります。

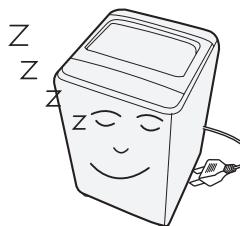

安全上のご注意



注 意

注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



交流 100V 以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。

必ず実施



防水性の衣類、シートなどを洗わない。
防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしないでください。脱水中の激しい振動や転倒による、けが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれがあります。（たとえば、寝袋、あむつかバー、サウナスーツ、ウェットスート・水位面ツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど）

必ず実施



入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の説明文を確認する。
色移りや変色を防ぐためです。

必ず実施



ドアロック強制解除後は、必ず洗濯機の使用を中止し修理依頼をする。
けがをする恐れがあります。

必ず実施



ドアロック部位には、洗剤、柔軟材、コイン等の異物を入れない。
故障の原因になります。

必ず実施

ドアロック

すすぎ、脱水中に槽が完全に止まらない状態でドアを開けて洗濯物を取り出すと、けがをする危険がありますのでドアをロックします。

* 洗い行程終了後、排水が始まる時にドアがロックされます。

ドアロック解除

- * 電源 OFF: 電源 OFF から約 9 秒後
- * 脱水行程：「一時停止」ボタンを押してから約 9 秒後
- * すすぎ行程：「一時停止」ボタンを押してから約 2 秒後

ドアロックの注意事項

通常解除

- * 使用中に「一時停止」ボタンを押すとドアロックが解除されます。
- * 「電源 OFF」又は、洗濯が終わって電源が切れるとドアロックが解除されます。
- * ドアが開かない場合は、一度、電源コードのプラグをコンセントから抜き、改めて電源プラグをコンセントに差込み、電源ボタンを押してください。

強制解除

- 注意**
- * 通常解除方法でもドアロックが解除されない場合のみに限ります。
 - * 電源コードのプラグをコンセントから抜き、背面にある後部パネルの黄色いひもを「カチッ」と音がするまで後方にゆっくり引いてください。
 - * 解除ひもが右側面のキャップ内側にある機種はキャップを取り外し、黄色いひもを「カチッ」と音がするまで水平にゆっくり引いてください。
 - * 強制解除後は必ず洗濯機の使用を中止し修理依頼をしてください。

必ず実施

修理依頼

- 次の場合は、ただちに洗濯機の使用を中止し、販売店およびお客様相談窓口に修理依頼してください。
- * すすぎ / 脱水中にドアロックができない。
 - * 脱水中にドアロックを解除しても脱水が停止しない。
 - * ドアを閉めても「LE」表示が出る。

安全上のご注意



注 意

注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



ドアの上に物を置いたり、落としたりしない。

破損やケガの恐れがあります。

必ず実施



ドアの開閉時には指をドアに挟まないよう十分に注意する。

ケガの原因になります。

設計上の標準使用期間の算出根拠

項目	条件
1 家族構成	4人世帯
2 使用環境 ・温度/湿度 ・季節	20°C・60% 中間期(春、秋)
3 使用条件 ・電源電圧/周波数 ・使用温度 ・1日使用水量	100V 50/60Hz 40°C 108Lリットル(標準)
4 使用頻度 ・1回使用時間 ・1年使用日数	68分(標準) 365回

家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間




設計上の標準使用期間：6年

- * 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による重大事故(発火、発煙等)に至る恐れがあります。
- * 家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示制度に定められた表記期間になりますので無償保証期間とは異なります。

ドアロック強制解除紐キャップの位置

右側面上部のキャップと黄色い紐

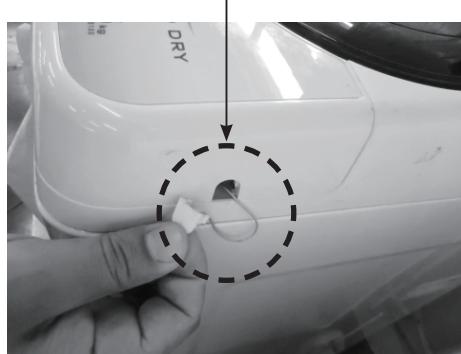

使用上のご注意

*この洗濯機は一般家庭での使用目的で作られた製品です。業務用には業務用洗濯機をお使い下さい。

水が一定水位に達するまでは、洗濯しない。




鋭利な物でスイッチを押さない。

破損、故障の原因になります。



洗濯機の下は時々掃除する。

電源プラグをコンセントから抜き、洗濯機を移動させて、下側を掃除してください。

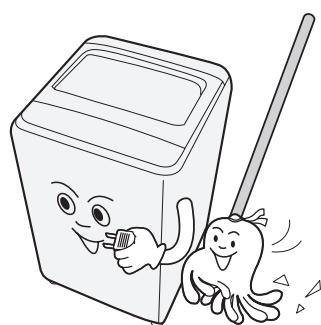

結露や水漏れにご注意

気温差が大きい時の結露、水道連結部からの水漏れで設置場所の損傷を防ぐ為に防水パン（市販品）の上に設置してください。




洗濯機のご使用が終わったら水道栓を閉める。
給水ホースがはずれたり、注水口以外から水が漏れることがあります。




ワイヤー入りブラジャーは洗濯ネットに入れて使用する。

ワイヤーが外れて他の衣類や洗濯機を傷めたり、異音や故障の原因になる可能性があります。

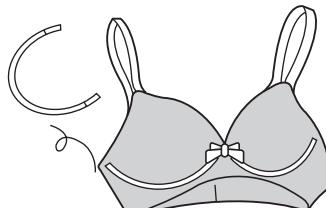

各部のなまえ

*取扱説明書の各図面はイメージ図で実物と少し異なる事もあります。

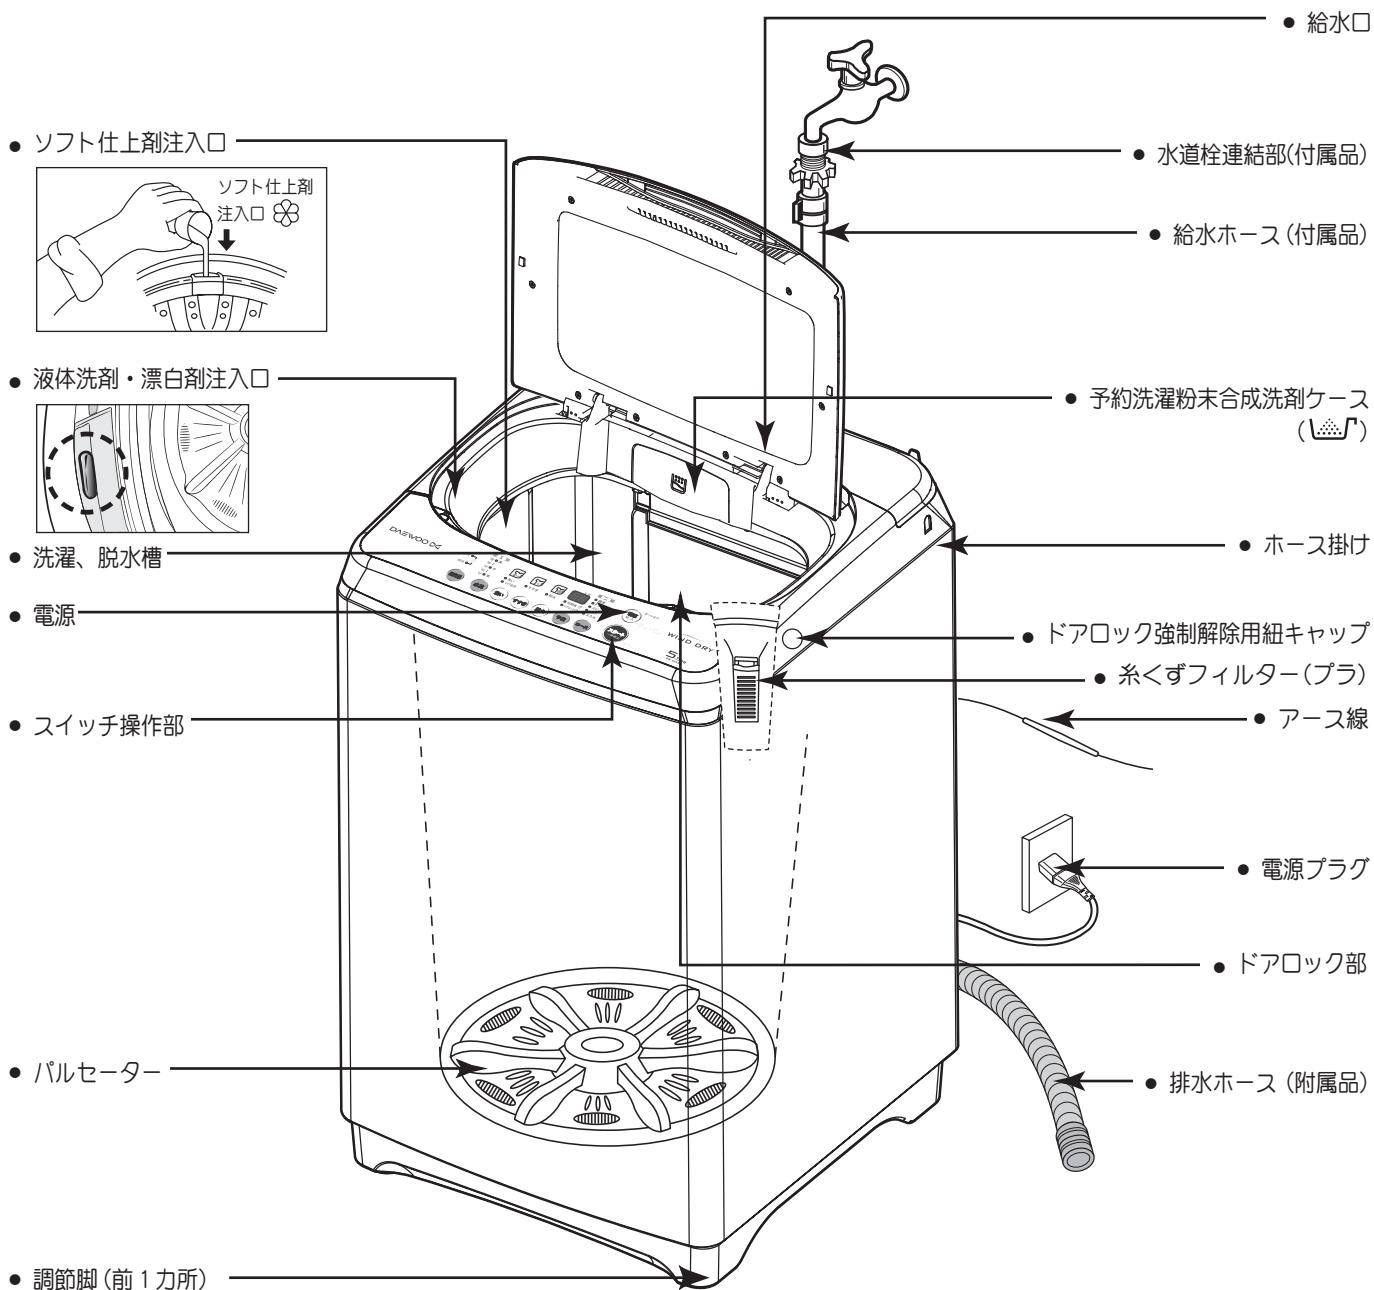


	排水ホース 固定金具(1個) (付属品)	排水ホース (1本)	給水ホース (1本)	水道栓連結部 (1個)

洗濯前の準備

据え付け

- 1 水道栓に水道栓連結部品を取付けする。(取付けは販売店又は、専門の業者にご相談ください。取付け方法が悪い時、水漏れの原因になります。)
- 2 給水ホースをつなぐ。(本体側給水ホースの取付の際、強く締め過ぎないで下さい。破損する恐れがあります。)
- 3 水道栓を開ける。(使用しない時、水道栓を閉めて下さい。)
- 4 アースと電源プラグを取り付ける。
- 5 排水ホースを排水溝にセットする。

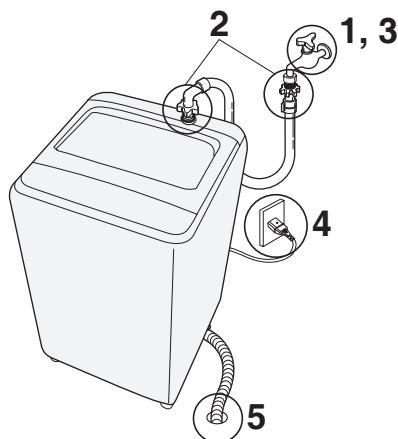


お知らせ

- 据え付け時や初めてお使いになるとき、排水ホース接続口から少々の水が出ることがあります。心配はありません。これは工場での性能テスト時の水で、故障や不良ではありません。
- 本製品は工場出荷時右側の排水状態にセットされています。排水ホースの方向を変更したい時は24ページを参照してください。



布量検知について

1 洗濯物を入れる。

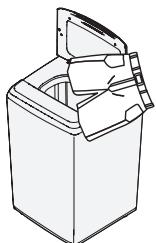

- 洗濯物を入れた後、「電源」を押し、「スタート/一時停止」を押します。

2 約7秒間かくはん。



- 水なしで約7秒間パルセーターが動き、布量をはかります。
- 洗濯槽に水が残っているときは、完全に水を無くしてから洗濯物を入れてください。

3 水位が表示される。



- 布量に応じた水位を表示しますので、水位に応じた量の洗剤を入れてください。



ご注意

- 布量検知は下記のコースのときにはあこないません。
 - ・スピーディ
 - ・ドライ

上手な洗濯のために


衣類の準備

上手に洗濯するために、また洗濯機を長くお使いいただくために、次のことにご注意ください。

*色が濃い衣類は色落ちして他の洗濯物に色が移る可能性があるため、色分けしてお洗濯してください。


表示をチェックする。

衣類についている絵表示に従って洗いましょう。
色ものと白ものは分けて洗います。

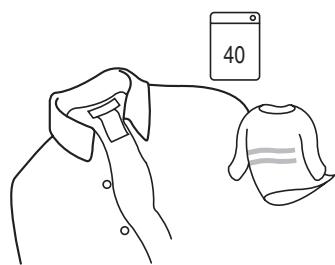


ドロや砂は落とす。

洗濯脱水槽に入る前に、ドロや砂ははらい落とします。

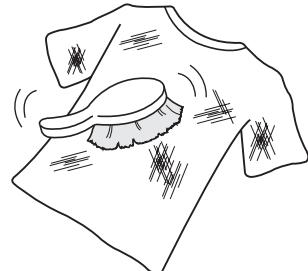

ひもは結んで、ファスナーは閉める。

長いひもは衣類にからんで破損の原因になります。ファスナーも開けたままだと衣類や洗濯脱水槽を傷つける恐れがあります。ひもを結びファスナーを閉めた上で、裏返して洗うことをおすすめします。

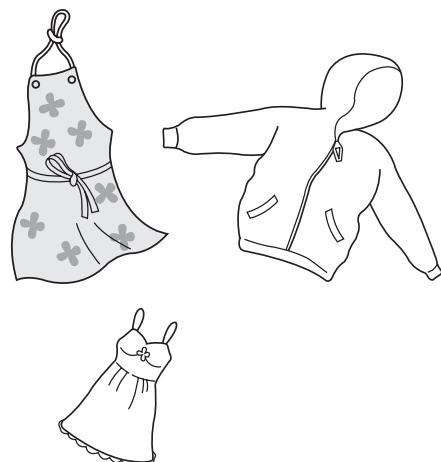


糸くずや毛玉が出るものは裏返す。




ポケットの中を確認する。

ヘアピンやコインは衣類や洗濯機を傷めたり、異常音や故障の原因となります。必ず取り出してから洗濯してください。

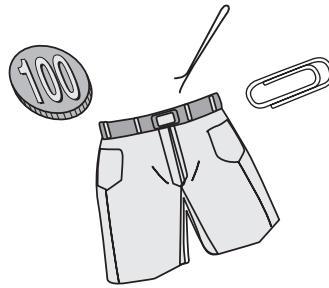

ワイヤー入りブラジャー洗濯ネットに入れる。

ワイヤーが外れ、洗濯・脱水槽を傷めます。

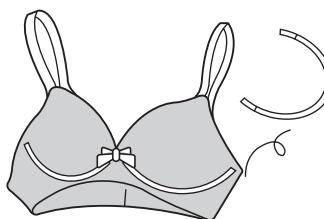

洗濯・脱水槽への入れかた

水に浮きやすいものや大物、ジーンズなど厚手の衣類は先に入れます。


- 水に浮いていたら、スタート／一時停止ボタンを押して運転を止めた後、洗濯槽に押し込みます。そのまま洗うと、衣類や洗濯機が破損したり、衣類の汚れがよく落ちないことがあります。
- 防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中にはみ出し、損傷したり、異常振動してけがをする恐れがあります。

ドライマーク表示の衣類を洗う。

ドライマーク表示の衣類をやさしく洗い上げます。

ただし、絵表示が○のみで△表示のないものは洗濯しないでください。
なお素材によっては洗えないものもありますので、洗濯の前に、ご確認ください。

■ 洗えるもの、洗えないものの確認

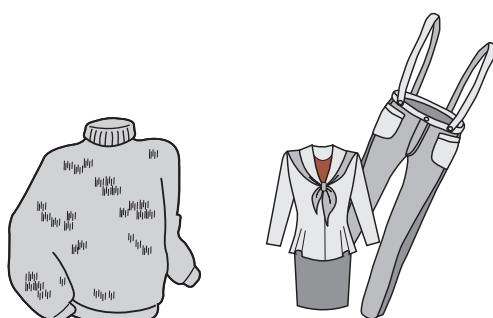洗えるもの	洗えないもの
<ul style="list-style-type: none">セーター、カーディガン (ウールなど)スラックス、スカートブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)学生服、セーラー服ネクタイ、スーツ、コート 	<ul style="list-style-type: none">皮革製品、皮革装飾品装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料レーヨン、キュプラおよびその混紡品色落ちしやすいもの和服、和装小物コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)ベルベット、コールテンなどのパイル地



ご注意

上記以外のものは、絵表示・組成表示に従って洗えるかどうかを確認してください。

■ 色落ちの確認

- スカーフおよび外国製の衣類は色落ちしやすいので十分ご注意ください。
- 色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。
(白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください) 色落ちがあった場合は洗濯しないでください。



ご注意

ドライマークの衣類を洗濯するとき

お風呂の残り湯は使用しない。

- 乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入ってると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。必ず水道水を使用してください。


洗剤は適正量を使用する。

- 指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにあまり差はありません。逆にすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

漂白剤は使わない。

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

各スイッチの機能

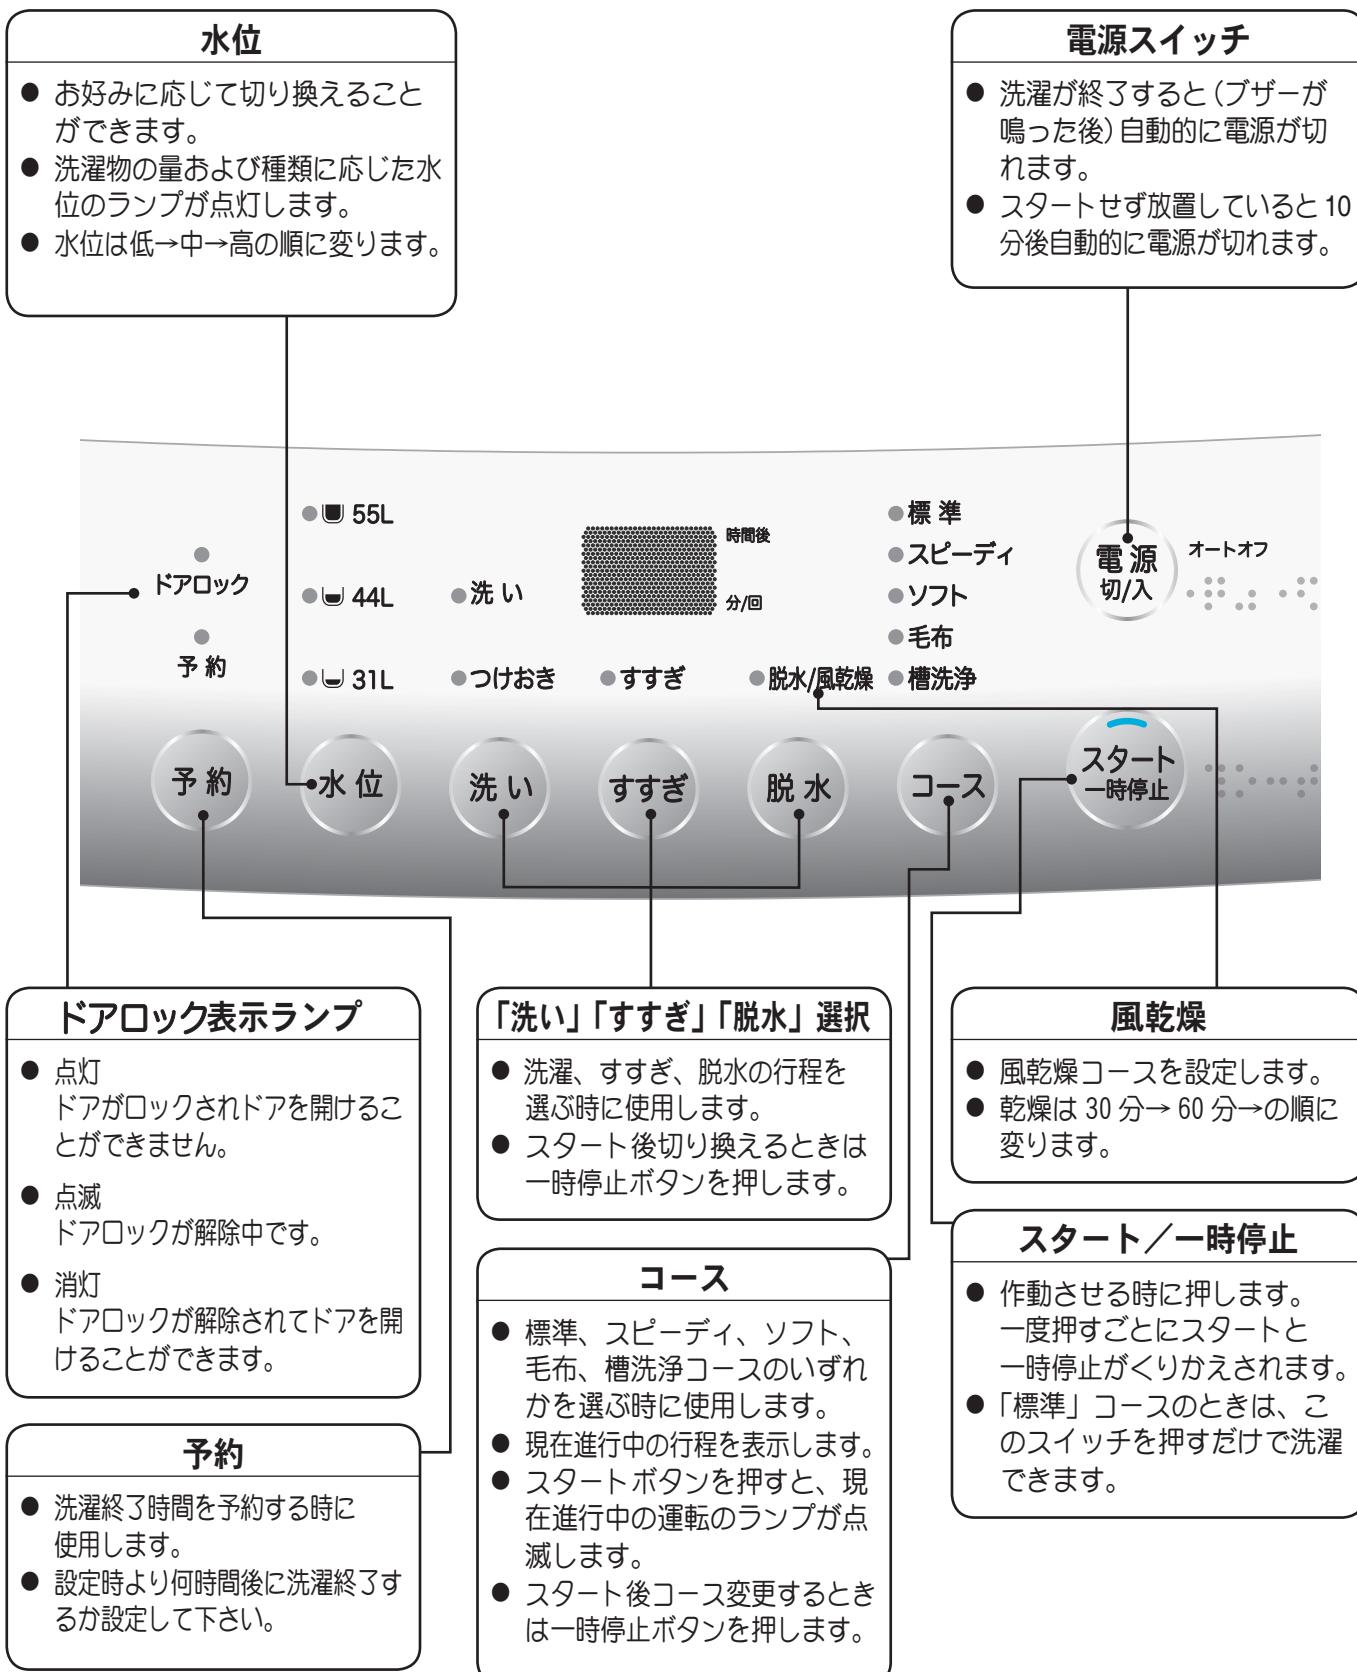


全自动コースのご使用方法

標準コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物、ウール、シルク等のデリケートな物以外の一般的な物を洗濯する時に使います。

所要時間	洗い	すすぎ I	すすぎ II	脱水
約53~68分	9~12分	4分	4分	5分

* 所要時間は排水条件、水道水圧によって変わります。

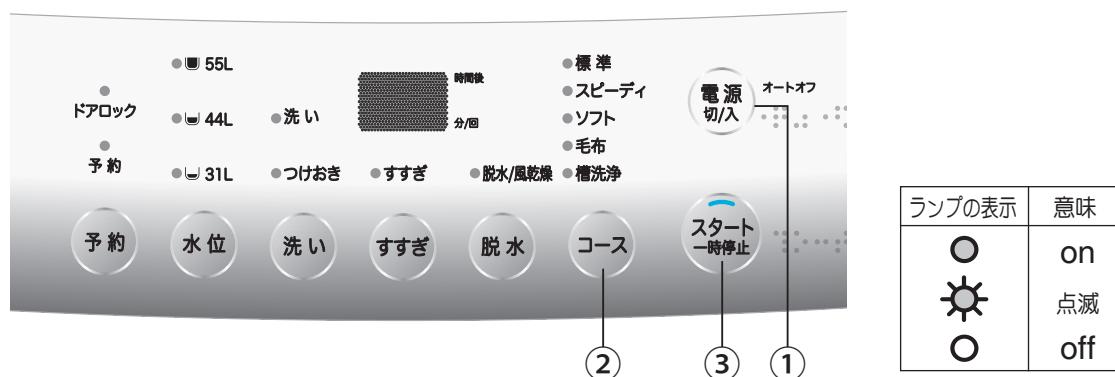

1 洗濯物を入れ「電源」を押す

- 電源を入れると自動的に標準コースにセットされます。
- 「洗い」を4回押すと「つけおき」が追加で選択できます。
⇒「つけおき」をしたい時押してください。
- つけおきコースは30分、60分コースがあります。
- 表示された水位まで給水した後、30分間、60分間つけおきします。
- つけおきの後の行程は標準コースと同一です。
- 必要に応じて「水位」を押して水位を選ぶことができます。
- 必要に応じて「洗い」「すすぎ」「脱水」を押して好みを選ぶことができます。

2

「スタート／一時停止」を押す

- 水なしで洗濯物を動かし、水位と洗剤量を表示します。(例)「55L」水位



3

水位に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら

洗濯終了



お知らせ

次の場合は水位を切り換えてください。

- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(混紡・化繊等)は、水位が低くなることがあります。
- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたときには、水位が高くなることがあります。



ご注意

洗い、すすぎ、脱水運転中にふたを開けるとブザーがピピッと鳴り、LE表示ランプが点滅し、運転が停止します。すぐにふたを閉めれば運転が再開します。

全自动コースのご使用方法


スピーディコース

ハンカチ、シャツなど軽い汚れでたびたび洗う物を急いで洗濯します。

所要時間	洗い	すすぎ I	脱水
約35~45分	6分	2分	3分

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。

1回の洗濯量	1.2kgまで
--------	---------

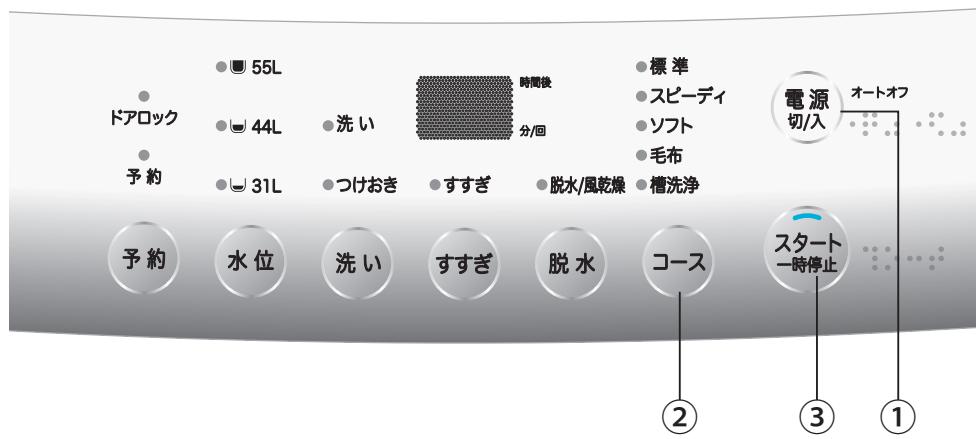

ランプの表示	意味
●	on
○	点滅
○	off

1

洗濯物を入れ「電源」を押す。

2

「コース」を1回押して、「スピーディ」を選ぶ。

- 自動布量検知をしないで、水位を「31L」と表示します。
- 必要に応じて「水位」を押して水位を選ぶことができます。
- 必要に応じて「洗い」「すすぎ」「脱水」を押して好みを選ぶことができます。

3

「スタート／一時停止」を押す。

4

水位に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら

洗濯終了

全自动コースのご使用方法


ソフトコース

下着等の薄着、赤ちゃん服等の柔らかい服を洗濯する時に使います。

所要時間	洗い	すすぎ I	すすぎ II	脱水
約54~63分	9分	2分	2分	3分

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。

1回の洗濯量	1.2kgまで
--------	---------

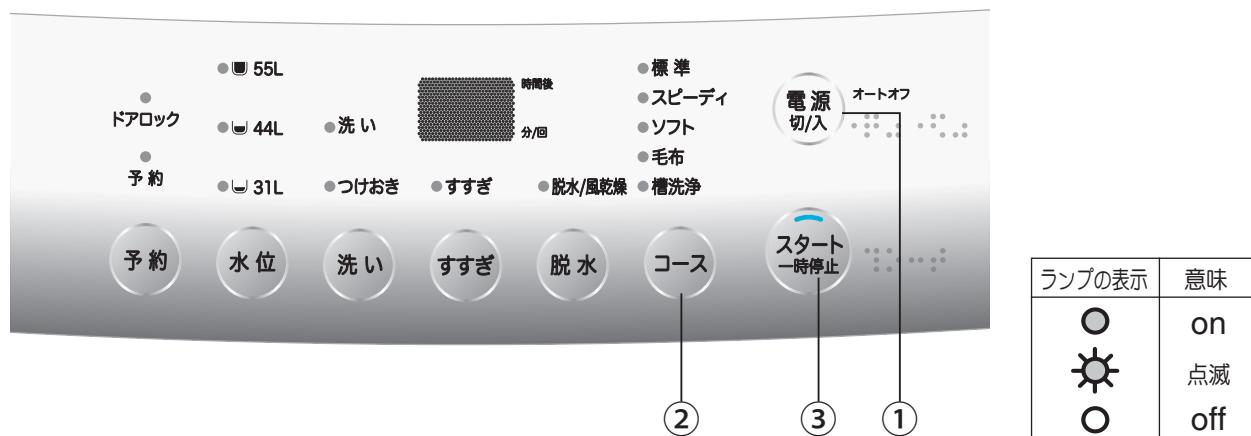

1

洗濯物を入れ「電源」を押す。

2

「コース」を2回押して、「ソフト」を選ぶ。

- 自動布量検知をしないで、水位を「44 L」と表示します。
- 必要に応じて水位スイッチを押して水位を選ぶことができますが、洗濯物の保護のために水位は「55 L」と「44 L」だけ選択できます。

3

「スタート／一時停止」を押す。

4

水位に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら
洗濯終了

全自动コースのご使用方法

毛布コース

■ 洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので  または  絵表示のある化学繊維 100% または綿毛布。

■ 水量を選ぶ目安

- (55L) …… 4.2kg以下
(シングルサイズ: 大きさ 140cm×200cm以下、重さ 4.2kg以下のもの)
- (44L) …… 3.0kg以下
(シングルサイズ: 大きさ 140cm×200cm以下、重さ 3.0kg以下のもの)

お願い

- 電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

■ 水量を選ぶ目安



マイヤー毛布
約 4.2kg




マイヤー毛布
約 3.0kg




綿毛布
約 1.4kg


■ 毛布の入れ方

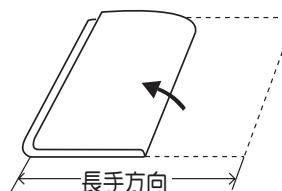


1 2つ折りにする

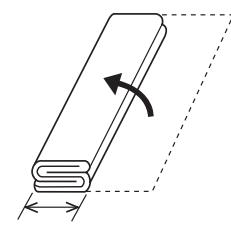

2 幅が約40cmになるよう3つ折りにする

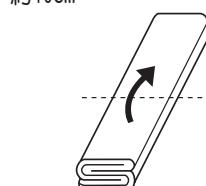



3 縦に2つ折りにする

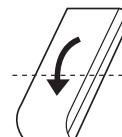

4 M字になるよう折り返す



5 M字になるよう洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる

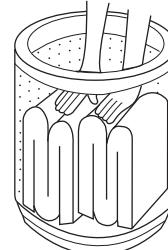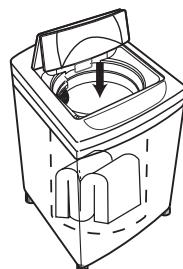


縦に2つ折りにする

■ 入れにくい場合の入れ方のポイント



①両端部がふた側になるように置く

②先に下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる

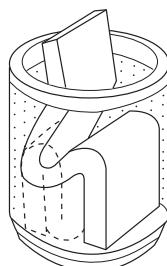

③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる
(両端部を下になるようにする)

全自动コースのご使用方法


毛布コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物を洗濯する時に使います。

所要時間	洗い	すすぎI	すすぎII	すすぎIII	脱水
約2時間	18分	4分	4分	4分	5分

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。

1回の洗濯量	1.2kgまで
--------	---------

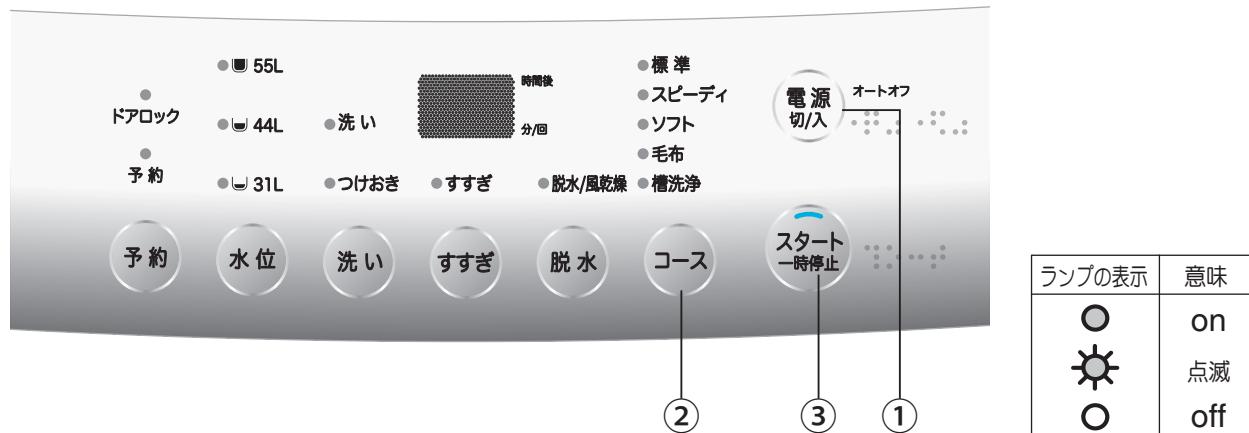

1 洗濯物を入れ「電源」を押す。

2 「コース」を3回押して、「毛布」を選ぶ。

- 自動布量検知をしないで、水量を「44 L」と表示します。
- 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 必要に応じて好みスイッチを押して好みを選ぶことができます。

3 「スタート／一時停止」を押す。

4 水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。
ブザーが鳴ったら
洗濯終了

全自动コースのご使用方法


槽洗浄コース

洗濯物の汚れや水質によって洗濯・脱水槽に汚れが付き、においや排水不良の原因になることがあります。また、汚れが選択中にはがれ、洗濯物を汚すことがあります。

- 粉石けんや液体石けんを使っているとき、洗剤を洗剤表示量より多めに入れているときなどは、1カ月に1回程度「槽洗浄」コースを運転してください。

所要時間	洗い	すぎ I	すぎ II	脱水
約3時間	60分	4分	4分	9分

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。

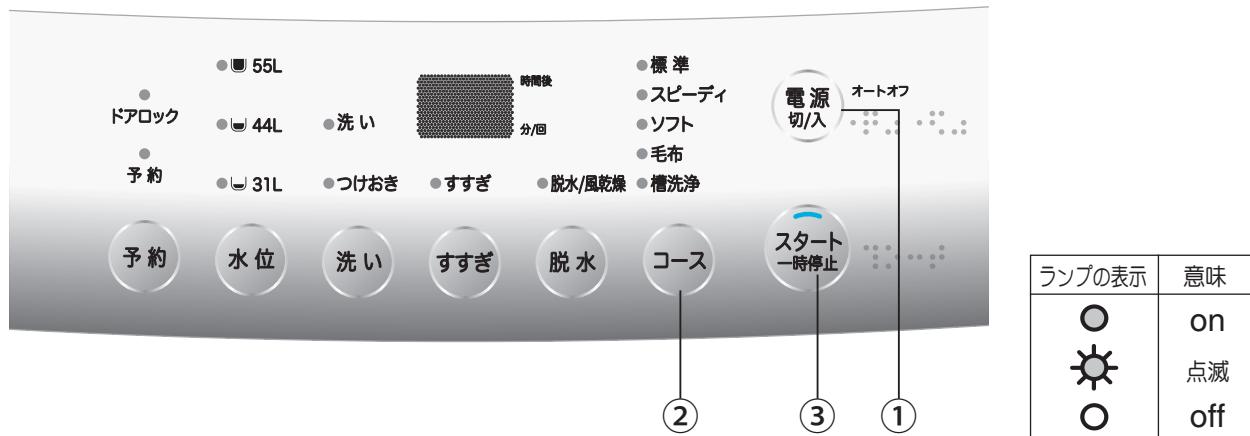

1 「電源」を押す。

2 「コース」を4回押して、「槽洗浄」を選ぶ。
● 自動布量検知をしないで、水量を「55 L」と表示します。

3 「スタート／一時停止」を押す。

4 塩素系漂白剤を約300ml入れてふたを閉める。
● 最初の給水時に入れてください。
● 洗濯物は入れないでください。

ブザーが鳴ったら
洗濯終了



ご注意

- 「槽洗浄」コースは、連続で使わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどい時は、別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をお使いください。使い方は「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。


(風)乾燥機能の使用方法

風乾燥とは？

- ヒーターを使わないので外部の空気を洗濯槽内に取り入れ、洗濯物を乾燥させる補助乾燥機能です。
- ヒーター方式より乾燥効率は落ちますが、電力使用量が少ないため非常に経済的な乾燥方式です。
- 完全に乾燥はしませんが、風乾燥機能で乾燥した後に洗濯物を干すと、通常の乾燥時間よりも時間が短縮出来ます。

1. 1.5Kgまで乾燥できる

- 本製品の乾燥容量は1.5Kgまでです。
- 22ページの衣類別重量を参考にして1.5Kgを超えない程度で洗濯物を入れて下さい。
- 乾燥容量を超えて洗濯物を入れると、乾燥性能が落ちたり乾燥ができないこともあります。

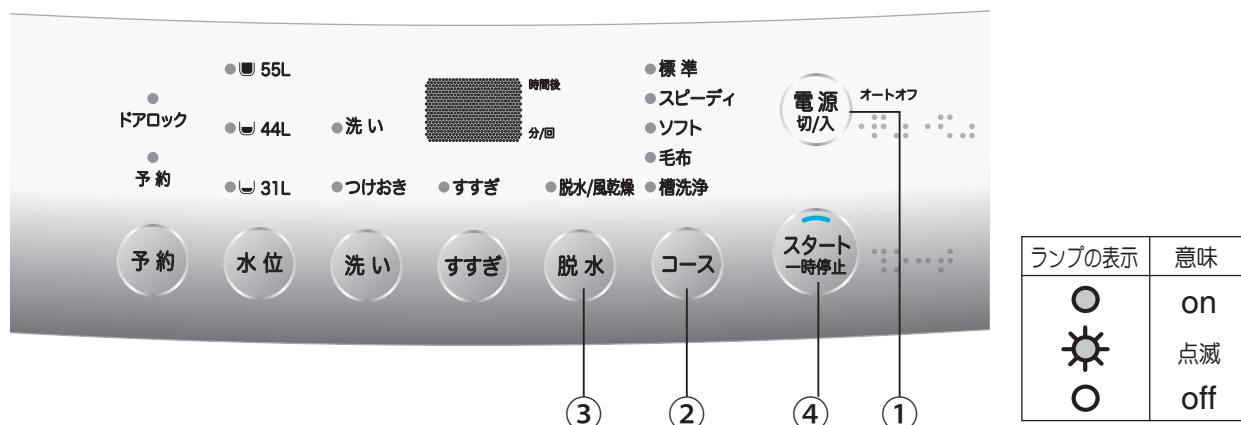

乾燥機能の使用方法

1

乾燥させたい洗濯物を洗濯槽に入れ、「電源」を押します。

- 洗濯物をほぐしてから乾燥すると効率的です。
- 洗濯終了後に乾燥する時は、洗濯物を取り出す必要がありません。
しかし、乾燥容量を超えた場合は、乾燥がよくできないので1.5kgだけ残して乾燥して下さい。

2

「脱水」を4回押して、乾燥コースを選択します。

- 風乾燥コースは30分、60分コースがあります。
⇒30分、60分コースは設定時間の間に乾燥動作を行います。
- 「脱水」を押す度に、脱水5分 → 脱水7分 → 脱水9分 → 風乾燥30分 → 風乾燥60分 → 脱水1分
→ 脱水3分の順に変わります。

3


「スタート / 一時停止」を押し、脱水、風乾燥を開始します。

- 風乾燥機能は洗濯物をほぐす搅拌過程と脱水を繰り返して行います。
- 乾燥の途中に脱水を止めて洗濯物をほぐす（搅拌過程）のは、洗濯槽の内側についた洗濯物を離して、ムラなく乾燥させるためです。

4

乾燥が終了しブザ - が鳴ったら、洗濯物を取り出します。

洗濯行程の一部を変更したい時

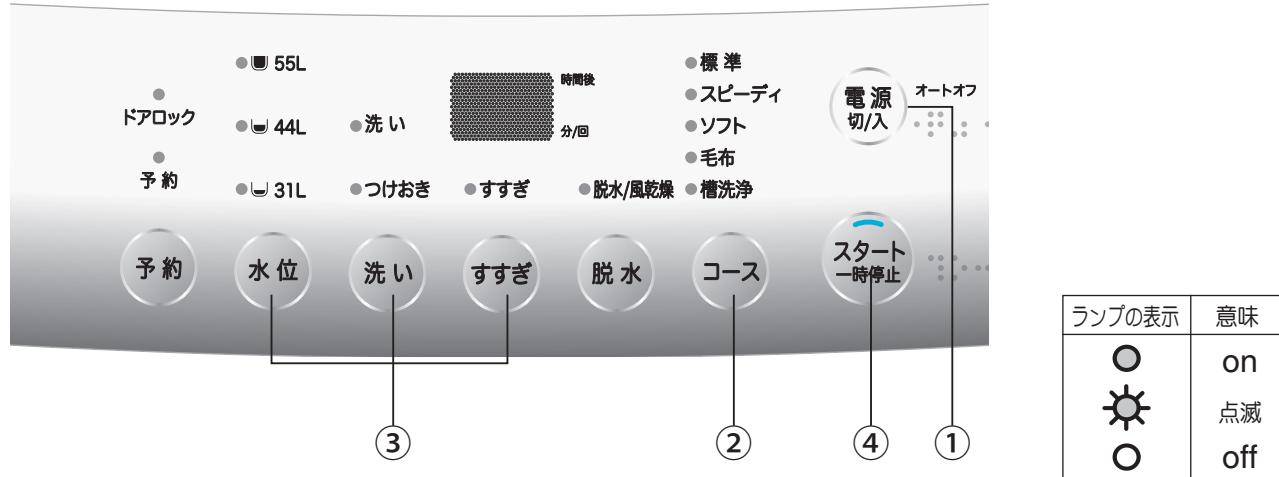

1

洗濯物を入れ「電源」を押す。

- 必要に応じて「コース」を押して「スピーディ」、「ソフト」、「毛布」、「槽洗浄」、「標準」を選べます。

2

好みコースを選ぶ。

- 必要に応じて変更したい行程（洗い、すぎ、脱水）を選べます。

3

「洗い」、「すぎ」、「脱水」を押して変更する。

- 洗濯時間、すぎの回数、脱水時間が変更できます。
- 各行程の「0」を選択すると行程のとりけしができます。
- 必要に応じて「水位」を押して水位を選ぶことができます。

4

「スタート／一時停止」を押す。

5

水位に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら

洗濯終了



「スタート／一時停止」を押した後行程を変えるときはもう一度「スタート／一時停止」を押して変更します。

洗濯行程の一部を変更したい時

ランプの表示	意味
○	on
※	点滅
○	off

NO.	こんな場合に	行程のセットのしかた	表示
1	脱水のみを使う時	「脱水」を1回押してください。 「洗い」/「すすぎ」を押して0分/0回を選択してください。	 ○洗い  ○すすぎ  ※脱水
2	洗濯時間を変更したい時	「洗い」を1回押してください。 「洗い」を一度押すごとに15→...30→60→3→6→...→12分の順に洗濯時間が変ります。 「洗濯」をしない場合は脱水あるいはすすぎを選んでから洗濯0を選んでください。(洗いランプが消えます。)	 ※洗い  ○すすぎ 
3	すすぎ回数を変更したい時	「すすぎ」を1回押してください。 「すすぎ」を一度押すごとに2→3→4→5→1回の順にすすぎ回数が変ります。 「すすぎ」をしない場合は洗いあるいは脱水を選んでからすすぎ0を選んでください。(すすぎランプが消えます。)	 ○洗い  ※すすぎ  ○脱水
4	脱水時間を変更したい時	「脱水」を1回押してください。 「脱水」を一度押すごとに5→7→9→1→3分の順に脱水時間が変ります。 「脱水」をしない場合は洗いあるいはすすぎを選んでから脱水0を選んでください。(脱水ランプが消えます。)	 ○洗い  ○すすぎ  ※脱水
5	運転の開始	「スタート」を押します。 運転中の行程のランプが点滅します。 上記の選択した行程の確認をしなくても、「スタート」を押すと運転が始まります。	例)洗いが始まるとき  ※洗い  ○すすぎ 
6	行程の追加変更	運転開始の後は、「スタート」を1回押してから「洗い」「すすぎ」「脱水」を押して変更します。	 ○洗い  ○すすぎ  ○脱水




ご注意

- 洗い-すすぎのみを選択した場合、すすぎ終了後は排水と脱水を行いません。

水位と洗剤量について

水位	粉末洗剤の目安量		液体洗剤の目安量	
	一般タイプ (水 30Lに対して40g のもの)	濃縮タイプ (水 30Lに対して25g のもの)	一般タイプ (水 30Lに対して40mLのもの)	濃縮タイプ (水 30Lに対して25mLのもの)
高 (約 55L)	約 73 g	約 46 g	約 73mL	約 46mL
中 (約 44L)	約 61 g	約 38 g	約 61mL	約 38mL
低 (約 31L)	約 41 g	約 26 g	約 41mL	約 26mL

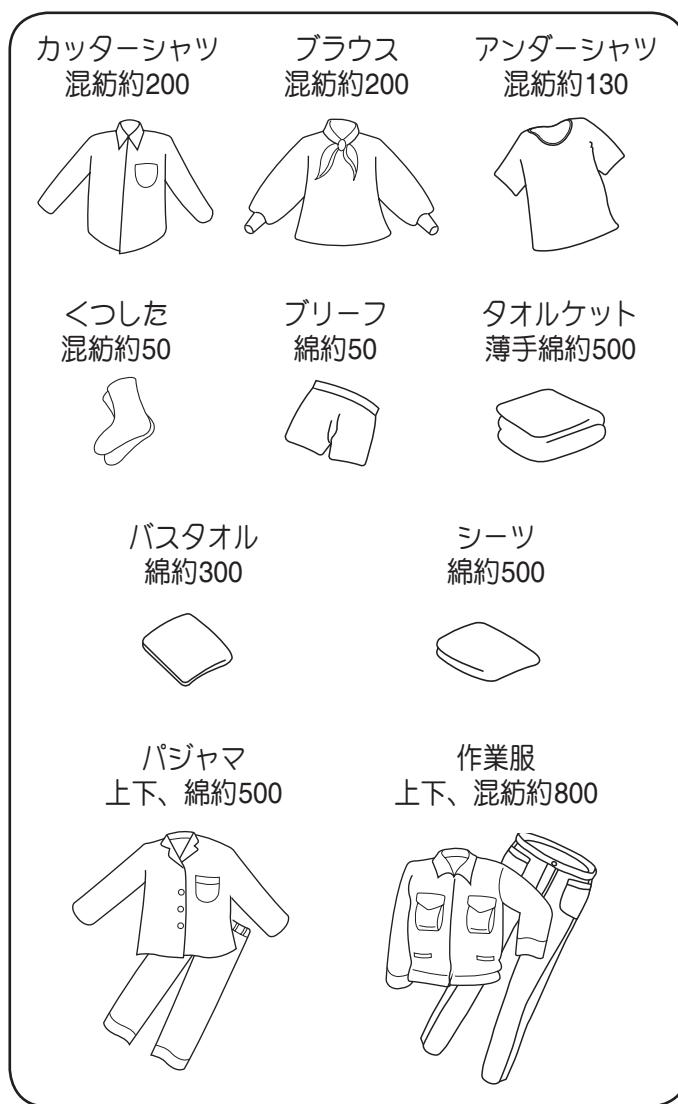


- お知らせ**
- 左の表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
 - 計量スプーンの大きさや洗剤の使用量は、銘柄や種類によって異なりますので、容器の表示をお確かめください。
 - 洗濯物の種類、厚さ、大きさなどによって洗える量が変わります。
 - 通常の衣類では表示の70%~80%が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。
 - 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度が適当です。

- ご注意**
- 衣類に表示された洗剤をお使いください。
 - 固形石けん及び粉石けんは溶けにくいので、排水口がつまる原因になることがあります。

液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

液体洗剤・漂白剤(給水完了後、洗濯槽に直接入れる)

液体洗剤	漂白剤	
	液体漂白剤	粉末漂白剤
● 水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。	洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。	給水時に洗濯・脱水槽に直接入れる。 ※ 漂白剤の説明書に従ってください。
● 予約運転のときは、2倍にうすめてご使用ください。		

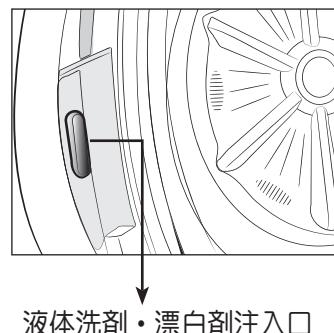

ソフト仕上剤の使いかた(✿)

■水量に対するソフト剤の量の目安 30 Lに対して



(濃縮) … 6.6 mL ([1/3] コンパクトタイプ)

(一般) … 20 mL

使用量はソフト仕上剤に表示されている量を入れてください。(下記参照)

水位	ソフト仕上剤量	
	一般	濃縮
高 (約 55 L)	約 37 mL	約 12 mL
中 (約 44 L)	約 30 mL	約 10 mL
低 (約 31 L)	約 21 mL	約 7 mL

洗濯する前に槽の投入口へ必要な量を入れておくと自動的に投入されます。

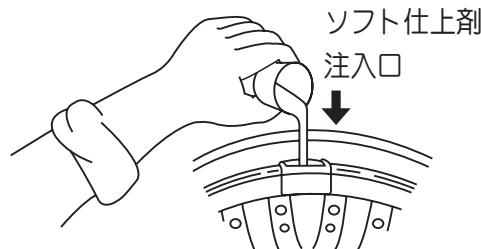

- 濃縮は原液を2倍の水でうすめてください。原液 + 水 水
- 洗濯をはじめる前に、水の量に合わせて入れてください。



ご注意

- 使用量および使いかたについては、液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 洗濯中にふたを開けてソフト仕上剤を入れると流れることがあります。
- ソフト仕上剤を長い時間投入口へいたままにしないでください。かたくなることがあります。

洗濯機のお手入れ

給水口フィルターの掃除は	凍結しないためには	もし凍結してしまったら
<p>時々給水口フィルターを掃除してください。</p> <p>1 電源コードを抜いてください。</p>  <p>2 水道栓をしめて、給水ホースをはずします。</p>  <p>3 給水口フィルターを抜いて水ですすいでください。</p>  <p>4 再び給水口フィルターを差し込んでください。</p> 	<p>1 水道栓をしめ給水ホースをはずしてホースの中の水を完全に抜いてください。</p>  <p>2 洗濯槽と排水ホースに水が残らないように一分間脱水してください。</p>  <p>3 電源コードを抜いてください。</p>  <p>* 給水弁が凍結した場合は水漏れになる可能性がありますので十分にご注意ください。 * 凍結が原因で故障が発生した場合は保証対象外になります。</p>	<p>1 水道栓にお湯（50°C以下）をかけて、給水ホースをはずしてください。</p>  <p>2 お湯（50°C以下）を洗濯槽に入れ、そのまま10分程度放置します。</p>  <p>3 給水ホースを湯につけて凍結をもどします。</p>  <p>4 給水ホースを接続した後給水及び排水の動作を確認します。</p> 

洗濯機のお手入れ

糸くずフィルター

- 洗濯物から出るごみ、糸くずなどを洗濯中に糸くずフィルターを通過させてあつめます。
- 糸くずフィルターは消耗品です。
- お洗濯後すぐに糸くずフィルター掃除をおすすめします。

掃除する時は

1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に引いてはずしてください。



2 フィルターを開けて中に入っているゴミ、糸くずなどを取ってから再び閉めます。



3 プラスチックフィルターを槽内の凹部に差し込んでから全体を差し込んでください。



交換が必要な時は

部品の注文は販売店またはフリーダイヤルにお問い合わせください。



ご注意

- 糸くずフィルターが破れたり、掃除しても目づまりが取れない時は交換してください。
- 糸くずフィルターがいっぱいになった時は洗濯の水が洗濯槽の外へとびだすことがありますので糸くずフィルターを掃除あるいは交換した後洗濯してください。
- 糸くずフィルターが目づまりしたままご使用になりますと、糸くずフィルターの残りカスが洗濯物に再付着することがあります。

洗濯機の据付け

据付けのご注意

- 1 しっかりした水平な場所に据付けてください。
 - 傾斜した床、凹凸な床に置くと故障の原因になりますので必ず水平な場所に据付けてください。
- 2 洗濯機を後面や左右の壁から 2~3cm 以上離してください。



- 3 設置場所へ水漏れやよごれ、キズ等を防ぐ為に市販の防水パン又は床損傷防止用シートの上に設置してください。



防水パン又は床傷防止用シートの上に設置

脚の調節のしかた

前面右の調節脚を回して、がたつきのないように調節した後洗濯機をおいてください。

- 調節脚を左側方向で回すと調節脚の高さが高くなります。
- 調節脚を右側方向で回すと調節脚の高さが低くなります。


真下排水ホースについて

真下排水ホースは市販の真下排水ホース(内径31mm)をご使用ください。

アース線の取り付け


洗濯機による感電や漏電での事故防止のために必ず必要です。

- 1 アース端子付きコンセントがある場合
 - アース線の先端をアース端子に確実に接続してください。



- 2 アース端子がない場合

- アース工事は必ずお求めの販売店か電気工事店にご依頼ください。電気工事士の有資格者が第3種接地工事するよう、法令で定められています。
- アース工事は有料ですのでご了承ください。
- ガス管、電話線、水道管や避雷針には絶対に接続しないでください。(法令等で禁止されています。)

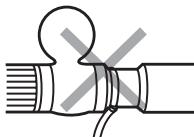

洗濯機の据付け


給水ホースの取り付け

- 水道栓は横水栓をご使用ください。
他の形状の水栓に使用しますと水もれ、
連結部の外れ等が発生する可能性があります。




- 横水栓、都形 水栓が最も適しています。自在水栓、万能ホーム水栓、カップリング付横水栓の場合は、市販の水栓ジョイント用部品をご使用ください。角口水栓の場合は、販売店または水道工事店にご相談ください。


自在水栓の場合	万能ホーム水栓の場合
 給水ホース ノズル	 給水ホース ノズル
カップリング付横水栓の場合	水栓ジョイント(市販)
 給水ホース ノズル	 ノズル

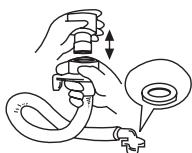


- 1 給水ホースのスプリングをホース側へ引き下け、水道栓の連結部とホースを離します。



- 2 水道栓連結部の締付けねじ4本を均等にゆるめます。

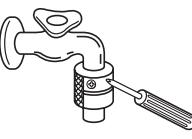

- 3 連結部を水道に下から押し当てながら、ねじをしめて取り付けます。

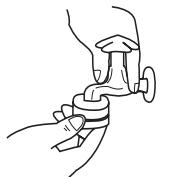

- 4 テープをはがして連結部の下の部分を右回しで充分にしめます。



- 5 給水ホースのスプリングを引き下げたまま連結部に差し込みます。

- 6 洗濯機本体の給水口にしっかりとしめ、接続します。

給水ホースを延長する場合

給水ホースが短い場合は別売の延長用給水ホースを買い求め二つのホースを接続して使用して下さい。市販の延長用給水ホースで対応可能です。

衣類乾燥機をご使用のとき（排水ホースの接続）


- 1 キャップをはずす。
 - 2 乾燥機の排水ホースを洗濯機の乾燥機用排水口に接続してください。
- 詳しくは衣類乾燥機の取扱説明書を参考にしてください。



お知らせ

- 洗濯機上面にある「洗濯機の乾燥機用排水接続口キャップ」を外すときはこの部品の後面の凹部にマイナスドライバー等をかけて上に押してください。


※キャップはなくさないよう保管してください。

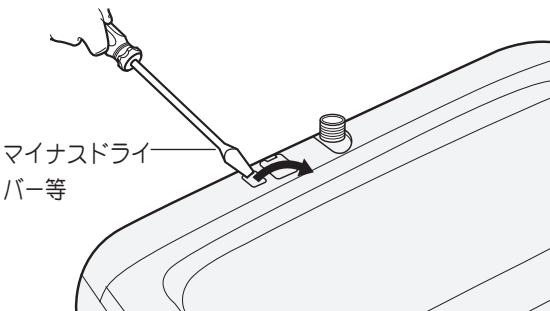


洗濯機の据付け

排水ホースの方向を変更する


- 1 洗濯機、裏側のネジを外してフタを開ける。

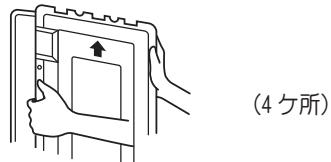



- 2 内部排水ホースの固定ホルダーを外す。
・①の上下の突起を押しながら奥へ押して下さい。

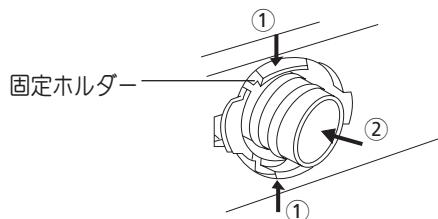


- 3 必要な方向のキャップをマイナスドライバーで外す。

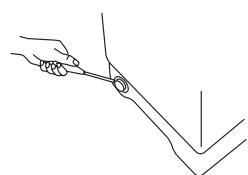

- 4 内部排水ホースの固定バンド部を手で取外す。
フック部を洗濯機内部方向に押しながら固定バンド部を下から上方向に外す。

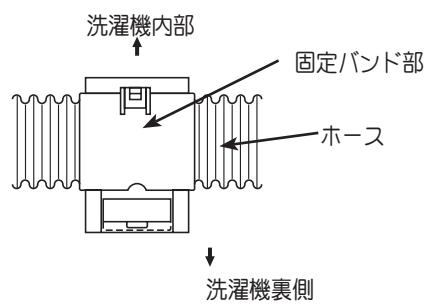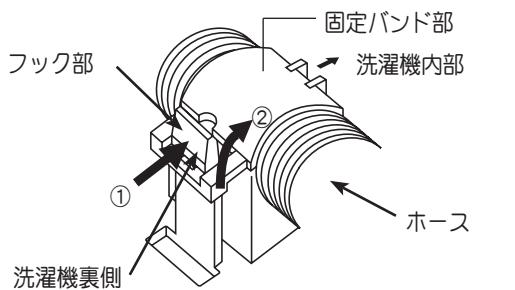


- 5 固定ホルダーをしっかりとしめて外部ホースを排水ホース固定金具で止める。

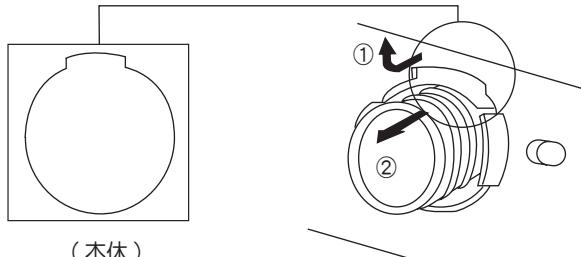


- 固定ホルダーの凸部と本体の凹部を合わせてから内部より押し込んで下さい。

(注) 方向転換時は内部ホースの絡みがないように注意して下さい。

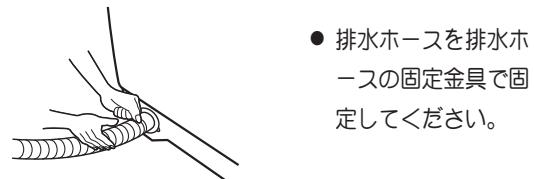


- 6 内部排水ホースの向きをかえて固定バンド部で止める。

※ 内部排水ホースは下部ベースにきちんとセットしてください。
固定バンドを下部ベースに引掛けて固定バンド部を上から押して固定する。

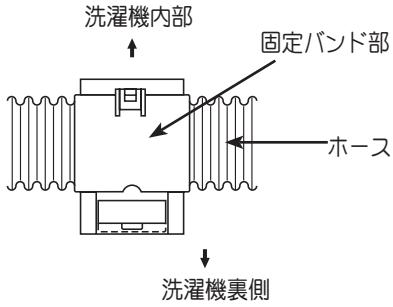

- 7 取り外したキャップを使用しない排水ホース口にはめて固定する。

- 8 裏フタを元の位置にしてネジで取付ける。

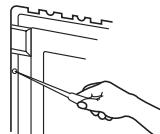

(注) 裏フタを取付ける時裏フタ2ヶ所のフック(下側)を先にはめてから左、右を押し込んで4ヶ所ネジ止めして下さい。

洗濯機の据付け

こんな時には


※こんな時は故障ではありません。下記の説明をお読み下さい。

排水ホース連結 (右側排水)

- 1 附属の固定具を排水ホースにはめ込んで下さい。



- 2 排水ホースを洗濯機の右側の連結部にはめ込んで下さい。

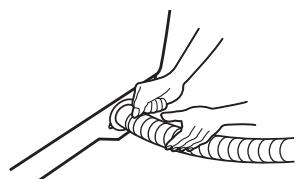


排水ホースの差し込みかた

- 排水口が浅く、排水ホースの先端がぶつかるときは、排水ホースの先端を斜めに切断してください。
- 切断しないと「すすぎ」や「脱水」のとき、排水が悪くなりすぎが不十分になります。
- 排水ホースが途中で折れ曲がったり、つぶれたりした状態での設置は故障の原因になりますので必ず確認してください。

排水ホースの延長

排水性能が悪くならないように、必ず次の点をお守りください。

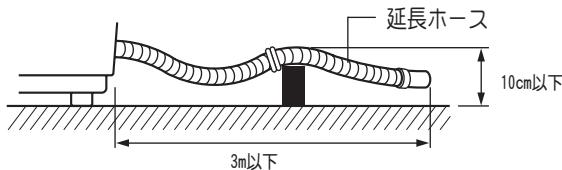

- 延長ホースをご使用になるときは本体から長さ3m、高さ10cmを超えないようにしてください。
- 市販の延長ホース(内径31mm)をご使用してください。


異常音が出る。

脱水槽が止まり‘ザーザー’という音が出たら…

- 脱水後、槽の水平をなおすための音で、正常な作動の音です。

給水中‘ウーン’という音が出たら…

- 給水弁が正常時に作動する音です。

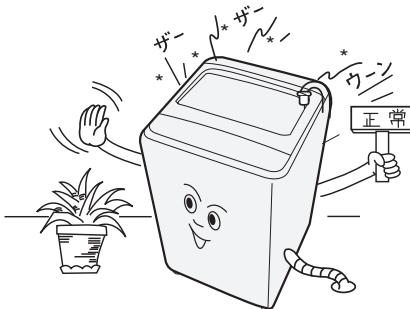

動作が異常

洗濯中に洗濯の残りかすなどで汚れる場合があります。








- 残ったせっけんかすが洗濯機の内部につき、それが給水するとき落ち、むしろ衣類が汚れる場合があります。
市販されている専用洗剤で洗濯槽を掃除してください。

脱水中にすすぎコースに変わって再給水される時

- 脱水中洗濯物が偏りますと振動がはげしくなり、これを解除するための動作です。
その動作を3回くりかえしても解消されない場合はエラー表示と同時にブザーが鳴ります。

故障かなと思われる前に

※まず次の事項を確認した後、販売店あるいはお客様相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。

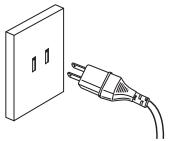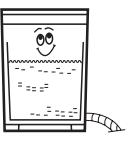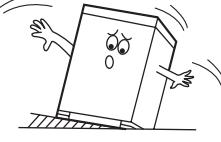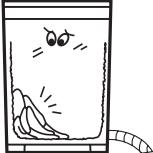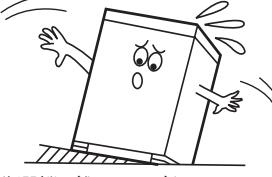症状と表示	調べるところ				
電源がつかない。	 電源を 押していますか。	 電源プラグを 抜いていませんか。	 ご家庭の配電盤のブレー カーが切れていませんか。		
運転しない。	 「スタート／一時停止」を押 していますか。	 規定量の水は 溜っていますか。	 水道栓は開いて いますか。		
脱水時に異常音が 出る。		 洗濯機が水平に設置 されていますか。			
給水しない。 ‘ピー’と音がして 右の表示ランプが点滅。		 水道栓は開いてい ますか。	 凍結していませんか。	 断水していませんか。	
排水しない。 ‘ピー’と音がして 右の表示ランプが点滅。		 排水ホースを セットしてありますか。	 排水ホースが つぶれていますか。	 ホースの中は 凍結していませんか。	 排水ホースの端が水に つかっていませんか。
洗い、すすぎ、 脱水をしない。 ‘ピー’と音が して右の表示 ランプが点滅。		洗濯機のふたは閉めてありますか。			
		 洗濯物が片寄って いませんか。	 洗濯機が傾き、がたついて置 かれていますか。		

- 上の事項を解決した後
 - LE：ふたを閉めてください。
 - IE、OE、UE：ふたを閉めて、スタートボタンを押してください。
- 使用中に具合が悪くなったときは、上の表示に従って調べてください。
- あらぬときは、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店あるいはお客様相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。

故障かなと思われる前に

Q&A	内容および対応方法
Q A ☞ A ☞	水栓に給水継手を取り付けるときに水が漏れる。 自在水栓、万能ホーム水栓等では取り付けが出来ません。 市販の水栓ジョイントを購入して取り付けてください。 材質が弱い水栓は給水継手の取り付けネジを強く締めると水栓が変形されて水漏れる可能性があります。 市販の水栓ジョイントを購入して取り付けてください。
Q A ☞ A ☞ A ☞	給水ホースと本体部から水が漏れる。 給水ホースの本体側取り付け部が本体の給水弁のホース取り付け部にしっかりと固定されていますか。 給水ホースを取付け直してください。 給水弁の凍結により給水弁のプラスチック側にひびが発生して水漏れる可能性があります。 フリーダイヤルにご相談ください。 凍結の原因で発生した不良は保証対象外になります。
Q A ☞ A ☞	給水弁から水が少ししか出て来ない。 給水弁のフィルターに異物が詰まっています。 給水ホースを外して給水弁フィルターを掃除してください。 給水弁の不良が考えられます。 フリーダイヤルにご相談ください。
Q A ☞ A ☞	給水が止まらない。 排水弁に異物がつまっている可能性があります。 排水弁の異物を取れば直りますがお客様が異物を取ることは難しいのでフリーダイヤルにご相談ください。 給水弁の不良が考えられます。 フリーダイヤルにご相談ください。
Q A ☞ A ☞ A ☞	異音がする。 洗濯機の水平が悪い時には洗濯物が偏って異音が発生します。 洗濯機の設置をやり直してください。 洗濯機の中に異物が入ってパルセーターや槽が回転する時に異物と当たって異音が発生します。 パルセーターを外して異物を取り外してください。 直らない時にはフリーダイヤルにご相談ください。
Q A ☞	ドライコースで洗濯するときに異音がする。 ドライコースは水流が弱い為ギヤの音が他のコースより大きく聞えます。 異常ではありません。
Q A ☞ A ☞	洗濯時間が長い。 洗濯物が偏った場合は偏りを解除する為、自動的に再給水して洗濯物バラツキを調整しますので時間が増えます。 洗濯機を水平に設置してください。 自動バラツキでも直らない時には手で洗濯物の偏りを直してください。

故障かなと思われる前に

Q&A	内容および対応方法	
Q A ☞	洗濯物に色がつく。 洗濯物によって色が落ちる事もありますのでご注意ください。 洗濯物は色分けして洗濯してください。	
Q A ☞	脱水が弱い。 排水弁、排水ホース、排水口の異物つまりで排水が悪い為に脱水が弱くなる事があります。 排水弁、ホース、排水口の異物を取り外してください。	
Q A ☞ ☞	排水時間が長い。 排水ホースの先端が高いため排水が悪いかご確認下さい。 排水ホースの先端の高さを洗濯機の排水ホース取り付け部より低くしてください。 排水弁、ホース、排水口の異物を取り外してください。	
Q A ☞	エラー表示(E)が出る。 給水エラーです。 水栓を開けて洗濯機に水を入れてください。	
Q A ☞	エラー表示(OE)が出る。 排水エラーです。 排水弁、ホース、排水口の異物を取り外してください。	
Q A ☞	エラー表示(LE)が出る。 ドアが開いています。 ドアを閉めてください。	ドアを閉めてもエラー(LE)表示 ドアロック部位の不具合です ただちに洗濯機の使用を中止し、修理を依頼してください。
Q A ☞	エラー表示(UE)が出る。 洗濯物が偏っています。 洗濯物の偏りを解除してください。	
Q A ☞	エラー表示(E8)が出る。 自動水位設定エラーです。 フリーダイヤルにご相談ください。	
Q A ☞	エラー表示(E9)が出る。 水位センサーエラーです。 フリーダイヤルにご相談ください。	
Q A ☞	エラー表示(E12)が出る。 予約エラーです。 フリーダイヤルにご相談ください。	


* 上記の内容で対応しても症状が改善されない場合はフリーダイヤルにご相談ください。

* 保証対象外について

- ・給水及び排水部のホース取付け不良による水漏れ等の設置状況による不具合
- ・洗濯槽内部の異物混入、破損、汚れ、変色等の使用状況による不具合
- ・糸くずフィルター等の消耗品の不具合

仕様

型 名	DW-E60AB
品 名	全自動洗濯機
使 用 電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	400/430W(50/60Hz)
外 形 尺 法	幅563×奥行560×高さ945(mm)(幅は排水ホース、高さには給水ホースを含む)
標準使用水量	108ℓ
製 品 質 量	26kg
標準洗濯容量	6kg
標準脱水容量	6kg
洗 署 方 式	うず巻式
水 道 水 压	0.03~0.8Mpa

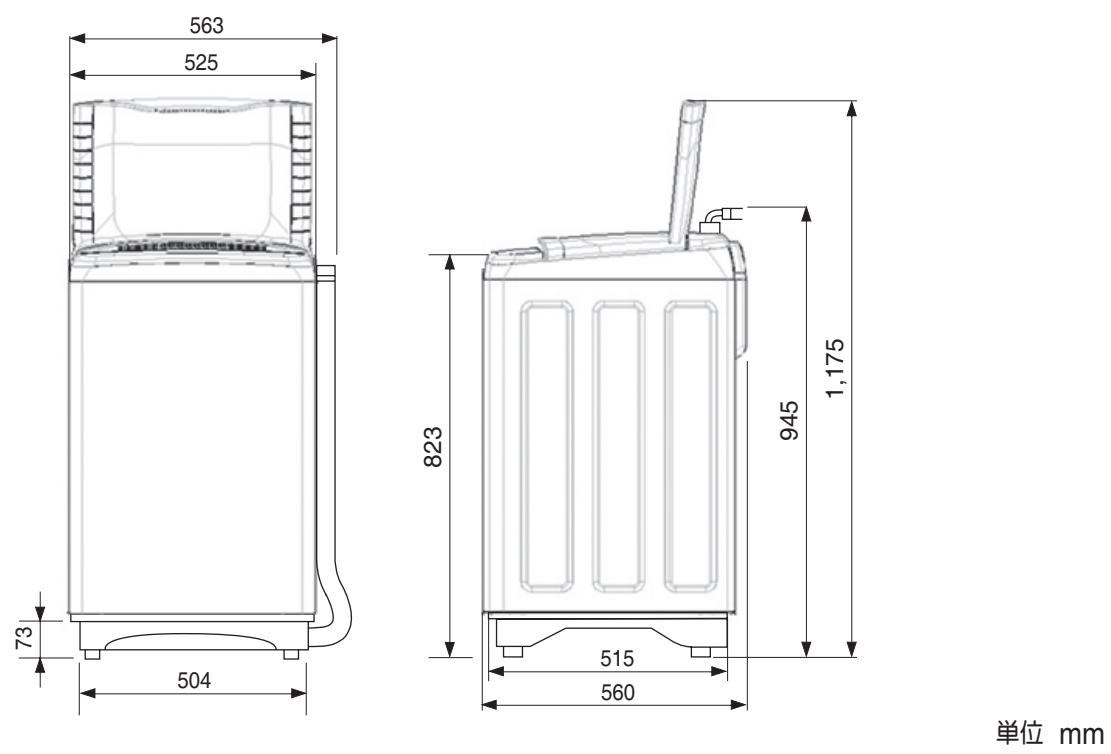

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

*業務用で使用された場合の故障および損傷は保証期間内であっても有料修理となります。

*設置状況や使用環境による故障および損傷は保証期間内であっても有料修理となります。

*保証期間内の保証対象は機能のみになります。

*保証書の記載内容不備、紛失は保証対象外になります。

保証書（別添）

- この洗濯機には保証書を別途添付してあります。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていたい内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げいただきから1年間です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 洗濯機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間はやむ得ない状況によって変わることもあります。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお洗濯機に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買上げの販売店またはお客様相談窓口・フリーダイヤルにご相談ください。
- 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には「お客様相談窓口フリーダイヤル」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

30~32ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店またはフリーダイヤルにご相談ください

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者的人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の洗濯機の点検を

ご使用の際、
このような
ことはあり
ませんか？

- 洗濯槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、槽、給水つぎ)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様相談窓口



お客様相談窓口フリーダイヤル

操作方法・接続法・その他の問い合わせ・アフターサービス

ゴアイコニサンキュー

0120-515-239 (無料)

営業時間：平日9時～17時

(土日・祝祭日および弊社休業日を除く)

あかけ間違いのないようご確認の上、お問い合わせください。



本製品は J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しています。

DAEWOO DC

大宇販売株式会社

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル

<http://www.daewoosales.jp/>