


## 全自動洗濯機

## (家庭用) 品番 DW-S80BW 取扱説明書

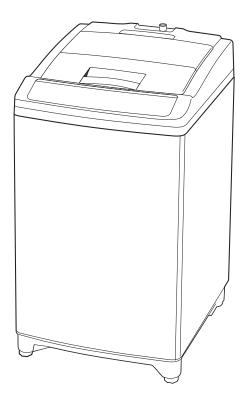

このたびは、D△三W○○製品を、お買上げいただ きまことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。

本書に使用しているイラスト/写真はイメージのため、実際とは異なる場合がございます。

### 目次

| ・安全上のご注意                     | 2  |
|------------------------------|----|
| ・使用上のご注意                     | 7  |
| <ul><li>各部のなまえ/付属品</li></ul> | 8  |
| ・洗濯前の準備                      | 9  |
| ・上手な洗濯のために                   | 10 |
| ・各スイッチの機能                    | 12 |
| ・全自動コースのご使用方法は               |    |
| 標準コース                        | 13 |
| スピーディコース                     | 14 |
| ドライコース                       | 15 |
| 毛布コース                        | 17 |
| しっかりコース                      | 19 |
| ・(風)乾燥機能のご使用方法               | 20 |
| <ul><li>予約洗濯のしかた</li></ul>   | 21 |
| ・洗濯行程の一部を変更したい時              | 23 |
| <ul><li>水位と洗剤量について</li></ul> | 25 |
| ・液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う          | 26 |
| <ul><li>洗濯機のお手入れ</li></ul>   | 27 |
| <ul><li>洗濯機の据付け</li></ul>    | 29 |
| ・気になる事がございますか                | 32 |
| ・故障かなと思われる前に                 | 33 |
| • 仕様                         | 35 |
| ・保証とアフターサービス                 | 36 |

DW-S80BW(일)(T),indd 2 2017-06-22 오후 3:51 46

### 安全上のご注意 必ずお読みください

#### ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

● ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。

⚠ 警告

禁止(してはいけないこと)

<u>/</u>注意

0

指示 (しないといけないこと)

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡 または重傷を負う可能性があります。



浴室や、雨風にさらされるような、 湿気の多い場所には置かない。

感電や火災、故障、 変形のおそれが あります。






必ず実施

定格15A以上のコンセントを単独で 使用する。

タコ足配線などで他の器具と併用すると、

コンセント部が発 熱し、発火するこ とがあります。





#### アースを確実に取り付ける。

故障や漏電のときに、感電するおそれがあ ります。アースの取り付けは、販売店にご

相談ください。 (工事費は本体 価格に含まれま せん)





洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、 ベンジン、シンナー、アルコールな どや、それらの付着した衣類を絶対 に入れたり、近づけたりしない。

爆発や、火災の 危険があり ます。





幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。不慣れる人だけ使わせない、 洗濯機の近くに台などを置かない。

洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをする ことがあります。





脱水槽が完全に止まるまで、絶対に脱水槽の洗濯物に触らない。

ゆるい回転でも、洗濯物が

手にからみついて けがをするおそれ があります。特に お子様にはご注意 ください。



2

DW-S80BW(9)(T).indd 2 2017-06-22 QP 3:51;47

### 警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡 または重傷を負う可能性があります。

#### 絵表示について

↑ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



禁止


濡れた手でプラグの抜き差しをしな

感電・けがのおそれが あります。



本体のお手入れなどの際、本体に直 接水をかけない。

漏電、感電のおそれがあります。

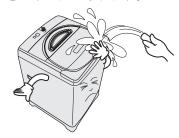



絶対に分解したり、修理・改造はお こなわない。

発火したり、異常作動して、けがをするこ とがあります。





脱水中、ふたを開けてから 7 秒以内 に脱水槽が止まらない場合は、すぐ 使用を中止し、修理を依頼する。

必ず実施 けがの原因となります。



ロックされたドアを強制的に開けな 110

入浴中はふろ水吸水はしない。

ドア又はロック部位の破損等の故障原因に なります。



電源プラグは、刃及び刃の取付面に ほこりが付着している場合はよく拭 く。(定期的に行う)

必ず実施

火災の原因にな ります。





禁止

感電を防ぐためです。





# 注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



洗濯機の上にのぼったり、重いもの をのせたりしない。

禁止

変形や破損により、 けがをする おそれがあります。





温水を使用する場合は50℃以下の温

水を使用する。

プラスチック部分 が変形、損傷した りして、感電・漏 電を引き起こす場 合があります。





運転中は、洗濯機の下に手足などを 入れない。

禁止

回転部があり、 けがをするおそ れがあります。






火気を近づけない。

火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・

蚊とり線香など。 変形や火災の原







禁止


電源コードは傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部分を持って引き抜く。

禁止

感電・発火の 原因になります。





電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいものは使用しない。

禁止


感電・発火の原因になります。



必ず実施

長期間使用しないときは電源プラグ を必ず引き抜く。

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれ があります。





### 注意を無視した取扱をすると、物的損害を 被ったり、傷害を負う可能性があります。



#### 交流 100V 以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。

必ず実施



禁止

防水性の衣類、シートなどを洗わない。 防水性のシートや衣類は、洗い ・ すすぎ ・ 脱 水をしないでください。脱水中の激しい振動や 転倒による、けが、洗濯機 ・壁 ・ 床などの損 壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれが あります。(たとえば、寝袋、おむつカバー、 サウナスーツ、ウェットスー水位面 ツ、雨 ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、 スキーウェア、防水シートなど)





#### 入浴剤の入った風呂水を使うときは、入 浴剤の説明文を確認する。

色移りや変色を防ぐためです。

必ず実施





禁 止

ドアロック強制解除後は、必ず洗濯機の 使用を中止し修理依頼をする。



ドアロック部位には、洗剤、柔軟材、 コイン等の異物を入れない。

故障の原因になります。

けがをする恐れがあります。

禁止

#### ドアロック

すすぎ、脱水中に槽が完全に止まらない状態でドア を開けて洗濯物を取り出すと、けがをする危険が有 りますのでドアをロックします。

\* 洗い行程終了後、排水が始まる時にドアがロック されます。

#### ドアロック解除

- \* 電源 OFF: 電源 OFF から約9 秒後
- \* 脱水行程:「一時停止」ボタンを押してから約9
- \* すすぎ行程:「一時停止」ボタンを押してから約2 秒後

#### ドアロックの注意事項

#### 通常解除

- \* 使用中に「一時停止」ボタンを押すとドアロック が解除されます。
- \*「電源 OFF」又は、洗濯が終わって電源が切れると ドアロックが解除されます。
- ドアが開かない場合は、一度、電源コードのプラ グをコンセントから抜き、改めて電源プラグをコ ンセントに差込み、電源ボタンを押してください。

#### 強制解除



- \* 通常解除方法でもドアロックが解除され ない場合のみに限ります。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜き、背面にある後部パネルの黄色いひも を「カチッ」と音がするまで後方にゆっ くり引いてください。
- \* 解除ひもが右側面のキャップ内側にある 機種はキャップを取り外し、黄色いひも を「カチッ」と音がするまで水平にゆっ くり引いてください。



強制解除後は必ず洗濯機の使用を中止し 修理依頼をしてください。

#### 禁止

#### 修理依頼

次の場合は、ただちに洗濯機の使用を中止し、販売 店およびお客様相談窓□に修理依頼してください。

- \* すすぎ/脱水中にドアロックができない。
- \* 脱水中にドアロックを解除しても脱水が停止しな
- \* ドアを閉めても「LE」表示が出る。

# 注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

#### 設計上の標準使用期間の算出根拠

| 項目         | 条件             |
|------------|----------------|
| 1 家族構成     | 4人世帯           |
| 2 使用環境     |                |
| ・温度/湿度     | 20℃ • 60%      |
| • 季節       | 中間期(春、秋)       |
| 3 使用条件     |                |
| • 電源電圧/周波数 | 100V 50/60Hz   |
| • 使用温度     | 40℃            |
| ・1日使用水量    | 191L, リットル(標準) |
| 4 使用頻度     |                |
| ・1回使用時間    | 48分(標準)        |
| ・1年使用日数    | 365回           |

#### 家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間



設計上の標準使用期間:6年

- \* 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による重大事故(発火、発煙等)に至る恐れが有ります。
- \* 家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用 期間は長期使用製品安全表示制度に定 められた表記期間になりますので無償 保証期間とは異なります。

#### ドアロック強制解除紐キャップの位置



## 使用上のご注意

\*この洗濯機は一般家庭での使用目的で作られた製品です。業務用には業務用洗濯機をお使い下さい。

#### 水が一定水位に達するまでは、洗濯しない。



### 鋭利な物でボタンを押さない。

破損、故障の原因になります。



#### 洗濯機の下は時々掃除する。

電源プラグをコンセントから抜き、洗濯機を移動させて、下側を掃除してください。



#### 結露や水漏れにご注意

気温差が大きい時の結露、水道連結部からの水漏れ で設置場所の損傷を防ぐ為に防水パン(市販品)の上 に設置してください。



#### 洗濯機のご使用が終わったら水道栓を閉める。

給水ホースがはずれたり、注水口以外から水が漏れる ことがあります。



### ワイヤー入りブラジャーは洗濯ネットに入れ て使用する。


ワイヤーが外れて他の衣類や洗濯機を傷めたり、異音や故障の原因になる可能性があります。




2017-06-22 오후 3:51:50

## 各部のなまえ

\* 取扱説明書の図面はイメージ図で実物と少し異なる場合もあります。

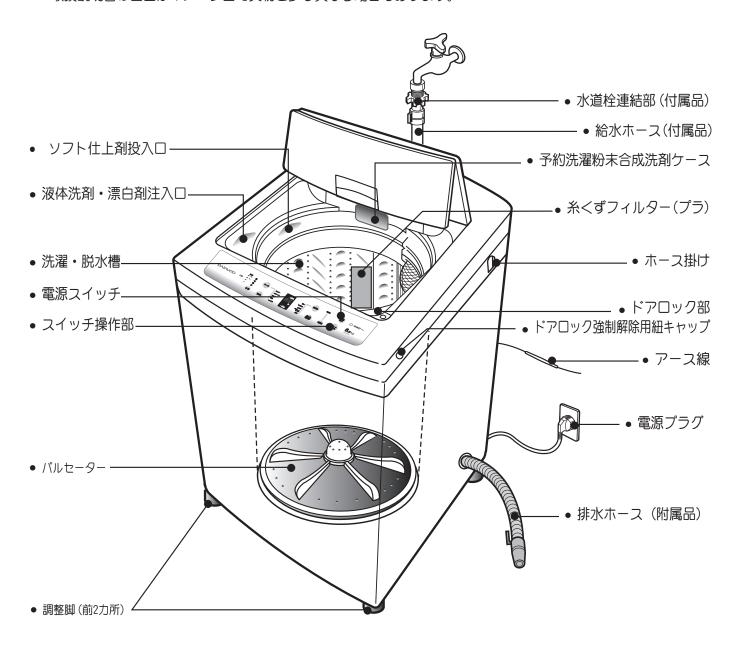


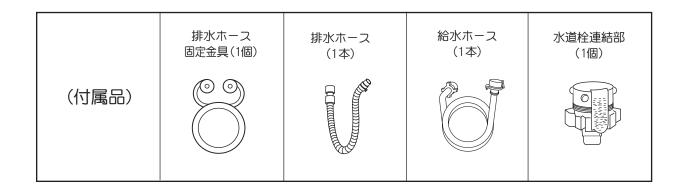

## 洗濯前の準備

### 据え付け


- 1 水道栓に水道栓連結部品を取付けする。(取付けは 販売店又は、専門の業者にご相談ください。 取付け方法が悪い場合、水漏れの原因になります。)
- 2 給水ホースをつなぐ。(本体側給水ホースの 取付の際、強く締め過ぎないで下さい。 破損する恐れが有ります。)
- 3 水道栓を開ける。 (使用しない時、水道栓を閉めて下さい。)
- 4 アースと電源プラグを取り付ける。
- 5 排水ホースを排水溝にセットする。

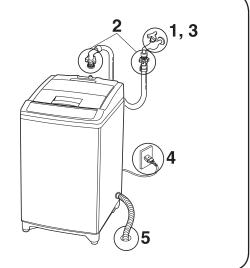



### お(知)(ら)(せ)

- 据え付け時や初めてお使いになるとき、排水ホース接続□から少々の水が出ることがありますが 心配はありません。これは工場での性能テスト時の水で、故障や不良ではありません。
- 本製品は工場出荷時右側の排水状態にセットされます。 排水ホースの方向を変更したい時は31ページをご参照してください。

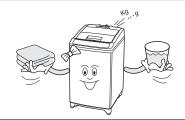

### 布量検知について

1 洗濯物を入れる。



● 洗濯物を入れた後、「電源」 を押し、「スタート/一時停 止」スイッチを押します。

2 約7秒間かくはん。



- 水なしで約7秒間パルセーター が動き、布量をはかります。
- 洗濯槽に水が残っているとき は、完全に水を無くしてから洗 濯物を入れてください。

3 水量が表示される。



● 布量に応じた水位を表示します

ので、水位に応じた量の洗剤を 入れてください。



#### ご注意

- 布量検知は下記のコースのときにはおこないません。
- ・毛布
- ・スピーディ
- ・ドライ




## 上手な洗濯のために

### 衣類の準備

上手にお洗濯するために、また洗濯機を長くお使いいただくために、次のことにご注意ください。 \*色が濃い衣類は色落ちして他の洗濯物に色が移る可能性があるため、色分けしてお洗濯してください。

#### 表示をチェックする。

衣類についている絵表示に従って洗いましょう。 色ものと白ものは分けて洗います。

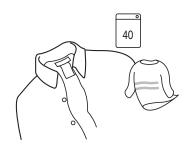


#### ドロや砂は落とす。

洗濯脱水槽に入れる前に、ドロや砂ははらい落とします。



#### ひもは結んで、ファスナーは閉める。

長いひもは衣類にからんで破損の原因になります。ファスナーも開けたままだと衣類や洗濯脱水槽を傷つける恐れがあります。ひもを結びファスナーを閉めた上で、裏返して洗うことをおすすめします。

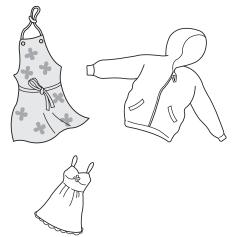

#### 糸くずや毛玉が出るものは裏返す。



#### ポケットの中を確認する。

ヘアピンやコインは衣類や洗濯機を傷めたり、異常音や 故障の原因となります。必ず取り出してから洗濯してく ださい。



### ワイヤー入りブラジャー洗濯ネットに入れる。

ワイヤーが外れ、洗濯・脱水槽を傷めます。



#### 洗濯・脱水槽への入れかた

水に浮きやすいものや大物、ジーンズなど厚手の衣類 は先に入れます。

- 水に浮いていたら、スタート/一時停止ボタンを押して運転を止めた後、洗濯槽に押し込みます。そのまま洗うと、衣類や洗濯機が破損したり、衣類の汚れがよく落ちないことがあります。
- 防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中 にはみ出し、損傷したり、異常振動してけがをする恐 れがあります。

## 上手な洗濯のため

### ドライマーク表示の衣類を洗う。

ドライマーク表示の衣類をやさしく洗い上げます。

ただし、絵表示が ♥ のみで ₩ 表示のないものは洗濯しないでください。 なお素材によっては洗えないものもありますので、洗濯の前に、ご確認ください。

#### ■ 洗えるもの、洗えないものの確認

#### 洗えるもの

- ・セーター、カーディガン (ウールなど)
- ・スラックス、スカート
- ・ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- ・学生服、セーラー服
- ・ネクタイ、スーツ、コート





#### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- ・装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- ・レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- •和服、和装小物
- ・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- ・絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コールテンなどのパイル地



#### ご注意

上記以外のものは、絵表示・組成表示に従って洗えるかどうかを確認してください。

#### ■ 色落ちの確認

- スカーフおよび外国製の衣類は色落ちしやすいので十分ご注意ください。
- 色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。 (白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください) 色落ちがあった場合は洗濯しないでください。



#### ご注意

#### ドライマークの衣類を洗濯するとき

#### お風呂の残り湯は使用しない。

● 乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入ってると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。必ず水道水を使用してください。

#### 洗剤は適正量を使用する。

● 指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにあまり差はありません。逆にすすぎが不十分に なり、衣類を傷める原因になります。

#### 漂白剤は使わない。

● 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

## 各スイッチの機能

#### 水量

- お好みに応じて切り換えることができます。
- 水量は少→ … → 低→ … → 中→ … → 高の順に変ります。
- \* 水位設定表


| 水位 | 가무          | ラ | ンフ | プ表 | 示 |
|----|-------------|---|----|----|---|
| 小山 | 水量          | 高 | 中  | 低  | 少 |
| 高  | 88 <b>Q</b> | 0 |    |    |   |
|    | 82 <b>Q</b> | 0 | 0  |    |   |
| ф  | 75 <b>Q</b> |   | 0  |    |   |
|    | 69₽         |   | 0  | 0  |   |
| 低  | 63 <b>Q</b> |   |    | 0  |   |
|    | 57 <b>Q</b> |   |    | 0  | 0 |
| 少  | 51 <b>Q</b> |   |    |    | 0 |

#### 予約

- 洗濯終了時間を予約する時に使用します。(設定時より何時間後に洗濯終了するか設定して下さい。)
- 「ドライ」コースの予約はできません。
- 予約時間は 2 → 3 → … →48 時間後の順に変ります。

#### 電源スイッチ

- 洗濯が終了すると(ブザーが鳴った後)自動的に電源が切れます。
- スタートせず放置していると10 分後自動的に電源が切れます。

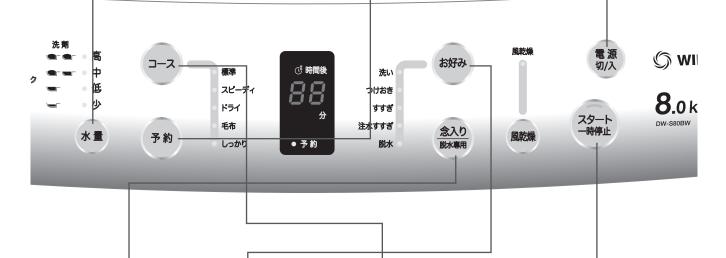

#### 念入り

- 洗濯時間、すすぎの回数、脱水 時間を変更する時使用します。
- または、脱水だけする時は脱水専用ボタンとしても使用できます。
  - 電源切/入 → 念入り → スタートー時停止

#### お好み

- 洗い、すすぎ、脱水、注水すすぎ の行程を選ぶ時に使用します。
- スタート後切り換えるときは 一時停止ボタンを押します。

#### コース

- 標準、スピーディ、ドライ、 毛布、しっかり
- 現在進行中の行程を表示します。
- スタートボタンを押すと、 現在進行中の運転のランプが点滅します。
- スタート後コース変更するとき は一時停止ボタンを押します。
- コースは標準→スピーディ→ドライ→毛布→しっかりの順に変わります。

#### スタート/一時停止

- 作動させる時に押します。
   一度押すごとにスタートと
   一時停止がくりかえされます。
- ●「標準」コースのときは、こ のスイッチを押すだけでお洗 濯できます。

#### つけおき

- つけおきの時間は30分と60 分の2種類があります。
- つけおき洗いでは2分洗濯、 13分休止を繰り返します。

12

### 標準コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物、ウール、シルク等のデリケートな物以外の一般的な物を洗濯する時に使います。

| 所要時間    | 洗い      | すすぎ I   | すすぎⅡ     | 脱水      |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 約39~48分 | 10~18分  | 2~3分    | 2~3分     | 5分      |
|         | 上記の時間は終 | 合水時間および | 排水時間が含まれ | れていません。 |

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。 ※すすぎ I は節水のすすぎです。



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| Ö      | off |

### 洗濯物を入れ「電源」を押す


- 電源を入れると自動的に標準コースにセットされます。
- 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 必要に応じてお好みスイッチを押してお好みを選ぶことができます。

2 「スタート/一時停止」を押す● 水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量を表示します。



**3** 水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 



次の場合は水量を切り換えてください。

- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(混紡・化繊等)は、水量が少くなることがあります。
- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたときには、水量が多くなることがあります。



### ご注意

洗い、すすぎ、水運転中にふた(ドア)を開けるとブザーがピピッと鳴り、LE表示ランプが点滅し、運転が停止します。すぐにふたを閉めれば運転が再開します。

### スピーディコース

ハンカチ、シャツなど軽い汚れのもので 急いで洗濯したい時に使います。

| 所要時間      | 洗い        | すすぎ I            | 脱水        |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| #D00_07/\ | 6分        | 2分               | 3分        |
| 約23~27分   | 上記の時間は給水的 | -<br>寺間および排水時間が含 | 含まれていません。 |

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| 0      | off |

- 洗濯物を入れ「電源」を押す。
- **2** 「コース」を1回押して、「スピーディ」を選ぶ。
  - 自動布量検知をしないで、水量を表示します。
  - 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
  - 必要に応じてお好みスイッチを押してお好みを選ぶことができます。
- 3 「スタート/一時停止」を押す。
- 4 水量に合わせて洗剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 

### ドライコース

ウールのセーターやランジェリー、シルク製品などのデリケートな衣類を洗濯します。

#### 洗濯前の準備

- ▼次のようなものは洗濯しないでください。絵表示が ○のみで ☆ 表示のないもの。羊毛以外の獣毛素材(カシミヤ・アンゴラ・ モヘアなと)レース編みなど特殊な編み方のもの。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。(お湯、ふろの残り湯は使わないでください。)
- ウールや化繊の衣類は水に浮きやすいので、 水の中に押し込みます。 (一時停止してから押し込んてください。)
- 洗濯終了後すぐに衣類を取り出してください。そのまま長時間放置しますと縮んだりすることがあります。

#### 洗濯終了後

- 洗濯物を取り出し洗濯物が形を保つように良くのばした後で、日陰でハンガー や物干しざおなどに干して下さい。
- 詳しくは下の説明を参照してください。

#### 陰干しする 仕上げ 絹や麻などのワンピース 縮んだときは元の寸法まで引 やブラウスは日陰でハン っぱってマチ針を打ちます。 ガー干しにします。 その後スチームをたつぷりか け(スチームアイロンは浮か せた状態)、冷めるまでその ままの状態にしておきます。 ウールなどのセーターは 再びスチームアイロンを 形を整えて裏返し、日陰 軽く浮かせてスチームを で平干しにします。 かけ、形を整えます。

### ドライコース

|      | 所要時間            | 洗い                    | すすぎ I | すすぎⅡ | 脱水 |
|------|-----------------|-----------------------|-------|------|----|
|      | ₩ <b>7</b> 26/\ | 6分                    | 2分    | 2分   | 1分 |
| 約36分 | 上記の時間は終         | 給水時間および排水時間が含まれていません。 |       |      |    |

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| O      | off |

- 洗濯物を入れ「電源」を押す。
- **2** 「コース」を2回押して、「ドライ」を選ぶ。
  - 自動布量検知をしないで、水量を表示します。
  - 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができますが 洗濯物の保護のために水量は中と高水位のみ選択できます。
- 3 「スタート/一時停止」を押す。
- 4 水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 

### 毛布コース

### ■ 洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので 🐃 または 🗍 絵表示 のある化学繊維 100% または綿毛布。

#### ■ 水量を選ぶ目安

- ●(高) ······ 4. 2kg以下 (シングルサイズ:大きさ140cm×200cm以下、 重さ4.2kg以下のもの)
- ●(中) ······ 3. 0kg以下 (シングルサイズ:大きさ140cm×200cm以下、 重さ3.0kg以下のもの)

#### お願い

■電気毛布は、洗わないでください。洗える電気 毛布については、その説明書に従ってください。

#### ■ 水量を選ぶ目安







マイヤー毛布 マイヤー毛布 約 4.2kg

約3.0kg

綿毛布 約1.4kg


### ■毛布の入れ方




2つ折りにする

幅が約40cmに なるよう3つ折 りにする

M字になるように洗濯・脱水槽 に入れ、上から軽く押さえる





縦に2つ折りにする



縦に2つ折りに




M字になるよう 折り返す



#### ■入れにくい場合の入れ方のポイント



- ① 両端部がふた側になる ように置く
- ② 先に下側の折り山を洗 濯・脱水槽に入れる



③ もう一方の折り山を洗濯・ 脱水槽に入れる (両端部を下になるようにする)

### 毛布コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物を 洗濯する時に使います。

| 所要時間    | 洗い                          | すすぎ I | すすぎⅡ | 脱水 |
|---------|-----------------------------|-------|------|----|
| 約55~61分 | 18分                         | 3分    | 3分   | 5分 |
|         | 上記の時間は給水時間および排水時間が含まれていません。 |       |      |    |

※所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| Ö      | off |

洗濯物を入れ「電源」を押す。

2

「コース」を3回押して、「毛布」を選ぶ。

- 自動布量検知をしないで、水量を表示します。
- 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 必要に応じてお好みスイッチを押してお好みを選ぶことができます。

3 「スタート/一時停止」を押す。

4

水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 

### しっかりコース

えり・そでなどのしつこい汚れの物を 洗濯する時に使います。

|  | 所要時間    | 洗い      | すすぎ I   | すすぎⅡ     | 脱水     |
|--|---------|---------|---------|----------|--------|
|  | 約39~55分 | 10~18分  | 3分      | 3分       | 3~7分   |
|  |         | 上記の時間は給 | 水時間および排 | 水時間が含まれて | ていません。 |

- ※ 所要時間は排水条件、水道水圧によって変ります。
- ※ すすぎ I は節水のすすぎです。



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| Ö      | off |

↑
洗濯物を入れ「電源」を押す。

2

「コース」を4回押して、「しっかり」を選ぶ。

- 自動布量検知をしで、水量を表示します。
- 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 必要に応じてお好みスイッチを押してお好みを選ぶことができます。
- **3** 「スタート/一時停止」を押す。
  - 水なしで洗濯物を動かし、「水量と洗剤量」を表示します。
- 4 水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 


## (風)乾燥機能のご使用方法

### 風乾燥とは?

- ヒ タ を使わないで外部の空気を洗濯槽内に取り入れ、洗濯物を乾燥させる補助乾燥機能です。
- ヒ タ 方式より乾燥効率は落ちますが、電力使用量が少ないため非常に経済的な乾燥方式です。
- 完全に乾燥はしませんが、風乾燥機能で乾燥した後に洗濯物を干すと、自然の乾燥時間よりも時間が短縮出来ます。

### 2. 0Kg(化繊)まで乾燥できる

- 本製品の乾燥容量は2,0Kg(化繊)までです。
- 25ペ-ジの衣類別重量を参考にして2.0Kg(化繊)を超えない程度で洗濯物を入れて下さい。
- 乾燥容量を超えて洗濯物を入れると、乾燥性能が落ちたり乾燥ができないこともあります。

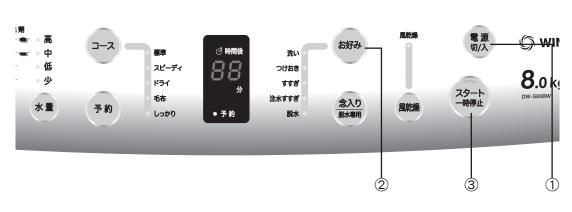

| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| Ö      | off |

### 乾燥機能の使用方法


- 乾燥させたい洗濯物を洗濯槽に入れ、「電源」を押します。
  - 洗濯物をほぐしてから乾燥すると効率的です。
  - 洗濯終了後に乾燥する時は、洗濯物を取り出す必要がありません。 しかし、乾燥容量を超えた場合は、乾燥がよくできないので 2.0Kg だけ残して乾燥して下さい。
- 2 「風乾燥」を押し、乾燥コースを選択します。
  - 乾燥コ-スは10分、20分、30分、40分コ-スがあります。⇒10分、20分、30分、40分コ-スは設定時間の間に乾燥動作を行います。
- 2 「スタ・ト/一時停止」を押し、乾燥を開始します。
  - 風乾燥機能は洗濯物をほぐす撹拌過程と脱水を繰り返して行います。
  - 乾燥の途中に脱水を止めて洗濯物をほぐす(撹拌過程)のは、洗濯槽の内側についた洗濯物を離して、ムラなく乾燥させるためです。
- **4** 乾燥が終了しブザ・が鳴ったら、洗濯物を取り出します。

## 予約洗濯のしかた

● 予約時間は洗濯を終了させるまでの時間をあらわします。

#### 洗剤の入れかた

- 粉末合成洗剤
  - ①「予約洗濯粉末合成洗剤ケース」を手前に引きます。
  - ② 洗剤を容器全体に広がるように入れます。

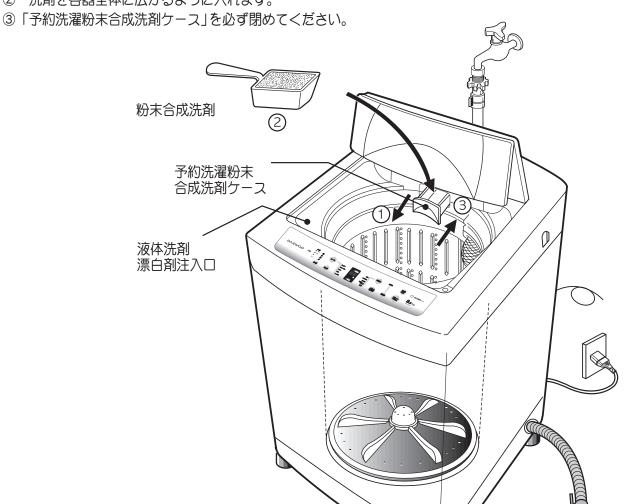

#### ● 液体合成洗剤

液体洗剤は、洗濯脱水槽の底部にたまり溶けにくいので、水で2倍にうすめて「液体洗剤、漂白剤 注入口」から静かに入れます。



#### ご注意

- ケースがぬれていると洗剤がかたまる原因になります。洗剤を入れる前に乾いた布でふいてください。
- 固形石けんや粉石けん(天然石けん)はいれないでください。 (溶けにくく、固まることがあります。)
- 予約した内容の変更や、取り消しをするときは一度電源を「切」にし、初めからやり直します。
- 水栓を開けてください。
- 給水・排水条件により、予約時間を越えて連転することがあります。



## 予約洗濯のしかた



| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| 0      | off |

洗濯物を入れ「電源」を押す。

## 2

コーススイッチを押して希望するコースを選ぶ。

- 予約ができるコースは「標準」と「毛布」と「しっかり」と「スピーディ」のみです。
- 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 必要に応じてお好みスイッチを押してお好みを選ぶことができます。

## 3

「予約」を押す。

- 予約時間は 2 → 3 → ··· → 48 の順に変ります。(1 時間ごとの設定)
- 予約スイッチを押してご希望の時間にセットして下さい。



「スタート/一時停止」を押す。

5


水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

- 選んだ予約状態を確認したい時は「スタート/一時停止」スイッチを押す。
- 予約時間の表示ランプ点滅は時間経過によって1時間単位で減少になります。

ブザーが鳴ったら

洗濯終了


## 洗濯行程の一部を変更したい時

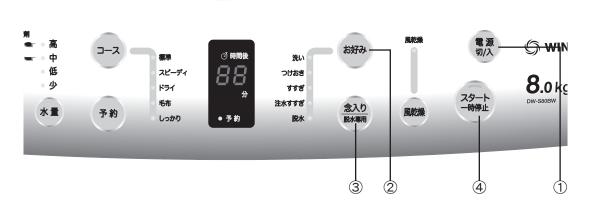

| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| 0      | off |

- 洗濯物を入れ「電源」を押す。
  - 必要に応じて「コース」スイッチを押して「標準」、「スピーディ」、「ドライ」、「毛布」、「しっかり」を選べます。
- 2 お好みコースを選ぶ。
  - 必要に応じて変更したい行程(洗い、つけおき、(注水)すすぎ、脱水)を選べます。
- **3** 「念入り」ボタンを押して変更する。
  - 洗濯時間、つけおき時間、(注水) すすぎの回数、脱水時間が変更できます。
  - 各行程の「0」を選択すると行程のとりけしができます。
  - 必要に応じて水量スイッチを押して水量を選ぶことができます。
- 4 「スタート/一時停止」スイッチを押す。
- 5 水量に合わせて洗剤とソフト仕上剤を入れてふたを閉める。

ブザーが鳴ったら **洗濯終了** 



「スタート/一時停止」スイッチを押した後、行程を変えるときはもう一度「スタート/一時停止」スイッチを押して変更します。

## 洗濯行程の一部を変更したい時

| ランプの表示 | 意味  |
|--------|-----|
| 0      | on  |
| *      | 点滅  |
| 0      | off |

| NO. | こんな場合に           | 行程のセットのしかた   | 表示   |
|-----|------------------|--|--|
| 1   | 脱水のみ使う時          | 1J性のピットのし <i>ほに</i>  | 衣 小  |
| '   | 脱水のみ使り時          | 「念入り」スイッチを「回押してください。<br>「念入り」スイッチを 1 度押すごとに 3 → 5 → 7 → 9 → 0 → 1 分の順に脱水時間が変ります。   | Since States Sta     |
| 2   | 洗濯時間を<br>変更したい時  | 「お好み」スイッチを 1 回押してください。<br>「念入り」スイッチを 1 度押すごとに 15 → 18 → 30 → 60 → 0 → 6 → 10 分の順に洗濯時間が変ります。<br>上記の「30」と「60」は「つけおき」の時間です。<br>(つけおきランプが点滅)<br>「洗濯」をしない場合は 0 を選んでください。<br>(洗いランプが消えます。)       | MA - MARTA  OURSE STORY  MARKET MARK     |
| 3   | すすぎ回数を<br>変更したい時 | 「お好み」スイッチを 2 回押してください。<br>「念入り」スイッチを 1 度押すごとにすすぎ 2 →<br>すすぎ 3 →すすぎ 4 →注水すすぎ 1 →注水すすぎ 2 →<br>注水すすぎ 3 →注水すすぎ 4 → 0 →すすぎ 1<br>回の順にすすぎ回数が変ります。<br>「すすぎ」をしない場合は 0 を選んでください。<br>(注水すすぎランプが消えます。) | Mon and the state of the state      |
| 4   | 脱水時間を<br>変更したい時  | 「お好み」スイッチを 3 回押してください。<br>「念入り」スイッチを 1 度押すごとに $5 \rightarrow 7 \rightarrow$ $9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ 分の順に脱水時間が変ります。<br>「脱水」をしない場合は $0$ を選んでください。<br>(脱水ランプが消えます。)     | TAN SAFE.  |
| 5   | 選んだ行程の確認         | 「お好み」スイッチを 4 回押してください。<br>選らばれた行程のランプがつきます。  | 例)洗いと脱水だけ選択する時<br>MAA<br>SUBBRIDE<br>WARTER  MARKET MAR |
| 6   | 運転の開始            | 「スタート」スイッチを押します。<br>運転中の行程のランプが点滅します。<br>上記の選択した行程の確認をしなくても、<br>「スタート」スイッチを押すと運転が始まります。  | 例)洗いと脱水だけ選択する時 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20   |
| 7   | 行程の追加変更          | 運転開始の後は、「スタート」スイッチを1回押してから「お好み」スイッチと「念入り」スイッチを押して変更します。<br>運転開始の前は、「お好み」スイッチを押して洗濯時間からまた変更できます。(洗いランプが点滅)  | SAN  |



● 洗い-すすぎを選んだ時はすすぎの終了後、排水と脱水はしません。


## 水位と洗剤量について

|          | 粉末洗剤の目安量                            |                                     | 液体洗剤の目安量                            |                                   |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 水量       | 一般タイプ                               | 濃縮タイプ                               | 一般タイプ                               | 濃縮タイプ                             |
| 高(約881)  | (水 30に対して40g のもの)<br><b>約 105</b> g | (水 30似に対して25g のもの)<br><b>約 65</b> g | (水 30に対して40m(のもの)<br><b>約 105ml</b> | (水 30似に対して25似のもの)<br><b>約 65似</b> |
| …(約820)  | 約 100 g                             | 約 62 g                              | 約 100ml                             | 約 62ml                            |
| 中(約750)  | 約 94g                               | 約 59 g                              | 約 94ml                              | 約 59ml                            |
| …(約691)  | 約 88 g                              | 約 55 g                              | 約 88㎖                               | 約 55ml                            |
| 低(約630)  | 約 81 g                              | 約 51 g                              | 約 81ml                              | 約 51ml                            |
| … (約570) | 約 72 g                              | 約 45 g                              | 約 72ml                              | 約 45ml                            |
| 少(約510)  | 約 64 g                              | 約 40g                               | 約 64ml                              | 約 40ml                            |

カッターシャツ 混紡約200



アンダーシャツ 混紡約130





くつした 混紡約50

ブリーフ 綿約50

タオルケット 薄手綿約500







バスタオル 綿約300








パジャマ 上下、綿約500

作業服 上下、混紡約800







- 左の表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規 定された布地を洗濯した場合のものです。
- 計量スプーンの大きさや洗剤の使用量は、 銘柄や種類によって異なりますので、 容器の表示をお確かめください。
- ・洗濯物の種類、厚さ、大きさなどによって 洗える量が変わります。
- 通常の衣類では表示の70%~80%が適当です。布の動きが止まるようであれば、 洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度が適当です。



#### , ご注意

- 衣類の取り扱い表示された洗剤をお使いください。
- 固形石けん及び紛石けんは溶けにくいので、排水口がつまる原因になることがあります。

## 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

### 液体洗剤・漂白剤

| 液体洗剤   | 漂白                                      | 自剤                                      |
|--|---|---|
|  | 液体漂白剤                                   | 粉末漂白剤                                   |
| <ul><li>水でうすめて、注入<br/>口から静かに流し込みます。</li><li>予約洗濯のときは、<br/>2 倍にうすめてご使用ください。</li></ul> | 洗い始めに水でう<br>すめて、注入口か<br>ら静かに流し込み<br>ます。 | 給水時に洗濯・脱水槽に直接入れる。<br>※ 漂白剤の説明書に従ってください。 |



### ソフト仕上剤の使いかた

■ 水量に対するソフト剤の量の目安 301に対して


(濃縮) ··· 6.6 m(([1/3] コンパクトタイプ)

(一般) ··· 20 ml

使用量はソフト仕上剤に表示されている量を入れてください。(下記参照)

| 71/2      | ソフト仕上剤量 |        |  |
|-----------|---------|--------|--|
| 水量        | 一般      | 濃縮     |  |
| 高(約881)   | 約 53ml  | 約 17mQ |  |
| ···(約82Q) | 約 50ml  | 約 16ml |  |
| 中(約750)   | 約 47mQ  | 約 15ml |  |
| …(約690)   | 約 44mQ  | 約 14mQ |  |
| 低(約63Q)   | 約 40ml  | 約 13ml |  |
| ···(約57Q) | 約 36ml  | 約 12ml |  |
| _ 少(約51Q) | 約 32ml  | 約 10ml |  |

洗濯する前に槽の投入□へ必要な量を入れて あくと自動的に投入されます。

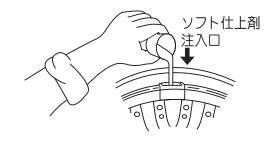

2017-06-22 오후 3:52:04



- 濃縮は原液を2倍の水でうすめてください。 √素/ → √素/ →
- 洗濯をはじめる前に、水の量に合わせて入れてください。



### ご注意

- 使用量および使いかたについては、液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- ・ ウールには、液体・粉末漂白剤は使わないでください。
- 洗濯中にふたを開けてソフト仕上剤を入れると流れるおそれがあります。
- ソフト仕上剤を長い時間投入口へいれたままにしないでください。かたくなるおそれがあります。

DW-S80BW(일)(T).indd 26

## 洗濯機のお手入れ

#### 給水口フィルターの掃除は

時々給水口フィルターを掃除して ください。

1 電源コードを抜いてください。



2 水道栓をしめて、給水ホースをはずします。



3 給水口フィルターを抜いて水で すすいでください。



4 再び給水口フィルターを差し込んでください。



#### 凍結しないためには

1 水道栓をしめ給水ホースをはずしてホースの中の水を完全に抜いてください。



2 洗濯槽と排水ホースに水が残らないように一分間脱水してください。



3 電源コードを抜いてください。



- \*給水弁が凍結した場合は水漏れ になる可能性がありますので十 分にご注意ください。
- \*凍結が原因で故障が発生した場合は保証対象外になります。

#### もし凍結してまったら

1 水道栓にお湯(50°C以下)をかけて、給水ホースをはずしてください。



2 お湯(50℃以下)を洗濯槽に入れ、そのまま 10 分程度放置します。



3 給水ホースを湯につけて凍結を もどします。



4 給水ホースを接続した後給水及び排水の動作を確認します。



27

## 洗濯機のお手入れ

### 糸くずフィルター

- 洗濯物から出るごみ、糸くずなどを洗濯中に糸くずフィルターを通過させてあつめます。
- 糸くずフィルターは消耗品です。
- お洗濯後すぐに糸くずフィルター掃除をおすすめします。

#### 掃除する時は

ツマミを下に押さえながら上 側を手前に引いてはずしてくだ さい。



**2** フィルターを開けて中に入っているゴミ、糸くずなどを取ってから再び閉めます。



**3** プラスチックフィルターを槽内の凹部に差し込んでから全体を差し込んでください。



#### 交換が必要な時は

部品の注文は販売店またはフリーダイヤルにお問い合わせください。




### ご注意


- 糸くずフィルターが破れたり、掃除しても目づまりが取れない時は交換してください。
- ◆ 糸くずフィルターがいっぱいになった時は洗濯の水が洗濯槽の外へとびだすおそれがありますので、 糸くずフィルターを掃除あるいは交換した後洗濯してください。
- 糸くずフィルターが目づまりしたままご使用になりますと、糸くずフィルターの残りカスが洗濯物に再付着するおそれがあります。

#### 据付けのご注意

- 1 しっかりした水平な場所に据付けてください。
  - ●傾斜した床、凹凸な床に置くと故障の原因に なりますので必ず水平な場所に据付けてくだ さい。
- 2 洗濯機を後面や左右の壁から2~3cm以上離して ください。

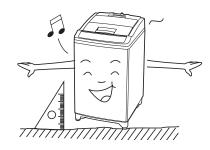

3 床損傷等の防止のため、市販の防水板又は保護 用シートの上に設置してください。



#### 脚の調節のしかた

前面左右の調節脚を回して、がたつきのないように調節した後洗濯機をおいてください。

- ■調節脚を左側方向に回すと調節脚の高さが 高くなります。
- 調節脚を右側方向に回すと調節脚の高さが 低くなります。

#### 真下排水ホースについて

真下排水ホースは市販の真下排水ホース(内径31mm) をご使用ください。


#### アース線の取り付け

洗濯機による感電や漏電での事故防止のために必ず必要です。

- 1 アース端子付きコンセントがある場合
  - ▼アース線の先端をアース端子に確実に接続してください。



- 2 アース端子がない場合
  - アース工事は必ずお求めの販売店か電気工事 店にご依頼ください。電気工事士の有資格者 が第3種接地工事するよう、法令で定められ ています。
  - アース工事は有料ですのでご了承ください。
  - ガス管、電話線、水道管や避雷針には絶対に 接続しないでください。(法令等で禁止され ています。)





#### 給水ホースの取り付け

○ 水道栓は横水栓をご使用ください。他の形状の水栓に使用しますと水もれ、連結部の外れ等が発生する可能性が有ります。





横水栓


立水栓

○ 横水栓、都形 水栓が最も適しています。自在水 栓、万能ホーム水栓、カップリング付横水栓 の場合は、市販の水栓ジョイント用部品をご使用 ください。角□水栓の場合は、販売店または水 道工事店にご相談ください。

| 自在水栓の場合  | 万能ホーム水栓の場合             |
|--|------------------------|
| (金) → (フズル) (お水ホース) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日 | (本) ► ノズル<br>給水ホース (本) |
| ノズルし   | ノズル                    |
| カップリング付横水栓の場合  | 水栓ジョイント(市販)            |
| 治水ホース<br>パズル   |                        |
|  |                        |



1 給水ホースのスプリングをホース側へ引き下け、水道栓の連結部とホースを離します。



 水道栓連結部の締付ね じ4本を均等にゆるめ ます。



3 連結部を水道に下から 押し当てながら、ねじを しめて取り付けます。



4 テープをはがして連結 部の下の部分を右に回し て充分にしめます。



5 給水ホースのスプリング を引き下げたまま連結部 に差し込みます。



6 洗濯機本体の給水□にし っかりしめ、接続します。

#### ご注意:

材質が弱い水栓は給水継手の取り付けネジを強く締め すぎると水道栓が変形されて水が漏れる可能性があり ますので材質が固い水道栓に取り替えてください。 水道栓の変形、給水継手の取り付け作業の不具で水漏 れが発生した場合は保証対象外になります。 また、水漏れを防止するため、洗濯機のご使用が終っ


#### 給水ホースを延長する場合

た場合は水道栓を閉めてください。

給水ホースが短い場合は市販の延長用給水ホース をお買い求め二つのホースを接続して使用して下 さい。市販の延長用給水ホースで対応可能です。

#### 排水ホースの付け換えかた

1 洗濯機、裏側のネジを外してフタをあける。




2 内部排水ホースの固定ネジを外す。



3 必要な方向のキャップをマイナスドライバーで外す。




4 内部排水ホースの固定バンド部を手で取外す。 グレー色の①を洗濯機内部方向に押しながら② の白色固定バンドを下から上の方向に外す。

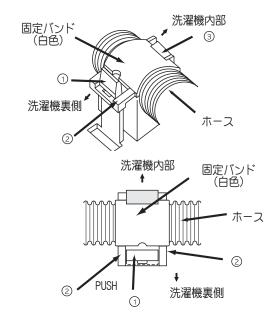


DW-S80BW(일)(T).indd 31

- 5 内部排水ホースの向きをかえて固定バンドで止める。
  - ※ 内部排水ホースは下部ベースにきちんとセットしてください。

固定バンドを下部ベース(グレー)③に引掛けて固定バンド(白色)を上から押して固定する。(固定バンドの方向に注意して下さい。)

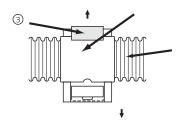

6 固定ネジをしっかりとしめて外部ホースを排水固定金具で止める。



- 7 取り外したキャップを使用しない排水ホース口にはめて固定する。
- 8 裏ブタを元の位置にしてネジで取付ける。



(注) 裏ブタを取付ける時裏ブタ2ケ所のフック (下側) を先にはめてから左、右を押し込んで4ケ所ネジ止めして下さい。

## 気になる事がございますか

### 排水ホース連結

1 附属の固定具を排水ホースにはめ込んで下さい。



2 排水ホースを洗濯機の右側の連結部にはめ込んで下さい。 / /



#### 排水ホースの差し込みかた


- ●排水□が浅く、排水ホースの先端がぶつかるとき は、排水ホースの先端を斜めに切断してください。
- 切断しないと「すすぎ」や 「脱水」のとき、排水が悪く なりすすぎが不十分になります。



● 排水ホースが途中で折れ曲がったり、つぶれたりした状態での設置は故障の原因になりますので必ず確認してください。

#### 排水ホースの延長

排水性能が悪くならないように、必ず次の点を お守りください。



- 延長ホースをご使用になるときは本体から長さ 3m、高さ10cmを超えないようにしてください。
- 市販の延長ホース(内径31mm)をご使用してくだ さい。

※こんな時は故障ではありません。下記の説明をお読み下さい。

#### 異常音が出る

脱水槽が止まり'ザーザー'という 音が出たら...

・ 脱水後、槽の水平をなおすための音で、 正常な作動の音です。

給水中'ウーン'という音か出たら...

● 給水弁が正常時に作動する音です。



#### 衣類が汚れる

洗濯中に洗濯の残りかすなどで汚れる場合があり ます。

●残ったせっけんかすが洗濯機の内部につき、 それが給水するとき落ち、むしろ衣類が汚れる 場合があります。

市販されている専用洗剤で洗濯槽を掃除してください。

#### 動作が異常

脱水中にすすぎコースに変わって再給水される時

脱水中洗濯物が偏よりますと振動がはげしくなり、これを解除するための動作です。
 その動作を3回くりかえしても解消されない場合はエラー表示と同時にブザーが鳴ります。



## 故障かなと思われる前に

※まず次の事項を確認した後、販売店あるいはお客様相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。

| 症状と表示                    |   | 調べるとこ             | .3   |
|--------------------------|---|-------------------|--|
| 電源が入らない。                 | 電源<br>切入へ<br>電源スイッチを<br>押していますか   |                   | ご家庭の配電盤のブレー<br>カが切れていませんか。   |
| 運転しない。                   | 「スタート/一時何<br>ッチを押している   |                   | 水道栓は開いて<br>いますか。   |
| 脱水時に異常音が出る。              |   | 洗濯機が水平に設置されていますか。 |  |
| 給水しない。                   | E E   |                   |  |
| 'ピー'と音がして<br>右の表示ランプが点滅。 | 水道栓は開い<br>ますか。  | てい 凍結していませんか      | 。    断水していませんか。  |
| 排水しない。                   | JE CONTRACTOR OF THE PROPERTY |                   |  |
| 'ピー'と音がして<br>右の表示ランプが点滅。 | 排水ホースを<br>セットしてありますた  |                   | スの中は 排水ホースの端が水に<br>こいませんか。 つかっていませんか。  |
| 洗い、すすぎ、                  |   | は閉めてありますか。        |  |
| 脱水をしない。                  |   |                   | EN CONTRACTOR OF THE SECOND OF |
| して右の表示 ランプが点滅。           | まい  | せんか。              | プリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |

- 症状が改善されない場合は。電源プラグを抜いから、お買い上げの販売店、又は、弊社のお客様相談窓口フリーダイヤルにご相談 下さい。
- 保証対象外についてご案内

  - ・給水及び排水部のホース取付不良による水漏等の設置状況による不具合 ・洗濯槽内部等の異物混入、又は、破損、汚れ、変色等の使用状況による不具合
  - ・糸くずフィルター等の消耗品の不具合
- なおらないときは、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店あるいはお客様相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。

## 故障かなと思われる前に


```
Q&A
         内容および対応方法
         水栓に給水継手を取り付けるときに水が漏れる
自在水栓、万能ホーム水栓等では取り付けが出来ません
市販の水栓ジョイントを購入して取り付けてください。
材質が弱い水栓は絵水継手の取り付けネジを強く締めると水栓が変形されて水漏れる可能性があります。
0
Α
EST
         市販の水栓ジョイントを購入して取り付けてください。
         給水ホースと本体部から水が漏れる
         給水ホースと平体がからホル漏れる
給水ホースの本体側取り付け部が本体の給水弁のホース取り付け部にしっかり固定されてないです
給水ホースを取付け直してください
給水弁の凍結により給水弁のプラスチック側にひびが発生して水漏れる可能性があります
フリーダイヤルにご相談ください
凍結の原因で発生した不良は保証対象外になります
         給水弁から水が少ししか出て来ない
         16F
Α
          フリーダイヤルにご相談ください
DF.
U
          異物で排水弁に隙間ができて給水中に排水されます
         排水弁の異物を取れば直るがお客様が異物を取ることは難しいのでフリーダイヤルにご相談ください
         給水弁の不良です
フリーダイヤルにご相談ください
K
         異音がする
0
         洗濯機の水平が悪い時には洗濯物が偏って異音が発生します
         流濯機の設置をやり直してください
洗濯機の印に異物が入ってパルセーターや槽が回転する時に異物と当たって異音が発生します。
パルセーターを外して異物を取り外してください
直らない時にはフリーダイヤルにご相談ください
          ドライコースで洗濯するときに異音がする
ドライコースは水流が弱い為ギヤ-の音が他のコースより大きく聞えます
ĸ
         異常ではありません
Λ
         洗濯物が偏った場合は偏りを解除する為、自動的に再給水して洗濯物バラツキを調整しますので時間が増えます
洗濯機を水平に設置してください
         自動バラツキでも直らない時には手で洗濯物の偏りを解除してください
         洗濯物によって色が落ちる事もありますのでご注意してください
洗濯物は色分けにして洗濯してください
DF
0
          排水弁、排水ホース、排水口の異物つまりで排水が悪い為に脱水も弱い
         排水弁、ホース、排水口の異物を取り外してください
         排水時間が長い
         排水ホースの先端が高いため排水が悪いかご確認下さい
排水ホースの先端の高さを洗濯機の排水ホース取り付け部より低くしてください
排水弁、ホース、排水口の異物を取り外してください
DF
         エラー表示(IE)が出る
給水エラーです
水栓を開けて洗濯機に水を入れてください
0
          エラー表示(OE)が出る
         排水エラーです
         排水弁、ホース、排水□の異物を取り外してください
ĸ
         ドアを閉めてもエラー(LE)表示
ドアの閉め忘れか、又は、ドアロック部位の不具合です
          ドアを閉め直しても症状が改善されない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください
137
Λ
          洗濯物が偏っています
         洗濯物の偏りを解除してください
         エラー表示(E8)が出る
自動水位設定エラーです
フリーダイヤルにご相談ください
K
         エラー表示(E9)が出る
0
         水位センサーエラーです
フリーダイヤルにご相談ください
EFF
         エラー表示(E12)が出る
予約エラーです
          予約エラーです
フリーダイヤルにご相談ください
```

2017-06-22 오후 3:52:11

<sup>\*</sup> 上記の内容で対応しても症状が改善されない場合はフリーダイヤルにご相談ください。

## 仕様

| 型名      | DW-S80BW                                   |
|---------|--|
| 品名      | 全自動洗濯機                                     |
| 使 用 電 源 | 100V 50/60Hz                               |
| 消費電力    | 375W/450W (50Hz/60Hz)                      |
| 外 形 寸 法 | 幅636×奥行645×高さ1048(mm)(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) |
| 標準使用水量  | 1910                                       |
| 製品質量    | 42kg                                       |
| 標準洗濯容量  | 8.0kg                                      |
| 標準脱水容量  | 8.0kg                                      |
| 洗濯方式    | うず巻式                                       |
| 水道水圧    | 0.03~0.8Mpa                                |

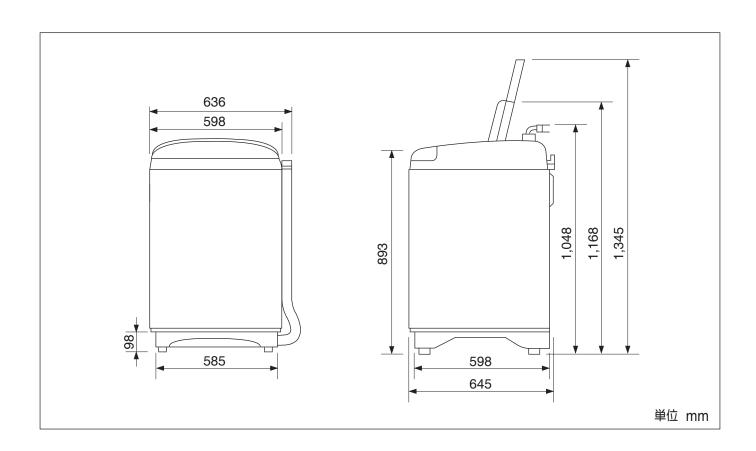

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書 (別添)

- ・ この洗濯機には保証書を別途添付しております。
- ・ 保証書は必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等記入をお確かめの うえ販売店から受け取っていた だき内容をよくお読みのうえ大 切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げいただい てから1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品 の最低保有期間

- 洗濯機の補修用性能部品の最低保 有期間は製造打ち切り後6年で す。この期間はやむ得ない状況に よって変わることもあります。
- ・補修用性能部品とはその製品の 機能を維持するために必要な部 品です。なお洗濯機に使用して いる部品は性能向上のため一部 予告なしに変更することがあり ます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買上げの販売店またはお客様相談窓口・フリーダイヤルにご相談ください。
- ・ 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には「お客様で相談窓口フリーダイヤル」にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

32~34ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず 電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご相談ください

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

| 品名     |                     |    |
|--------|---------------------|----|
| 型名     |                     |    |
| お買い上げ日 | 年 月 日               |    |
| 故障の状況  | できるだけ具体的に           |    |
| ご住所    | 付近の目印なども併せてお知らせください | ١, |
| お名前    |                     |    |
| 電話番号   |                     |    |
| 訪問ご希望日 |                     |    |

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金で 技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途駐車料金をいただく場合があります。

### 愛情点検

### ★長年ご使用の洗濯機の点検を

出張料



ご使用の際、 このような ことはあり ませんか?

- 洗濯槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に 異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆ その他、異常・故障がある。

ご使用中 止

36

DW-S80BW(9)(T).indd 36 2017-06-22 QP 3:5211

### お客様相談窓口



### お客様相談窓口フリーダイヤル

操作方法・接続法・その他の問い合わせ・アフターサービス

ゴアイコニサンキュー

0120-515-239 (無料)

営業時間:平日9時~17時 (土日・祝祭日および弊社休業日を除く) おかけ間違いのないようご確認の上、お問い合わせください。



本製品は J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを



〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル http://www.daewoosales.jp/