


電気洗濯機

品番 **DW-T40AW**
取扱説明書

* 本商品は家庭用です。
業務用としては使用しないで下さい。

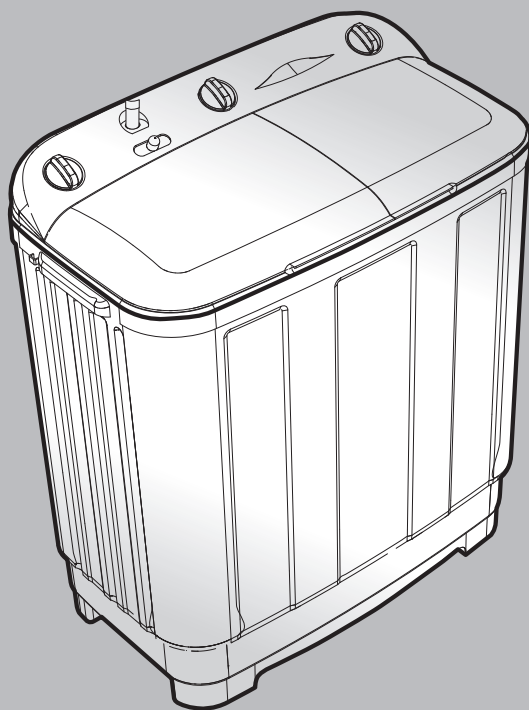

このたびは、DAEWOO の洗濯機をお買い上げ
いただきましてありがとうございます。
本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いた
だくためにこの取扱説明書をご使用の前に最後まで
お読みください。お読みになったあと必ず保存して
ください。万一ご使用中にわからないことや不具合
が生じたとき、きっとお役に立ちます。

目 次

必ず守ってください.....	2
使用上のご注意.....	5
各部のなまえ.....	6
お洗濯.....	8
ご使用後／お洗濯のめやす.....	12
上手なお洗濯のしかた.....	14
すえ付け.....	16
排水ホースの取り扱い.....	17
故障かな？と思ったら.....	18
おもな仕様.....	19
保証とアフターサービス.....	20

必ず守ってください

ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。
- ここでは、注意事項を危険の度合いに合わせて、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。




警告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。




浴室や、雨風にさらされるような、温気の多い場所には
すえ付けしないでください。

感電や火災、故障、
変形のおそれがあります。

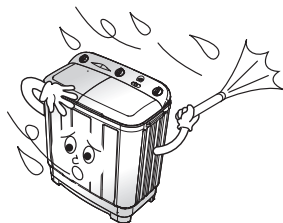


洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した衣類を絶対に入れたり、近づけたりしないでください。

爆発や、火災の
危険があります。

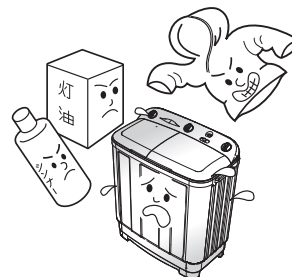

定格 15A 以上のコンセントを単独
で使用してください。

タコ足配線などで他の器具と併用すると、
コンセント部が発熱し、発火するこ
とがあります。

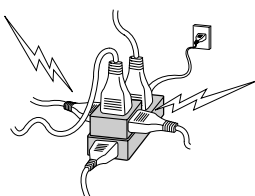


幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせ
ないようにしてください。また、洗
濯機の近くに台などを置かないでく
ださい。

洗濯・脱水槽の中に
落ちてけがをする
ことがあります。



アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。アースの
取り付けは、販売
店にご相談くださ
い。(アースの取
り付け 16 頁参照)

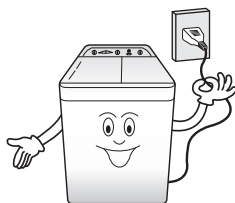

脱水槽が完全に止まるまで、絶対に
脱水槽の洗濯物に手などを触れない
でください。

ゆるい回転でも、洗濯物が
手にかみついて
けがをするおそれ
があります。特に
お子様にはご注意
ください。



絵表示について

△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。


感電・けがのおそれがあります。



本体のお手入れなどの際、本体に直接水をかけないようにしてください。ショート、感電のおそれがあります。

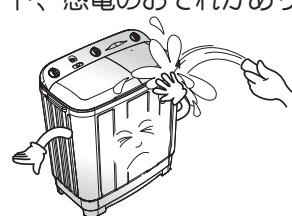

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない。発火したり、異常作動して、けがをすることがあります。

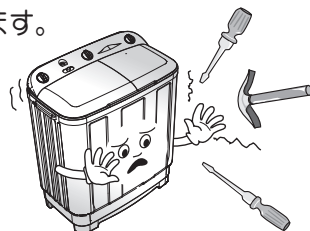

脱水中、ふたを開けてから 15 秒以内に脱水槽が止まらない場合はすぐに使用を中止し、修理を依頼してください。

ケガの原因となります。



注意

注意を無視した取扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



交流 100V 以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



防水性の衣類、シートなどを洗わないでください。

自転車カバーや寝袋などの防水性のものを洗うと、脱水時に異常振動して、けがをするおそれがあります。



設計上の標準使用期間の算出根拠

項目	条件
1.家族構成	4人世帯
2.使用環境	
・温度/湿度	20℃・60%
・季節	中間期(春、秋)
3.使用条件	
・電源電圧/周波数	100V 50/60Hz
・使用温度	40℃
・1日使用水量	42リットル(中)
4.使用頻度	
・1回使用時間	35分 (洗濯：15分、ためすぎ1回：15分、脱水：5分)
・1年使用日数	365回

家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間



注意

設計上の標準使用期間：6年

* 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による重大事故(発火、発煙等)に至る恐れがあります。

* 家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示制度に定められた表記期間になりますので無償保障期間とは異なります。

必ず守ってください (つづき)




注意

注意を無視した取扱をすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせたりしないでください。

変形や破損により、けがをするおそれがあります。

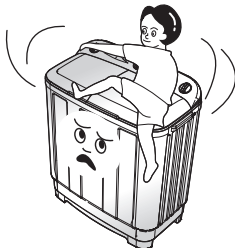


温水を使用する場合は50℃以下の温水を使用してください。

プラスチック部分が変形、損傷したりして、感電・漏電を引き起こす場合があります。




運転中は、洗濯機の下に手足などを入れない。

回転部があり、けがをするおそれがあります。

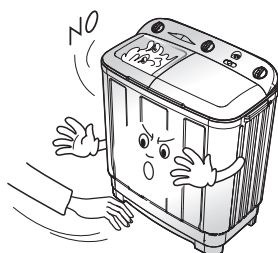


火気を近づけない。

火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・蚊とり線香など。変形や火災の原因となります。

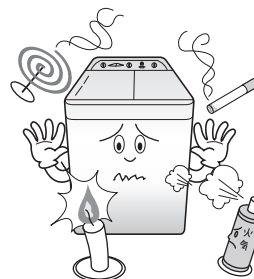


電源コードは傷つけたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどしないでください。また、重いものをのせたり、はさんだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

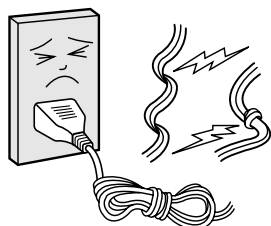


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部分を持って引き抜いてください。

ショートや感電のおそれがあります。

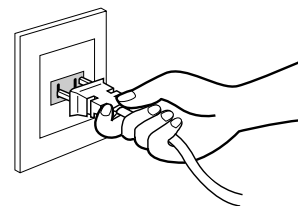


電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいものは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

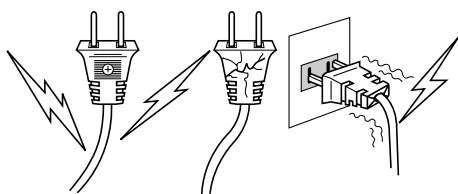


長期間使用しないときは電源プラグを必ず引き抜いてください。

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれがあります。

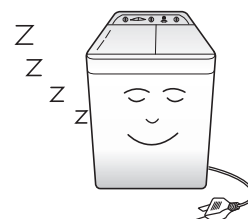


使用上のご注意

水が一定水位に満ちるまでは、洗濯をしないでください。

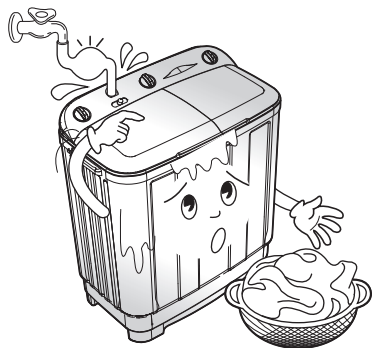


脱水時には必ず脱水キャップを使用してください。

洗濯物の飛び出しや、傷つきを防ぎます。

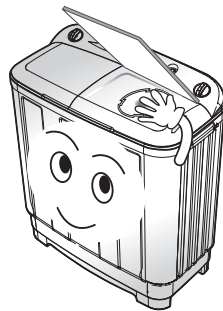

洗濯機の下は時々掃除してください。

電源プラグをコンセントから抜き、洗濯機を移動、下側を掃除します。

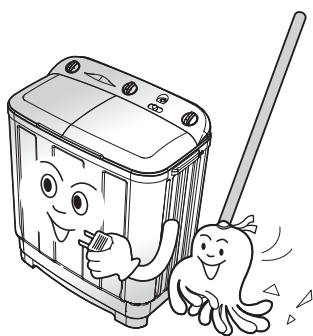


露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きいとき、洗濯槽の外側に水滴が発生し、床面をぬらすことがあります。なお、水滴を受けるための洗濯機専用トレーが市販されていますので、販売店にご相談ください。




水圧が高い場合は、水栓をしぼってください。

給水ホースがはずれたり、注水口以外から水が漏れることがあります。

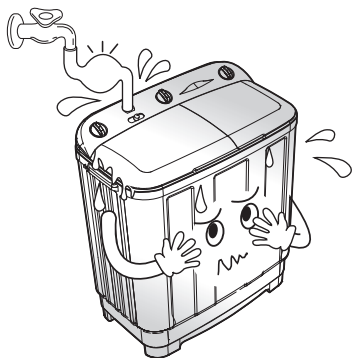

ワイヤー入りブラジャーは洗濯、脱水しないでください。

ワイヤーが外れて洗濯・脱水槽を傷めます。


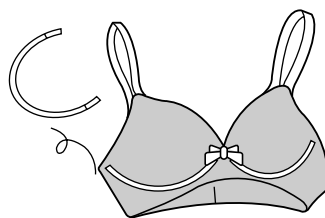


*** ご注意**

ブラジャー、下着等は市販の専用ネットに入れて洗濯してください。

各部のなまえ

取扱説明書の各イラストはイメージ図になりますので実物とは異なる事があります。

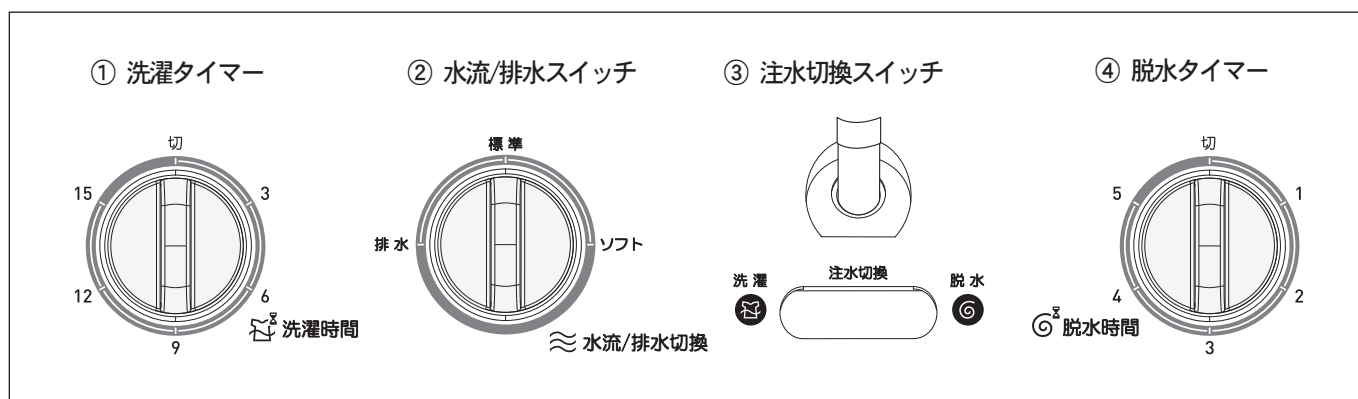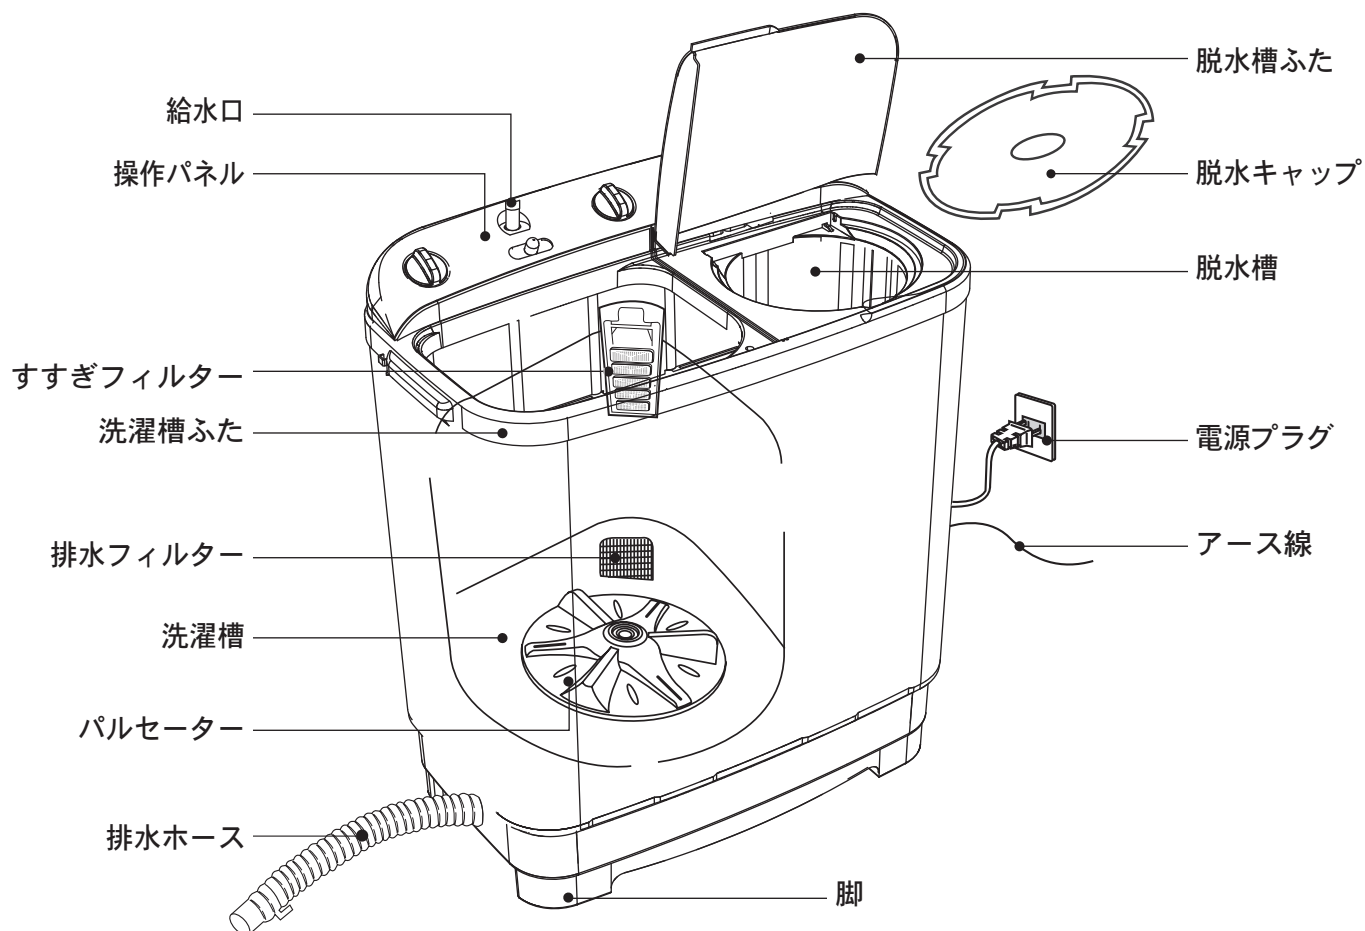

お洗濯の順序

準 備

- 脱水キャップを脱水槽からとります。
- 洗濯タイマーが“切”になっているのを確認してください。
- 水流／排水切換スイッチをソフト又は標準に合わせてください。
- 給水ホース及び排水ホースの接続を確認してください。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 洗濯物又は水量が多い時、水圧が強い時には洗濯機が作動中に水が飛び跳ねる事があります。




1. 洗い	2. 中間脱水	3. すすぎ	4. 脱水	ご使用後
● 洗剤を溶かす ● 洗濯物を入れて適量を給水する ● 洗濯タイマーをセットする	● 洗濯物を脱水槽に均等に入れ、脱水キャップを洗濯物の上に水平に入れる。 ● 注水切換スイッチを脱水側にセットする。 ● 約1分間、水を供給する。 ● 脱水タイマーを2~3分に合わせる。	● ためすすぎ、または注水すすぎをする		

お洗濯

1 洗い


1. 水流/排水切換をセットする

水流を、“ソフト又は標準”に合わせます。

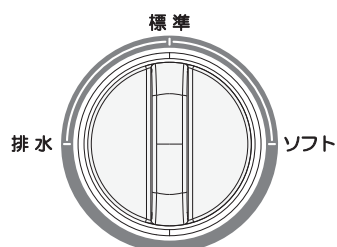


2. 洗剤を溶かす

- 排水フィルター (6 ページ参照) が 浸るぐらい水を入れる
- 洗剤を入れる。
(洗剤の量は 13 ページ参照)
- 洗濯タイマーを約 2 分にセットし、洗剤をよく溶かす。

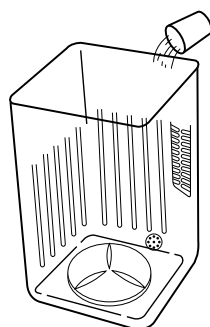

P13


3. 洗濯物を入れて給水する

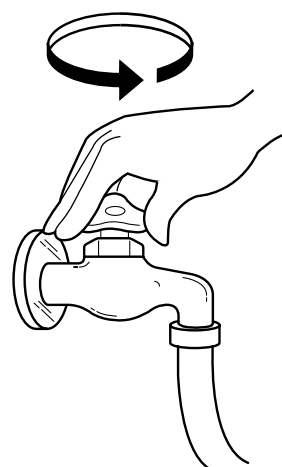

2 中間脱水


1. 洗濯物を脱水槽に入れる

洗濯物を脱水槽に均等に入れ、脱水キャップを洗濯物の上に水平に入れます。

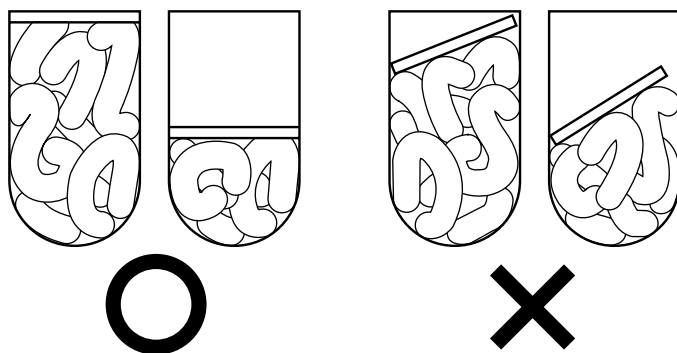


2. ふたを閉める

内ふた、脱水槽ふたを閉めます。

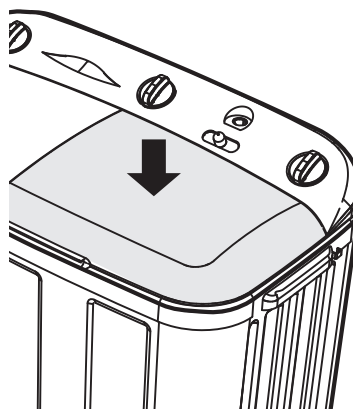


3. 水の供給

- 注水切換スイッチを水側にセットしてください。
- 約一分間、水を供給してください。

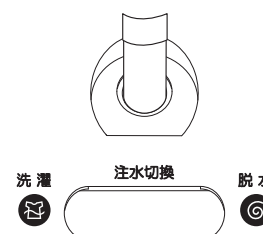

4. 洗濯タイマーをセットする


- 洗濯が始まります。
(洗濯時間は 12 ページ参照)

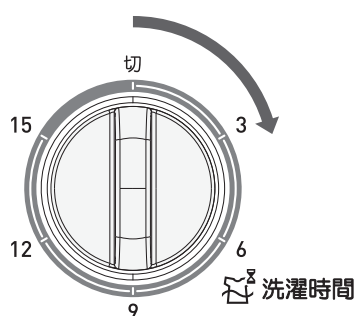

P12

5. 洗い終わったら

- 水流／排水切換を“排水”に合わせて排水します。

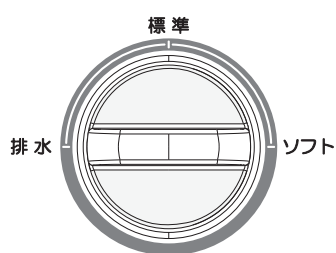


注意

- ※ 洗濯タイマーは“切”よりも左にしないよう、また“15”よりオーバーしないようにしてください。
- ※ くつ下、アンダーシャツなどの小物は、飛び出しを防ぐために脱水槽の底の方に入れてください。
- ※ 脱水中に異常な振動があるときは、脱水槽を止めて、洗濯物を片寄りのないように入れ直してください。
- ※ 泡残りが気になる場合は、水をかけて泡を消してから脱水すると、すすぎ水が節水できます。

4. 脱水する

チを脱
てくだ
供給し

脱水タイマーを 2～3 分に合わせます。

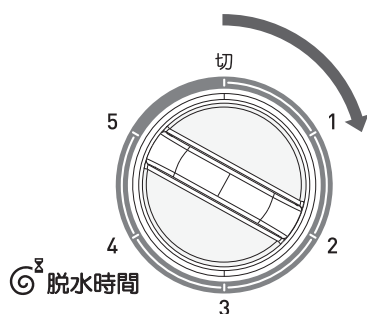

警告



- 脱水中に外ふたを開けると、脱水槽は止まります。ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合はブレーキの故障ですので、使用を中止し、すぐに修理依頼をしてください。
- 回転中の洗濯・脱水槽には手を入れないでください。特に幼児にはご注意ください。

お洗濯 (つづき)

すすぎには、「ためすすぎ」と「注水すすぎ」があります。

- ・すすぎを念入りにしたいときは「注水すすぎ」をします。
- ・「ためすすぎ」をすると節水になります。
- ・すすぎ後の水を次の洗いに利用すると節水になります。

3 すすぎ

1. 洗濯物を洗濯槽に移す
2. 水流切換をソフト又は標準にセットする
3. 給水する

4 脱水


中間脱水と同様に行います

●脱水のめやす

薄物(化繊、繊維など)	約1分
ワイシャツ(混紡)	約1~2分
アンダーシャツ(線)	約2~4分
厚物(線シャツ、タオル他)	約3~5分


ためすすぎ





水をためてすすぎます。

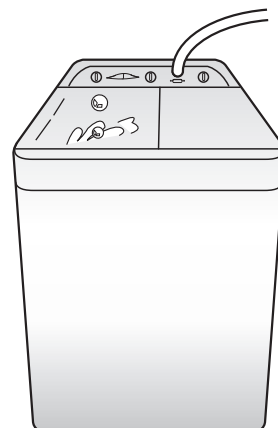

注水すすぎ





水を流しながらすすぎます。

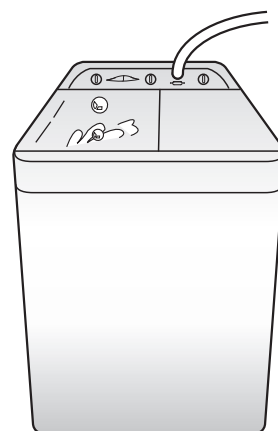

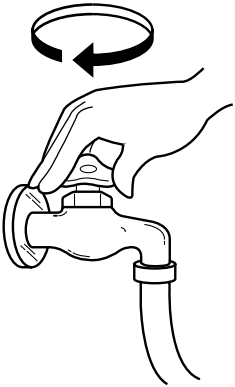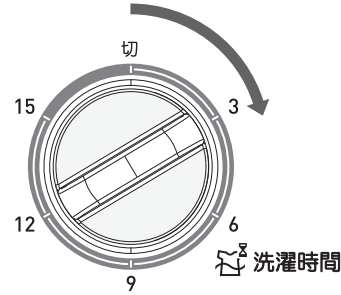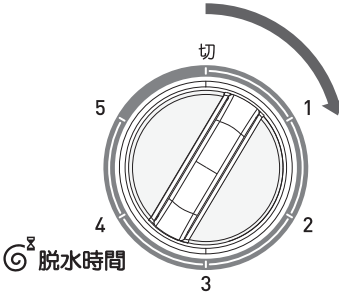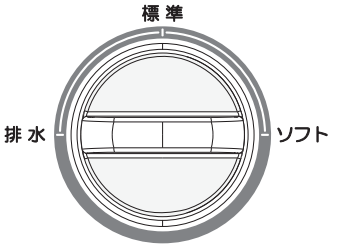4. 適切な水量を給水したら、水栓を閉じる	5. 洗濯タイマーを2～3分に合わせる	6. 洗濯物を脱水槽に移し、約1分脱水する	7. 脱水後、1分程したら排水する
			

● すすぎが不十分なときは、4~7をさらに1~2回繰り返します。

※すすぎのポイント 泡残りが気になる場合は、水をかけて泡を消してから脱水すると、すすぎ水が節水できます。

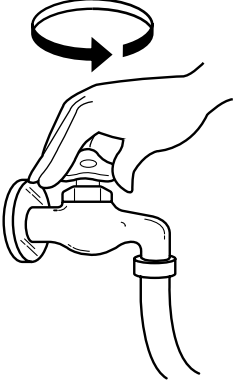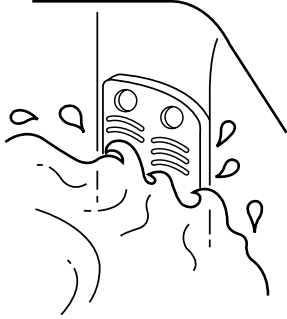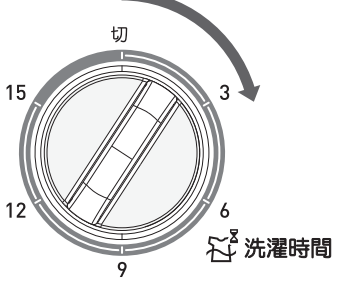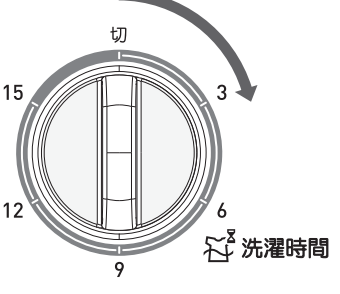4. 適切な水量を給水する	5. 水量を調節しながら、給水続ける	6. 洗濯タイマーを2～3分に合わせてすすぐ	7. 水がきれいになったら水栓を閉め、洗濯タイマーを“切”に戻す
			

ご使用後／お洗濯のめやす

1. 電源プラグをコンセントから引き抜く

注意



コードを引っぱらず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電することがあります。
また、長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグを抜きます。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。




洗濯時間のめやす

洗濯物の種類	洗濯時	水流	標準洗濯量
ひどい汚れ、厚物	10~15分	標準	4kg以下
麻・木綿など	8~10分		
普通の衣類（下着など）	7分		
化せんなどの汚れの軽いもの	2~5分		
手洗い表示のある毛100%、 毛混紡のニット製品、薄い化せん	2~5分	ソフト	2kg以下

- 標準洗濯量はJIS（日本工業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 普通の衣類では標準洗濯量の80%程度が適当です。

お洗濯 (つづき)

洗濯物の重さのめやす

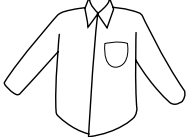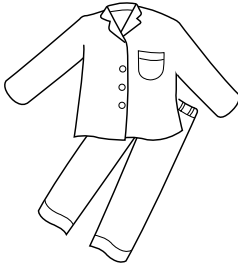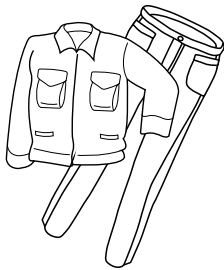カッターシャツ (混紡約 200g) 	ブラウス (混紡約 200g) 	アンダーシャツ (混紡約 130g) 	バスタオル (綿約 300g) 	シーツ (綿約 500g) 
くつした (混紡約 50g) 	ブリーフ (綿約 50g) 	タオルケット (薄手綿約 500g) 	パジャマ (上下、綿約 500g) 	作業服 (上下、混紡約 800g) 

洗濯物の洗剤のめやす

洗濯物の取扱い絵表示に示されている洗剤をお使いください。

下記の洗剤量は参考値です。洗剤量は、洗剤の種類により異なりますので、洗剤容器の表示を確かめてからお使いください。


水の量は洗濯槽の中に表示されている“高 (H)” “中 (M)” “低 (L)” の印に合わせてください。

DW-T40AW

洗濯量	洗濯物の種類	水 位	水 量	洗剤量
1. 5kg以下	レーヨン、ナイロン、 自然合成繊維	低 (L)	35リットル以下	40~50g
	綿、麻 下着、シャツ	中 (M)	42リットル	50~55 g
	作業服、厚い綿、 麻			
4. 0kg以下	厚手のシルク、ウール、ナイロン	中 (M)	42リットル	50~55 g
	綿、麻			
	厚い作業服、 綿、麻			

上手なお洗濯のしかた

- 「取扱表示」にしたがって洗濯する。

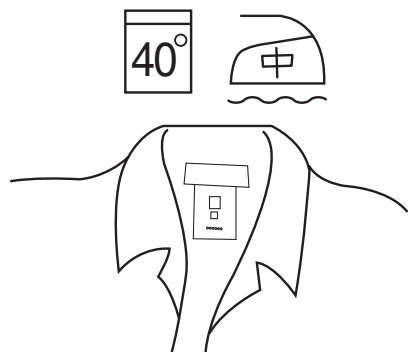


- 大きいもの（シーツやジーンズなど）から先に洗濯槽に入れる。

回転がスムーズになります。




- デリケートな衣類（ランジェリー類、ストッキングなど）はネットに入れて。

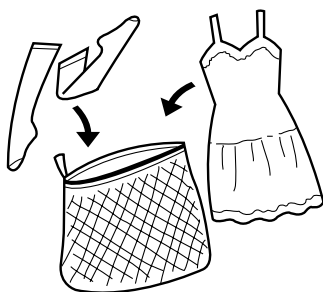


- ひもは結んで、ファスナーは閉める。

衣類やファスナーを傷みを防ぐためです。

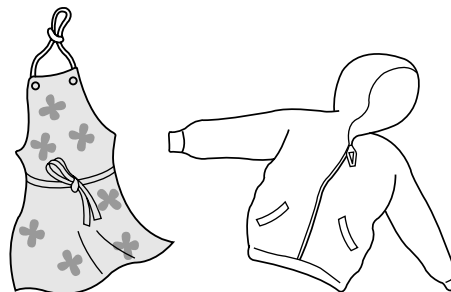


- ポケットは空にする。


布破れや洗濯槽の穴あき、排水の詰まりを防ぎます。

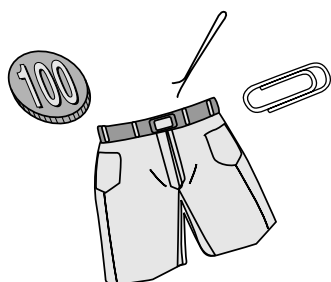

- 衣類を種類別にする。

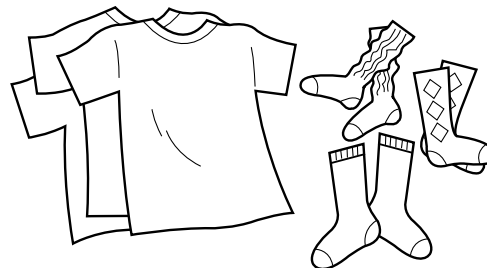


- 砂や泥は必ず取り除く。

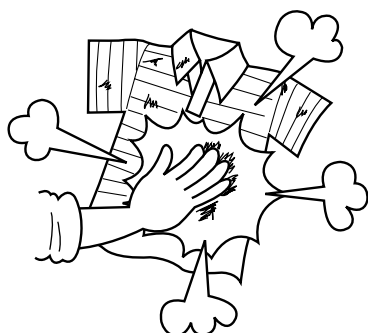

- 洗濯物の量に応じて、水量を調節する。

布を傷めずに、きれいに洗えます。水や洗剤の節約にもなります。

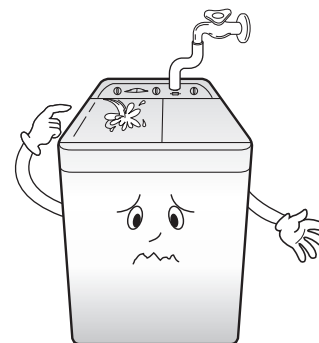


お手入れのしかた

すすぎフィルターの掃除

- すすぎフィルターはときどき掃除をしてください。

- ・洗濯が終わった後、絵に示した通り、フィルターを下に押して、引き出してください。
- ・フィルターを裏返してとり、洗ってください。
- ・底部を挿入し、次に上部を押し入れ、取り付けて下さい。

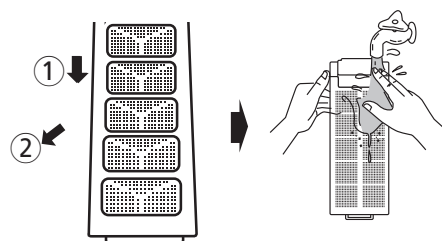

本体の掃除

- ほこりや汚れは、しめった柔らかい布でふき取ってください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすったりしないでください。塗装やプラスチック部品を痛めます。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。



すえ付け

すえ付け場所

警告



浴室や、風雨にさらされる場所など、湿気の多いところには据え付けしないでください。

感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

また直射日光は、プラスチック部を変形させるため、おさげください。

●水平でしっかりした所に置く

タイルなどのすべりやすい床、弱い床は、振動や騒音が大きくなります。

●壁などから 5cm 以上離く

蛇口や給水つぎてからも離してください。


*ご注意

・洗濯機の設置場所には使用中の水や洗剤のこぼれ、また、作動中の揺れによって損傷の恐れがありますので、市販の防水版上で設置をお勧めします。

●電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください

子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせないで下さい。

幼児が製品の上にのぼったり、近くで遊ばないように注意してください。

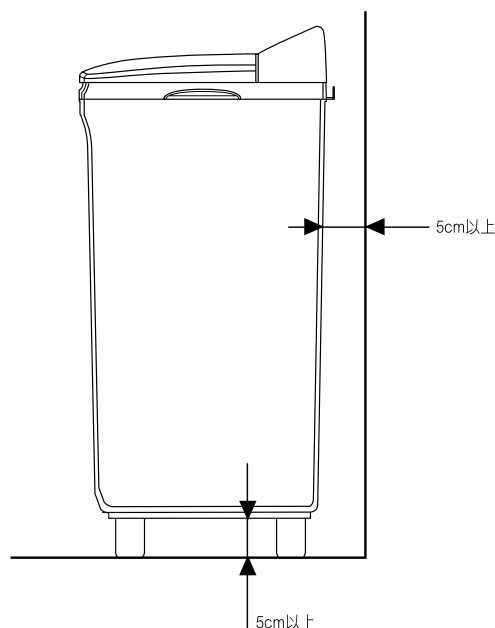



アース線をつなぐ

警告



アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。

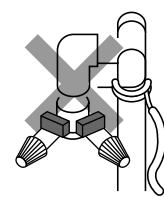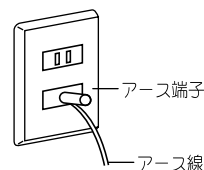

ガス管につなぐと危険です

●アース端子がある場合。


・洗濯機のアース線を端子に接続します。

●アース端子が無い場合。

・電気工事士による第三種接地工事が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

・ガス管、水道管には取り付けをしないでください。


・アース線の取り付け、取り外しのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

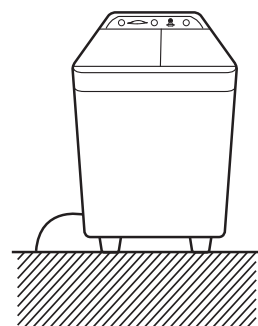


排水ホースの取り扱い

排水ホースの取り付け

- 洗濯槽の右側の排水ホースを下に下ろして排水溝に差し込みます。
- 後面排水の場合は、洗濯機の下部ベースの溝から排水ホースを外して方向を変えてください。
- 前面右側に排水方向を変える場合は、排水ホースを後面排水に変えて洗濯機の右側に排水ホースを設置してください。

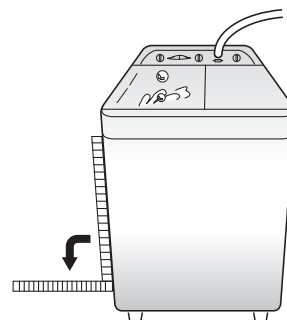


- 排水ホースは水が流れやすいようにしてください。
 - ・排水ホースは水平になるように取り付けてください。
 - ・排水ホースが途中で持ち上がっていると、水の流れが悪くなります。洗濯機の下に台等を置いて、ホースが水平になるようにしてください。

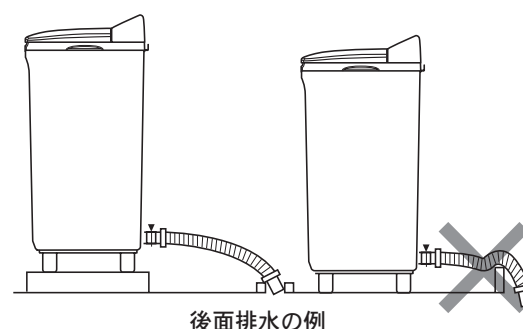

後面排水の例

給水ホースの取り付け


- 蛇口につなぐ
 - ・蛇口に市販の給水ホースを押し込んでつないでください。
 - ・蛇口につなぐ際には水圧によりホースが抜ける恐れがありますので固定バンド(市販用)でしっかり固定してください。

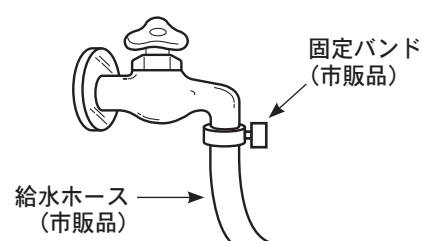

- 洗濯機につなぐ。
 - ・給水ホースの反対側を操作パネルの中央にある給水口に差し込んで下さい。
 - ・水圧が強い場合は給水ホースが外れて水漏れが発生する可能性がありますので、洗濯機側の給水ホースを市販のホースバンドでしっかり締めて下さい。

※市販の給水ホース (内径 15mm ~ 17mm)

※市販のホースバンド (内径 16mm ~ 18mm)

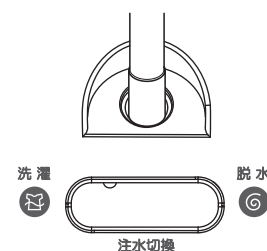

故障かなと思われる前に

- 使用中に異常が見られましたら次の項目をチェックしてください。
- 点検後も異常が見られるようでしたら、お求めになった販売店又は、お客様相談センターへご連絡ください。

こんなとき	ここをお確かめください
作動しない	ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグとコンセントが接触不良になっていませんか。 パルセータの周囲の残水が凍結していませんか。
洗濯物の動きがよくない	洗濯物を入れすぎていませんか。
脱水槽が動かない	脱水槽ふたが完全に閉まっていますか。 脱水槽の外側に洗濯物が落ち、軸に巻き付いていませんか。
脱水がよくできない	洗濯物が片寄っていませんか。 落ちた洗濯物が排水口をふさいでいませんか。 脱水槽のまわりが泡でいっぱいになっていませんか。 排水ホースが途中で持ち上がっていませんか。また、 2m以上延長されていませんか。
洗濯水がホースの先端から漏れる	排水弁や排水口に、糸くず、砂、どろなどがたまっていませんか。
排水がよくできない	排水フィルターやすすぎフィルターが糸くずで詰まっていませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。

* ご案内

設置、使用上によって発生した不具合は保証対象外になります。

警告



- 排水ホースをかけておく時は必ず洗濯機の残水を完全に排出してから使用してください。
- 洗濯機を使用する時は必ず排水ホースを倒してから使用してください。
- 排水ホースを倒さずに使用すると感電、火災、故障の原因になります。

おもな仕様

品名	DW-T40AW
種類	電気洗濯機
使用電源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力 (50/60Hz)	洗濯側 300W 脱水側 160W
洗濯方式	うず巻式
標準洗濯容量	4kg
標準脱水容量	3kg
標準水量	高水位 48L, 中水位 43L, 低水位 38L
外形寸法	W741mm X D410mm X H840mm
本体総重量	18.5kg
付属品	脱水キャップ

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

- この洗濯機には保証書を別途添付しております。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管して下さい。
- 保証期間はお買い上げいただいたから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 洗濯機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間はやむを得ない状況によって変わる事もあります。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお洗濯機に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口・フリーダイヤルにご相談ください。
- 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には「お客様相談窓口フリーダイヤル」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

18ページに従ってチェックしていただいても異状のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。


ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

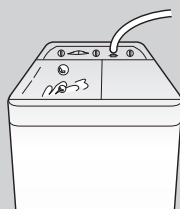

★長年ご使用の洗濯機の点検を

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ご相談窓口



お客様相談窓口フリーダイヤル

0120-515239 (無料)

営業時間: 平日9時～17時(土日・祝祭日および弊社休業日を除く)

おかけ間違えないようご確認の上、お問い合わせください。



本製品は J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しています。

DAEWOO
ELECTRONICS



大宇販売株式会社

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル

<http://www.daewoosales.jp/> SN: DW-T40AW201606Vr. 2.1