

おもな仕様

品名	2ドア冷凍冷蔵庫 DR-T12AS/DR-T12BS	定格電流	50/60Hz 1.4/1.2A
有効内容積	120リットル (冷凍室32リットル、冷蔵室 88リットル)	霜取装置の入力	50/60Hz 90W (霜取り時)
外形寸法	幅476×奥行534×高さ 1135mm	消費電力量(JIS C 9801-2006年)	50Hz 336kWh/年 60Hz 336kWh/年
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	質量	32kg
		電源コードの長さ	1.95m

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9607) に定められた試験にもとづいて表示しています。

記 号  フォースター

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

・冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので一応の目安としてご覧ください。

ご相談窓口



お客様相談窓口 フリーダイヤル
操作方法・接続方法・その他お問い合わせ・アフターサービス

0120-515-239 (無料)

お掛け間違いのないようご確認の上お問い合わせください。
9:00AM～5:00PM (月～金)



本製品は J-Moss (JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) に基づくグリーンマークを表
示しています。

DAEWOO
ELECTRONICS



大宇販売株式会社

DAEWOO
ELECTRONICS



本製品は家庭用です。業務用として使用しないで下さい。

2ドア冷凍冷蔵庫

DR-T12AS/DR-T12BS

取扱説明書

目次

安全上のご注意.....	2
各部のなまえ	5
設置の方法	6
使いかた	7
掃除の方法	12
こんな時は?	13
安全にお使いいただくために	14
故障かな?と思ったら	16
おもな仕様／ 保証とアフターサービスについて	裏表紙

本機種は「'96特定フロン規制対応冷蔵庫」です。

冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきた
CFC (特定フロン) はオゾン層の破壊を引き起こすとさ
れ、1995年で生産が全廃されました。冷媒は オゾン層
破壊への影響がない R-600 に切り替えられています。
なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発等に
努力してまいります

このたびは、DAEWOO 2ドア冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、ま
ことにありがとうございました。

- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みく
ださい。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してく
ださい。ご使用方法がわからないときなどにお役にたつことがあ
ります。
- 保証書は必ず「お買上げ店名、お買上げ日」等の記入を確かめて、
販売店からお受け取りください。
- お取扱い方法・お手入れ方法・修理サービス (故障のときにはご
自分で直そうとなさらないでください) その他不明な点は型名を
ご確認のうえ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口フリーダ
イヤルに、ご相談ください。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の意味



警告

この表記を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。



注意

この表記を無視して誤った取扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物的損傷が起きる可能性がある内容を示しています。

してはいけない禁止の記号



禁止



水場での
使用禁止



分解禁止



接触禁止

しなければならない必ず実施の記号



必ず実施



電源プラグを
コンセントから抜く



アース線を
接続する



警告

- ・アース接続を必ずしてください。
漏電や故障の時、火災や感電の原因になります。



アース線を
接続する

- ・アース線は、水道管・ガス管・電話線および避雷針には取り付けないでください。
火災や感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。



アース線を
接続する

- ・流し場などの水場では使用しないでください。
ショートにより、火災や感電の原因になります。



水場での
使用禁止

- ・コンセントは交流100ボルト、定格容量15A以上のものを単独でご使用ください。
また、タコ足配線やテーブルタップは使用しないでください。
他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。



必ず実施

- ・電源コードを無理に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口
に交換をご依頼ください。



禁止

- ・この冷凍庫は自動霜取機能がありますので、強制的に霜取りはしないでください。
火災や感電の原因になります。



禁止

安全上のご注意

警告

- 電源コードは熱器具に触れないようにしてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口に交換をご依頼ください。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
火災や感電の原因になります。



禁止

- 電源プラグを冷蔵庫で押しつけないでください。
電源プラグが傷つき、火災の原因になります。



禁止

- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根本までしっかりと差し込んでください。
ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、火災の原因になります。



必ず実施

- コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口に交換をご依頼ください。



必ず実施

- 濡れた手で、電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。



接触禁止

- 冷蔵庫の上に水の入った容器を置かないでください。
水がこぼれた場合、電気部分の絶縁が悪くなり、火災や感電の原因になります。



禁止

- 可燃性スプレーを近くで使わないでください。
引火し、火災やヤケドの原因になります。



禁止

- ガス類、アルコールなど引火しやすい物は入れないでください。
爆発し、火災やヤケド、ケガの原因になります。



禁止

- 医薬品や学術試料は入れないでください。
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
変質の原因になります。



禁止

- 庫内灯の交換やお手入れの際は、安全のため電源プラグを抜いて行ってください。
感電・けがの原因になります。



必ず実施

- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。
火災・感電・（異常動作による）ケガの原因になります。



分解禁止

- ガス漏れに気づいたら、冷蔵庫やコンセントには触れずにガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をしてください。
引火爆発し、火災やヤケド、ケガの原因になります。



必ず実施

- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。
振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因になります。



必ず実施

- 冷蔵庫を廃棄する場合は、お買い上げの販売店にご相談下さい。リサイクル券(リサイクル費用)と収集、運搬費用が追加となります。



必ず実施

安全上のご注意

- ・冷媒回路を破損しないでください



禁止

- ・冷蔵庫内部で電気機器を使用しないでください



禁止

⚠ 注意

- ・床が丈夫で水平な所に据え付けてください。

不安定なところに据え付けますと、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。



必ず実施

- ・冷凍室の食品・容器（特に金属性のもの）や冷却器にぬれた手で触れないでください。

凍傷の原因となります。



接触禁止

- ・冷凍室にビン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になります。



禁止

- ・保冷剤を入れるときは、袋の破れたものは入れないでください。中身が漏れると、さびや故障の原因になります。



禁止

- ・食品を棚より前に出さないでください。ドアが閉まらなくなったり、ドアポケットに入れたビンを割るなど、ケガの原因になります。



禁止

- ・長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因になることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜く

- ・冷蔵庫を運搬するときには、下部前脚と背面上部をしっかりと持って運搬してください。他の部分を持つと、ケガの原因になります。



必ず実施

- ・小物ポケットに、背の高いビン類や缶類を立てて入れないでください。落下して、ケガの原因になります。



禁止

- ・冷蔵庫背面の機械部分に、手を触れないでください。発熱部があり、ヤケドの原因になります。



接触禁止

- ・冷蔵庫の底面に手を入れないでください。冷蔵庫の底面には鉄板があり、ケガの原因になります。



禁止

- ・この機種は可燃性ガス(R600a)を冷媒ガスとして使用しています。
(使用量は取扱説明書のおもな仕様と冷蔵庫内部のラベルに記載されています)
製品の扱い時には破損されないように十分気をつけてください。
冷却パイプから冷媒ガスが漏れる場合、発火等の恐れがあります。
冷蔵庫周辺には発火性物質等の火の元を避けてください。
又、引火性物を庫内に保存しないでください。
発火可能性を減らす為には冷蔵庫は最小でも下記の設置空間は必要になります。
(R600aの量が8gに対して1m³)
冷蔵庫の周辺は十分な空間を設けてください。




各部のなまえ

⚠ 警告

上に重いものや水の入った容器を置かないでください。扉の開閉で落下し、ケガをすることがあります。
また、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。

重いものや部分的に負荷のかかるものをのせるときは、冷蔵庫下部全面に板をひいてください。
やかんなど、熱いものはのせないでください。

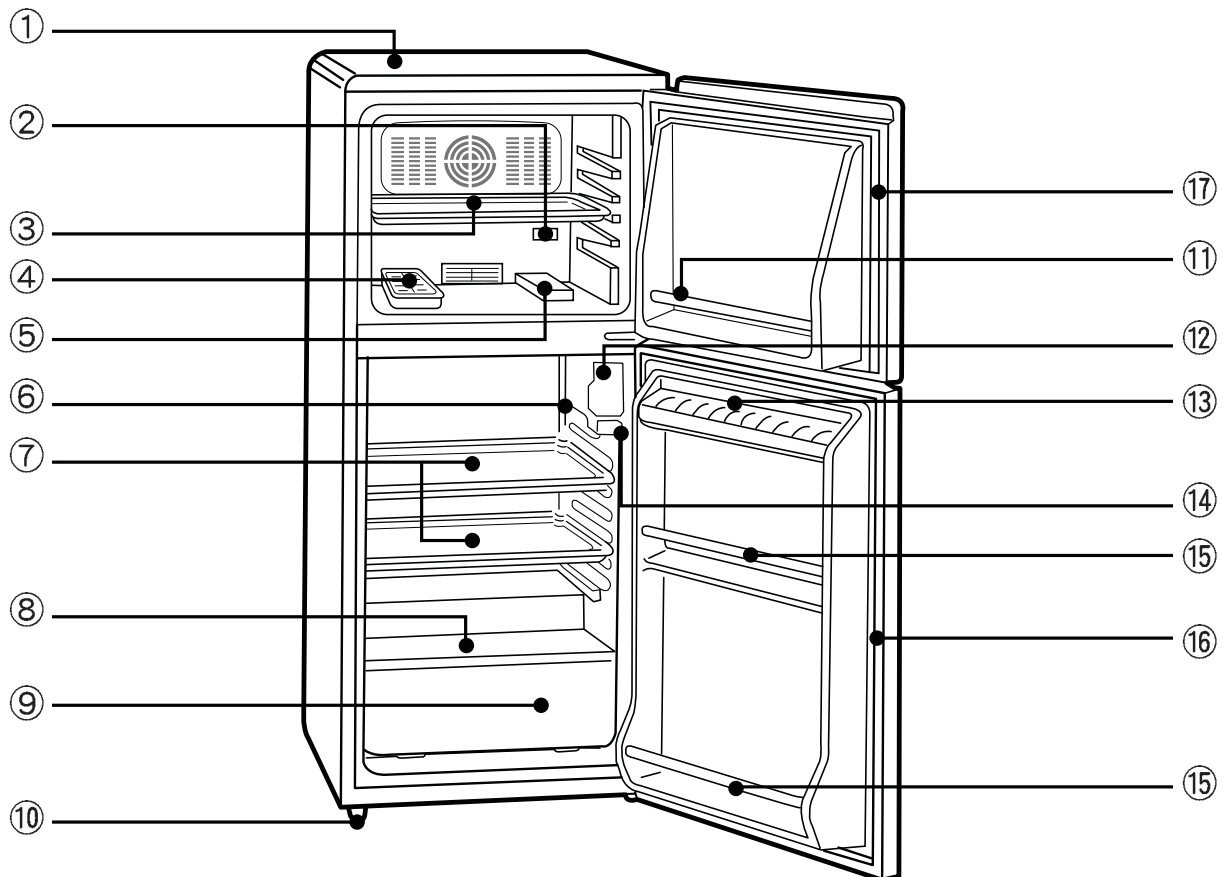

- ① トップテーブル
- ② 冷凍室温度調節レバー
- ③ 冷凍棚
- ④ 製氷皿
- ⑤ アイスケース
- ⑥ 庫内灯
- ⑦ 冷蔵棚
- ⑧ 野菜ケースカバー
- ⑨ 野菜ケース

- ⑩ 調節脚
- ⑪ 冷凍ドアポケット
- ⑫ 冷蔵室温度調節ダイヤル
- ⑬ 卵ケース
- ⑭ コントロールボックス
- ⑮ ポケットバー
- ⑯ 冷蔵バスケット
- ⑰ 冷凍バスケット

設置の方法

まえがき

このたびは、DAEWOO 2ドア冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。お取り扱いがわからないときなどにお役に立つことがあります。

保証書は必ず「お買い上げ販売店名、お買い上げ日」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

お取り扱い方法・修理サービス（故障のときにはご自分で修理しないで下さい。感電やケガの原因になります。）

その他不明な点は型番をご確認のうえ、販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。


設置の方法

⚠ 警告

1 風通しがよい場所に設置して下さい。


- 風通しがよい場所に、冷蔵庫側面は5cm、後ろ側は20cm、上部は30cm以上離して設置して下さい。

- (注意) 騒音防止のために後ろ側を必ず20cm以上離して設置して下さい。

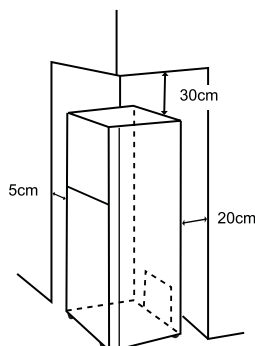


3 熱をうける場所に設置しないで下さい。

- 日光を直接受ける所や、コンロ、ストーブの近くに設置した場合、冷蔵庫が熱を受け冷却性能が落ちますので、設置しないで下さい。

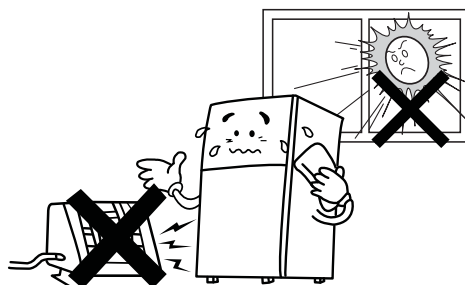


2 床が固く、平坦な場所に設置して下さい。

- 不安定な設置は振動や騒音の原因になります。冷蔵庫が揺れるときは高さ調整脚を回して、安定させて下さい。
- カーペットの敷かれた柔らかな所等に設置するときは冷蔵庫の脚に固い板を敷いて下さい。直接設置すると冷蔵庫の底、特に圧縮機等の高温部が床に触れ、カーペット等の変色の原因になるばかりでなく、不安定で危険です。

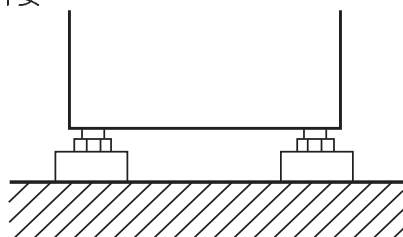

4 水気や湿気がある場所には設置しないで下さい。

- 水道や流しの水がとぶ場所や、湿気の多い場所は漏電の危険があり、また、老朽の原因となりますので、設置しないで下さい。

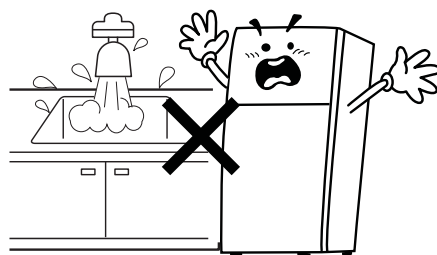

使いかた

使う前の準備

1 正しく設置する

2 庫内を掃除する


しめらせた柔らかい布で拭いてください。

最初の冷蔵庫は少し異臭がすることがありますが使用中に消えますが、念のため、庫内を掃除してからご使用ください。



3 電源プラグをコンセントに差し込む


電源プラグを差し込み直しする時又は瞬間停電した時には約5分以上お待ちください。

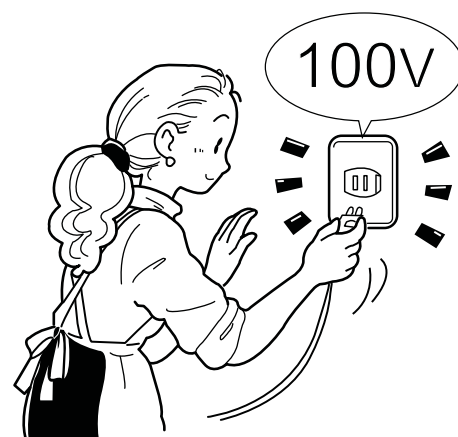

4 庫内が充分冷えてから食品を入れる

最初はプラスチックのニオイがすることがありますが、庫内が冷えればなくなります。

- 室内温度が約30℃を超える時、庫内が充分冷えるまでに約6時間以上の時間が掛かる事もあります。

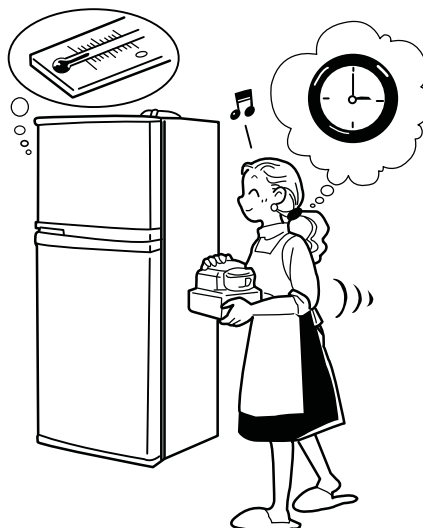


注意

- 御使用中、冷凍室(冷蔵室)ドアを強く閉めた時冷蔵室(冷凍室)ドアの開閉が重くなる事が有りますがこれは異常ではありません。庫内が十分に冷える時には内部の空気圧力が低くなる為にドアの開閉が重くなります。
- 冷蔵室(冷凍室)ドアを強く閉めた時冷凍室(冷蔵室)ドアが瞬間的にすこし開きますがこれは異常ではありません。庫内空気の圧縮(衝撃)によるもので庫内温度の変化にも問題は有りません。


温度調節について

- 庫内の温度調節は、冷凍室、冷蔵室それぞれの温度調節レバー及びダイヤルで連動して調節するとより冷却効率がよくなります。通常は「中」又は「MID」の位置でお使いください。
- 下表 庫内温度は、冷蔵庫の周囲温度 30℃で、食品を入れずに扉を閉じ、庫内のほぼ中央よりで温度が安定したときの値です。扉の開閉、周囲温度、食品の量、入れ具合により変化します。
- 但し、冷蔵庫の設置状況や室内の換気状況、又は、夏季 30℃以上、冬季 10℃以下の場合は冷却力が低下する場合があります。

冷凍室

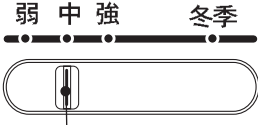冷凍室温度調節  冷凍室温度調節レバー	温度調節レバーの位置	庫内温度	使いかた
	冬季	約 -17℃～18℃	・周囲温度が10℃以下に低温の時
	強	約 -20℃～21℃	・夏など周囲温度が25℃以上のとき ・急いで食品を冷凍したいとき ・アイスクリームや冷凍食品をたくさん貯蔵するとき
	中	約 -18℃	・通常使用時 ・周囲温度が15℃～25℃のとき
	弱	約 -15℃～16℃	・貯蔵する食品が少ないとき

冷蔵室

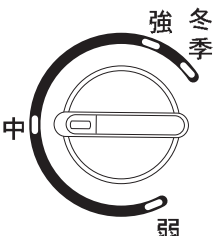冷蔵室温度調節 	ダイヤルの位置	庫内温度	使いかた
	冬季	約 0℃～1℃	・周囲温度が10℃以下に低温の時
	強	約 0℃～1℃	・夏など周囲温度が25℃以上のとき ・急いで食品を冷やしたいとき
	中	約 3℃	・通常使用時 ・周囲温度が15℃～25℃のとき
	弱	約 5℃～6℃	・食品がすくなくとき ・食品が凍結してしまうとき

注意

本冷蔵庫は周囲温度 5℃までのご使用に問題はありませんが、5℃以下の温度で使用する時は冷凍室温度が弱くなる為、冷凍室内の食品に影響を与える可能性がありますので冷蔵庫の設置場所を変えて下さい。

使いかた

食品の上手な入れかた


● 熱いものはさましてから入れる

熱いまま入れると、庫内の温度が上がってしまい他の食品に悪い影響を与えます。



● 密閉して入れる

ラップや密閉容器を使えば、ニオイも移らず乾燥も防げます。

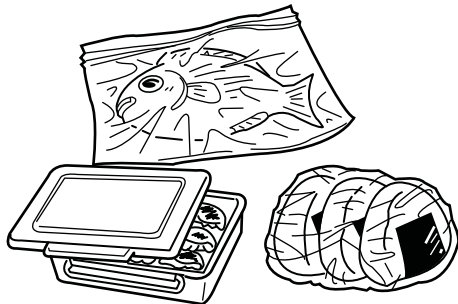


● 長期保存する冷凍食品やアイスクリームは冷凍室ポケットに入れない

冷凍室ポケットは、ドアの開閉により温度が上がります。



● すきまをあけて入れる

つめすぎると、冷気の流れが悪くなり冷却力が低下します。

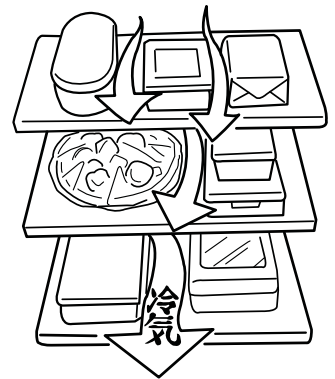


● 一度解凍した食品は再度冷凍しない

味が落ちるだけでなく、衛生的にもよくありません。



● 野菜類、果物類は野菜ケースへ

ラップなどで包むとより乾燥しにくくなります。

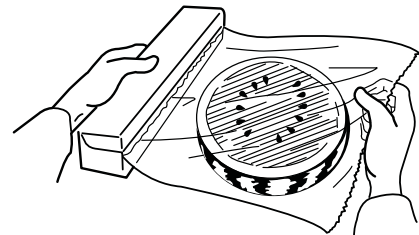

氷の作りかた

1

* 製氷方法

1. 製氷皿に8割位水を入れて下さい。
2. 製氷皿を冷凍室に置いて下さい。


温度調節ダイヤルを“強”に合わせればより一層速く氷ができます。

* 氷の異臭は庫内の食品から発生する臭いが原因になりますので食品はフタを閉めて保管してください。

2

* 氷の取り出し方


両手で製氷皿を下へ向けて何度かひねって下さい。氷が落ちます。

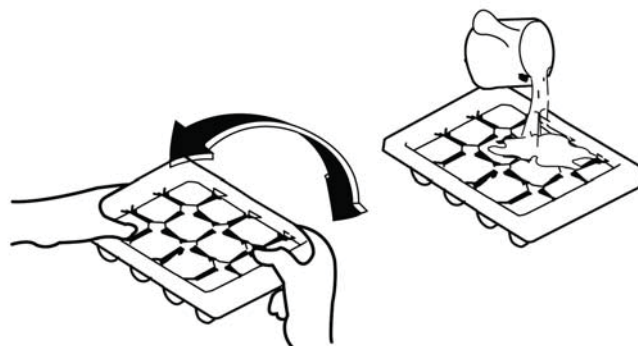


使いかた

ホームフリージングのコツ

● 使う分ずつ小分けする

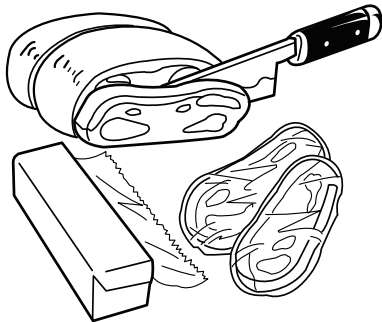


● 食品名と日付けをメモする

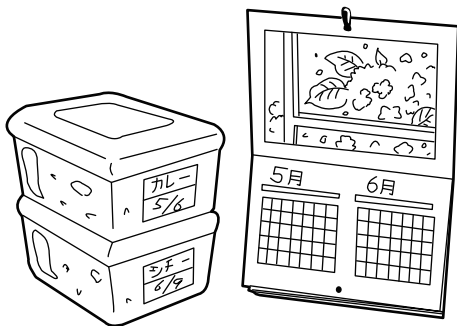

● 冷凍中はなるべくドアを開けないようにする

● ラップや密閉容器を使って密閉する

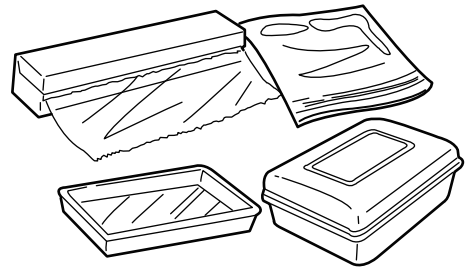

● 冷凍室温度調節ダイヤルを「HIGH」に合わせて、一気に凍らせる

● 一度解凍したものは再冷凍しない



冷凍に向かない食品

生のいも類（じゃがいも、さつまいもなど）、牛乳、ゆで卵、厚焼卵、マヨネーズ、豆腐、こんにゃく、かまぼこ、生の筍、ごぼうなど。




● 飲み物や食品は長期間保存しない

炭酸飲料水、ジュース等の飲み物、又は密封容器の食品は賞味期限期間内でも蓋を一度開けると空気が入り、 酵素培養しやすくなる可能性がありますので長期間保存しないでください。
（酵素培養による圧力が上昇して容器が破裂することもあります。）

● 本製品は家庭用の冷凍冷蔵庫ですので家庭用以外には使用しないでください。

掃除の方法

- ・ 冷蔵庫を末永くお使いいただくため定期的にお手入れをしてください。
- ・ 安全のため、必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

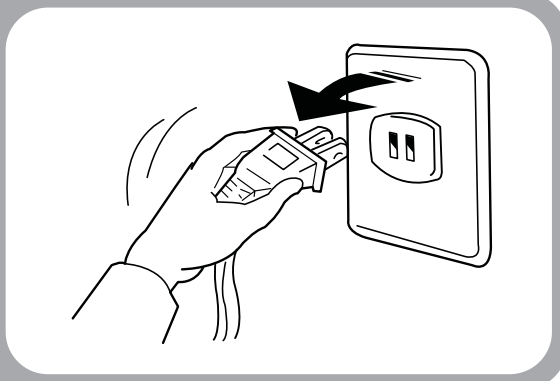

1 しめらせた柔らかい布で拭いてください

2 汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください



3 中性洗剤を使った後は、水ぶきして拭きとってください

1. 後ろ側	冷蔵庫の後ろはゴミやほこりがたまりやすいので、清掃して下さい。 圧縮機の部分には虫等が集まりやすいので注意して下さい。
2. 外側	柔らかい布で拭いて下さい。汚れのひどい場合は中性洗剤で拭いた後、水で拭き最後に乾いた布で拭いて下さい。
3. 内部プラスチック部分	汚れがひどい時や、悪臭がする時は中性洗剤で拭いて下さい。
4. 野菜ケース	時々、水で洗い乾燥させてから使用して下さい。
5. 蒸発容器	1. 1ヶ月に1度、きれいに洗って下さい。ほこりがたまると霜の溶けた水が蒸発しにくくなり、悪臭の原因になります。 2. 清掃した後は後面の圧縮機の上にセットして下さい。
6. ガスケット	中性洗剤でよく拭き、常に清潔にして下さい。調味料やジュースなどが付着した状態で使用しますとガスケットが劣化します。特に下部分は汚れやすいので注意して下さい。

● ご注意 ● ● ● ●

- ・ 直接水をかけないでください。漏電や故障の原因となります。
- ・ アルカリ性や酸性の洗剤、みがき粉、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ・ 熱湯、たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。




こんな時は？

停電の時	停電が予告された時 ・停電の1～2時間前には温度調節ダイヤルを“強”に合わせて下さい。 ・冷蔵庫の内部の温度を高めますので、新たに食品を入れないで下さい。 急に停電した時 ・ドアを開閉しなければ、約1時間は庫内温度をほぼ保つことができます。
冷蔵庫を移動する時	・必ず電源プラグを抜き、コードを後ろ側に束ねて整理して下さい。 ・食品を取り出し、冷蔵庫から霜が解けて完全に排水された後に蒸発皿のお水を捨てて下さい。 ・慎重に移動して下さい。（ドアや取っ手をつかんで移動しないで下さい。）
引っ越す時	・購入した時と同じ様に梱包し、横に倒さないで運搬して下さい。横に倒すと圧縮機が故障する恐れがあります。
冷蔵庫を長期間使用しない時	・電源プラグを抜き、冷蔵庫の中をきれいに清掃して下さい。 ・冷蔵庫のドアを開放し、2～3日間は乾燥させて下さい。（カビやいやなニオイを防止するために必要です。） ・コードを冷蔵庫の後ろ側に束ねて下さい。
冷蔵庫を廃棄する時	・冷蔵庫を廃棄する時はお買い上げの販売店に御相談下さい。リサイクル券（リサイクル料金）と収集・運送料が別途必要になります。

安全にお使いいただくために

- 1** タコ足配線をしないで下さい。
タコ足配線をしますと、故障や火災の原因になります。

- 2** アース接続して下さい。
漏電による感電事故を防止するために必要です。
- 電源コンセントにアース端子がある場合。
アース線（市販）を使い、背面下部のアース取り付けねじ（⚡ 記号）を接続して下さい。

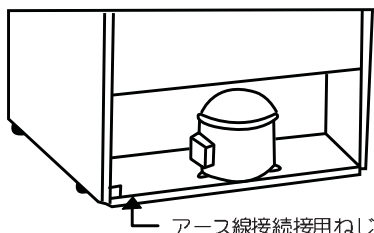

- アース端子がない場合。
アース設置ができない場合は、水道管やガス管等におつなぎにならず、販売店に依頼し、アース工事（第3種接地工事・有料）をして下さい。
（⚡ 接地表示がある所の接地用ねじを使用して接地して下さい）

- 3** 100℃以上のものをトップテーブルの上にのせないで下さい。

お茶やコーヒー等100℃以上になるものはのせないで下さい。冷蔵庫表面が変色したり変形することがあります。


また、レンジを置かれる場合はレンジの放熱スペースをご確認下さい。

- 4** 冷凍室の霜をナイフやドライバー等で取らないでください。

傷がつき故障の原因になります。
誤って穴を開けた場合は、有料修理となりますのでご注意下さい。


- 5** 電源コードを踏みつけない様に注意して設置して下さい。

コードの傷は漏電や火災の原因になります。

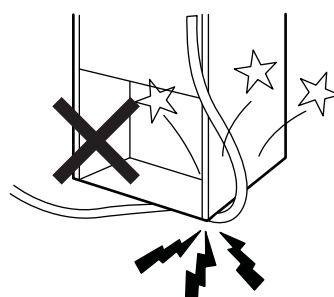

- 6** 医薬品は保管しないで下さい

医薬品を入れないで下さい。特に、血液、ワクチン、血清等の保管には不適當であり、庫内の食べ物の味にも影響を与えます。

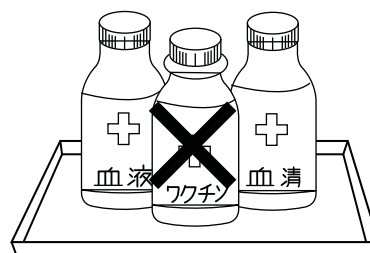

- 7** 庫内灯の交換

ランプがつかない場合、サービスセンターにお問い合わせ下さい。


8 揮発性物質は保管しないで下さい。

エチレン、ベンジン、アルコール、シンナー、接着剤等を入れないで下さい。
電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。




9 可燃性スプレーは冷蔵庫近くでは使わないで下さい。

ラッカー、ペイント等は近くで使わないで下さい。
火災の恐れがあります。
電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。

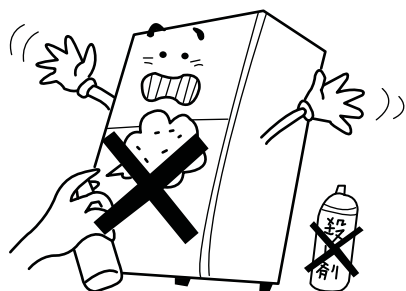


10 冷蔵庫のドアにぶらさがらないで下さい。

冷蔵庫が倒れたり、テーブル上の物が落ちたり、
ドアが壊れる恐れがあり、危険です。

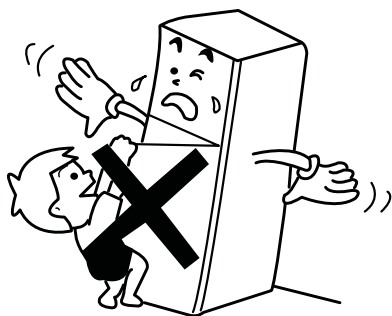


11 ガスが漏れたときは冷蔵庫のドアを開けないで下さい。

ガス器具よりガスが漏れたときは、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気して下さい。冷蔵庫のドアを開けたり、プラグを抜くと引火する恐れがあります。

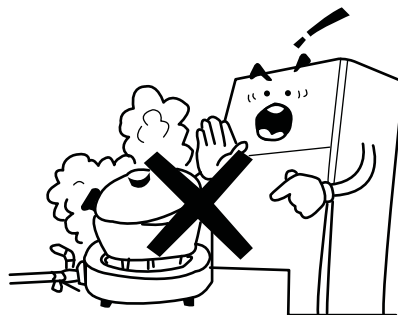


12 清掃をする時は直接水をかけないで下さい。

冷蔵庫に直接水をかけて清掃しないで下さい。
電気部品に水がかかると、漏電や故障の原因になります。

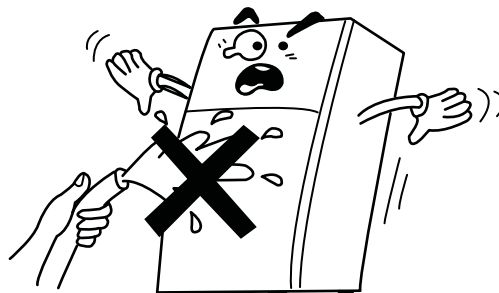

13 プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ち下さい。

プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ち下さい。
すぐ差し込むと、冷蔵庫の圧縮機に負荷が生じ、故障の原因になります。

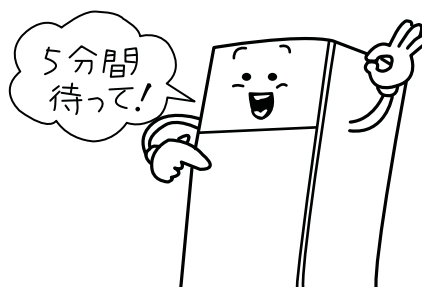

故障かな?と思ったら

- 使用中に異常が見られましたら次の項目をチェックして下さい。
- 点検後にも商品に異常が続くようでしたら、お求めになった販売店又は、お客様相談窓口フリーダイヤルへご連絡下さい。

状況	次の点をお調べください
全く冷えない	・電源プラグが抜けていませんか？ ・停電していませんか？ ・ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？
よく冷えない	・温度調節ダイヤルが適当な位置になっていますか？ ・直射日光が当たったり、近くに熱器具などありませんか？ ・熱い物を入れたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ・ドアの閉め忘れはありませんか？ ・食品をつめすぎしていませんか？
音がうるさい	・床はしっかりしていますか？ ・冷蔵庫がガタついていませんか？ ・冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ・冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？
冷蔵庫の外側に露がつく	・梅雨など特に湿度が高いとき外側に露のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。露がついたときは乾いた布でふきとって下さい。
冷蔵庫の内側に露がつく	・ドアをひんばんにあげたり長時間開け放していませんか？ ・熱い物をそのまま入れていませんか？
冷蔵庫内に水がたまる	・排水口がふさがれている可能性が有ります。販売店にご連絡下さい。
庫内灯がつかない	・庫内灯を交換してください。 ・庫内灯購入等についてはお客様相談窓口、販売店にご相談ください。

- 水が流れる音のすることがありますが、これは冷却する液体の流れる音です、異常ではありません。
- 冷蔵庫前面の周囲及び冷蔵庫側面から発熱しますが、これは放熱板による温度上昇ですので商品に問題はありません。
- 本製品は冷蔵庫を後壁に接近させ空間を広く使用出来る様に最新技術の側面放熱方式を採用しましたので冷蔵庫の側面の温度が高いのは正常ですので安心して御使用下さい。
- 冷凍室の温度上昇を防ぐ為冷凍室のドアを開けた時も冷凍室用冷却ファンが作動(回転)していますが故障や異常ではありません。
- ドアポケットへ容器を保存する場合は庫内の容器、又は棚に当たらないようにして下さい。
ドアが閉まらない症状が発生することがあります。
- 庫内が十分に冷えた場合はペットボトル容器の内部気圧が下がり収縮し、「パチッ」と異音が発生することがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

- * 食品の補償は致しません。
- * 製品修理以外の補償は致しません。
- * 業務用で使用された場合の故障および損傷は保証期間内であっても有料修理となります。

保証書 (別添)

- ・ この冷蔵庫には保証書を別途添付しております。
- ・ 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管して下さい。
- ・ 保証期間はお買い上げいただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- ・ 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。この期間はやむを得ない状況によって変わる事もあります。
- ・ 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお冷蔵庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。
- ・ 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には「お客様ご相談窓口フリーダイヤル」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

16ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷蔵庫の点検を

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 焦げ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 冷蔵庫の下から水が漏れてくる。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。